Manuel d'installation et d'utilisation **FR**

HWAM 2610 HWAM 2620 HWAM 2630 HWAM 2640

10.08.2026 / 53-2600
www.hwam.com

AUTOPILOT™

HWAM intelligent heat

Table des matières

Illustrations **3**
Instructions d'installation **11**
Généralités 11
Exigences d'installation dans la pièce 11
Fonctionnement indépendant de l'air ambiant - s'applique uniquement au type CA 11
Plaque de sol 12
Spécifications techniques et données 12
Dimensions et poids 12
Distance par rapport aux matériaux combustibles et non combustibles 13
Changement de sortie de fumée 14
Pieds réglables 14
Installation d'air de combustion - s'applique uniquement au type CA 14
Mesure du tirage 15
Plaque signalétique et n° de série 15
Exigences imposées à la cheminée 15
Raccordement à la cheminée 16
La cheminée 16
Plusieurs poêles sur la même cheminée 16
Ramonage de la cheminée 16
Combustible **17**
Combustible autorisé 17
Types de combustibles à proscrire 17
Types de combustibles liquides 17
Utilisation **18**
Première utilisation 18
Functionnement du réglage 18
Allumage 18
Remplissage 18
Pour éteindre le feu 19
Information générale sur le combustion **20**
Combustion maximale 20
Intervalle de remplissage 20
Combustion trop faible 20
Pour une combustion optimale 20
Nettoyage et mantenance **21**
Nettoyage 21
Maintenance 21
Cendres 21
Isolation 21
HWAM® Autopilot™ 22
Porte/verre 22
Joint 22
Contrôle du marché 22
Surface 22
Garantie 22
Défauts de fonctionnement **23**
Tri des déchets **24**
Déclaration de performance, conformité & EcoDesign **25**

Illustrations

A.

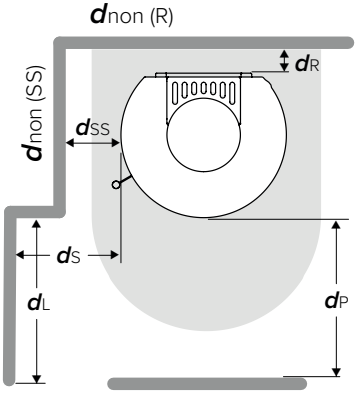

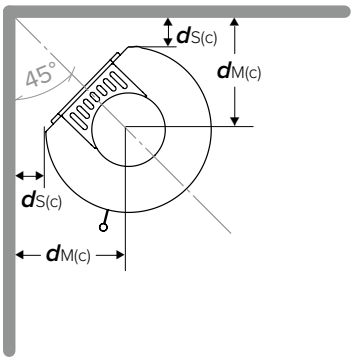

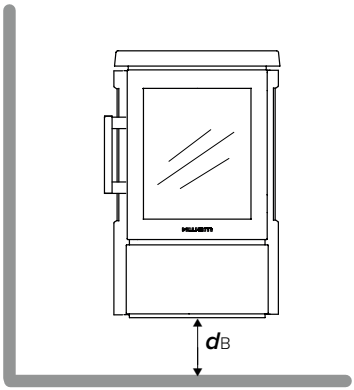

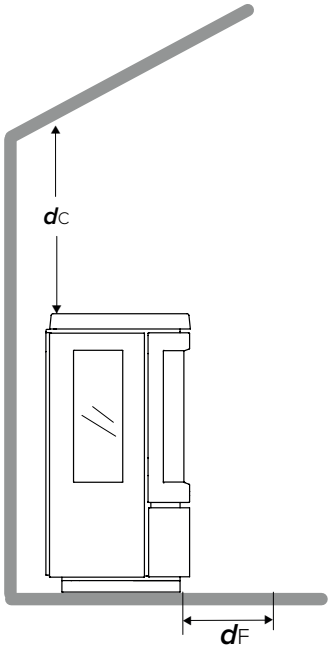

B.

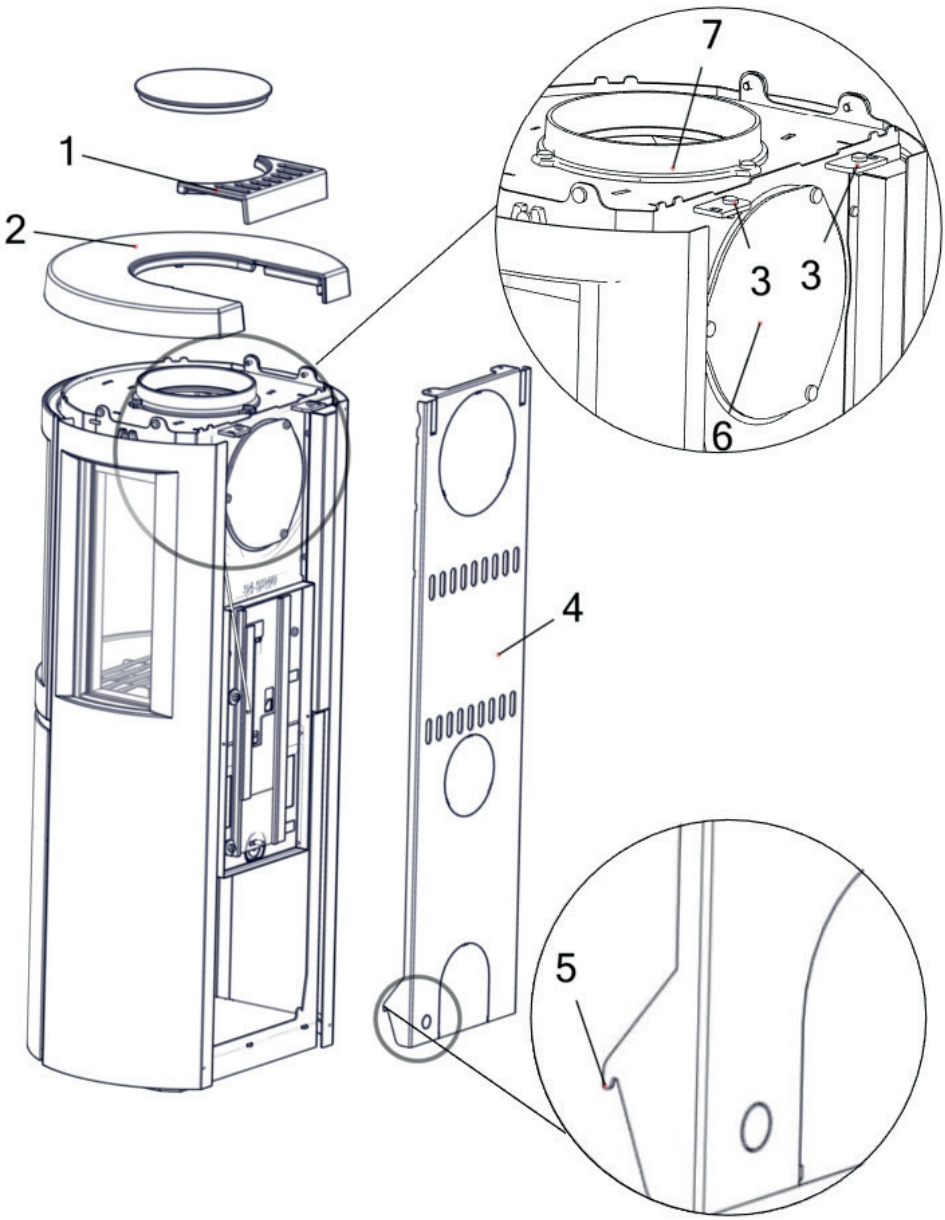

C.

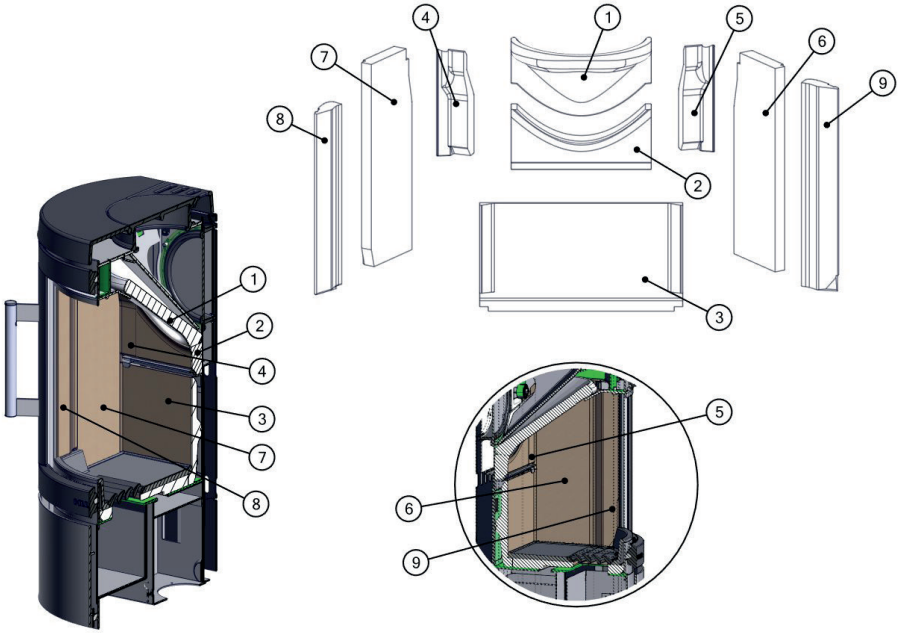

D.

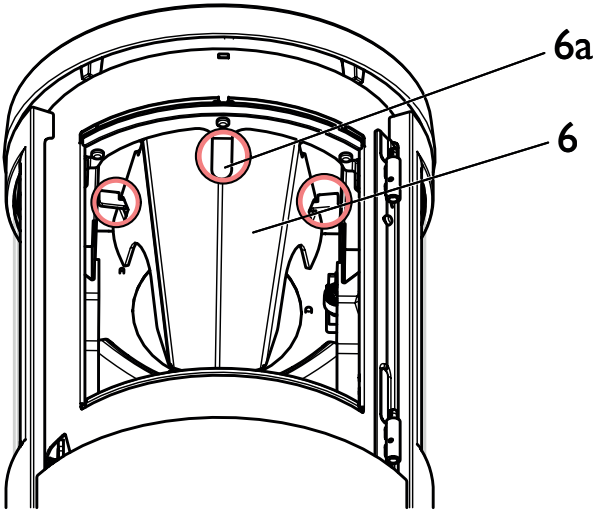

E.

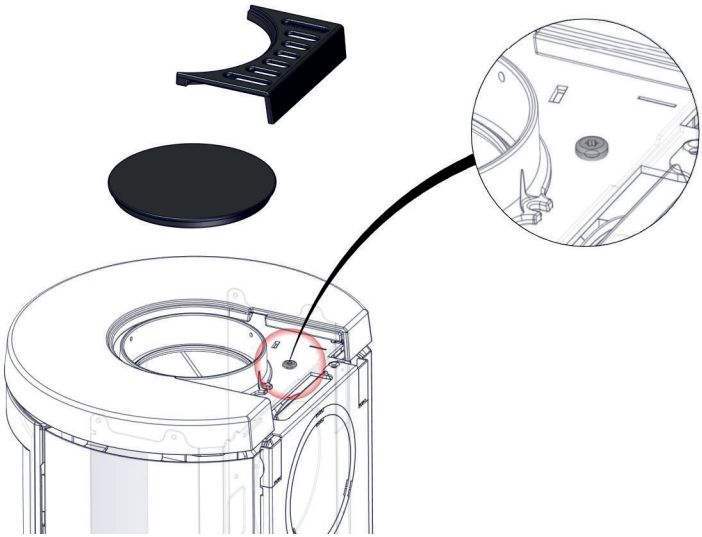

F.

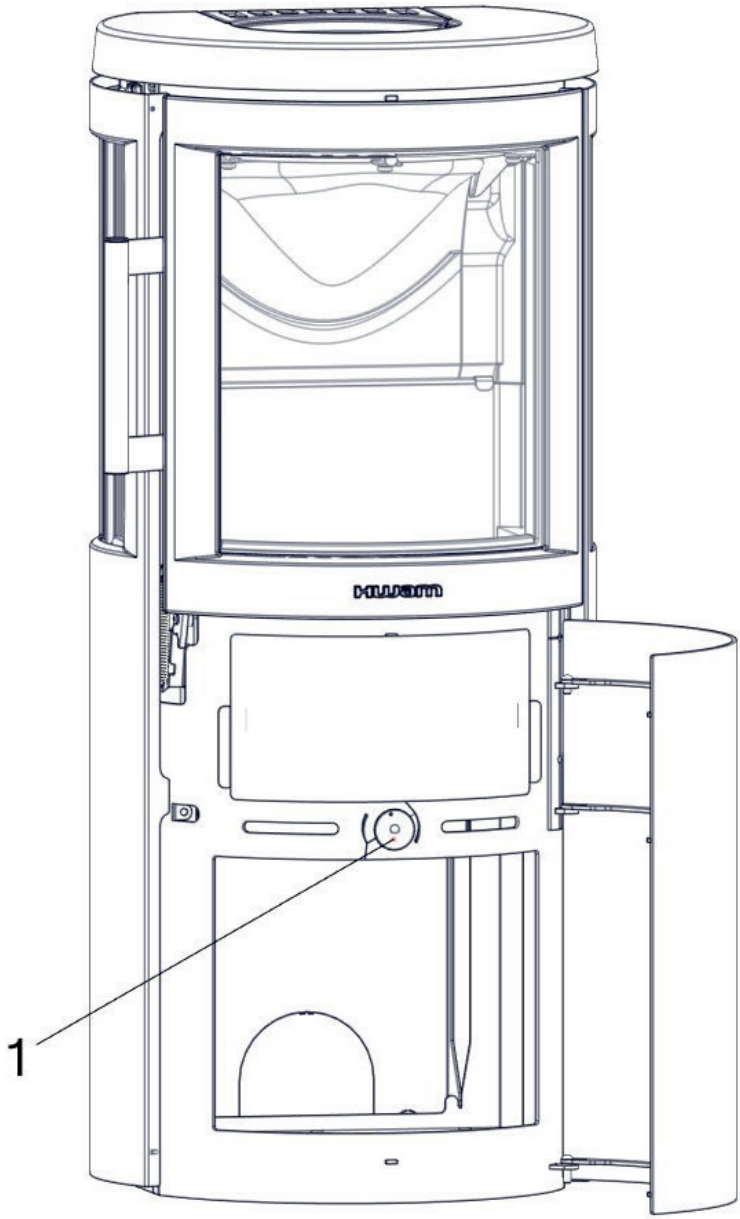

G.

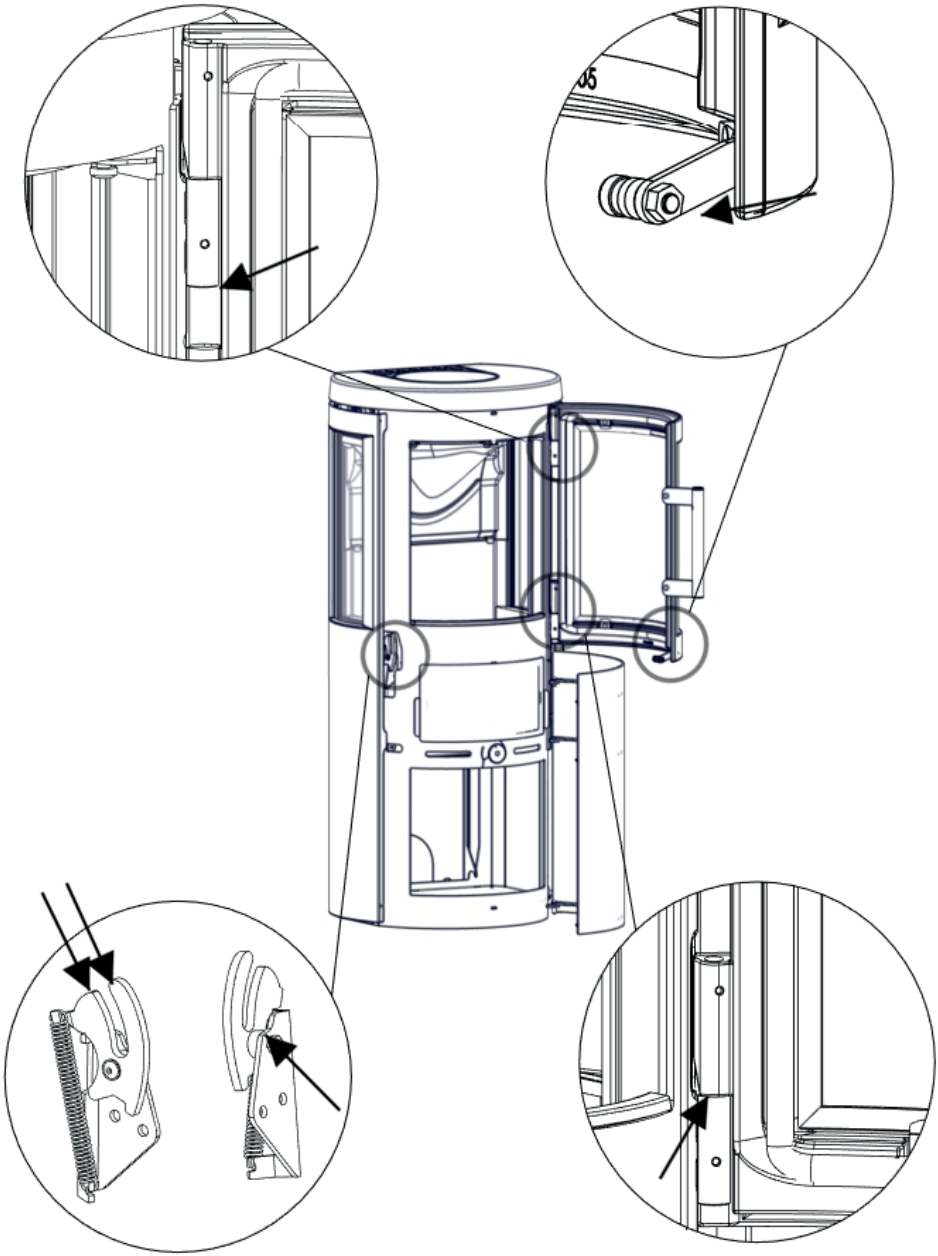

H.

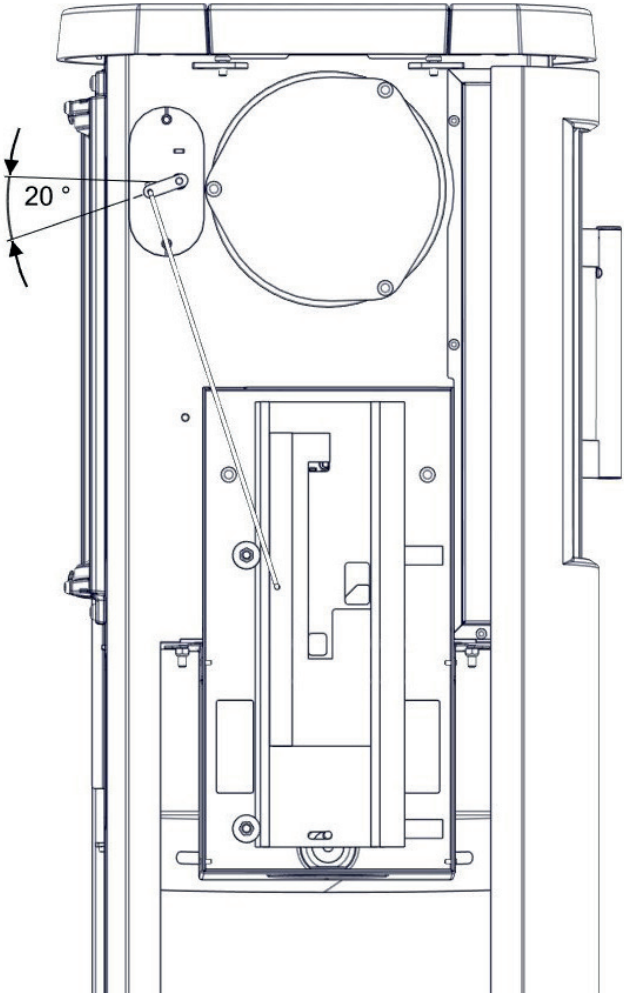

I.

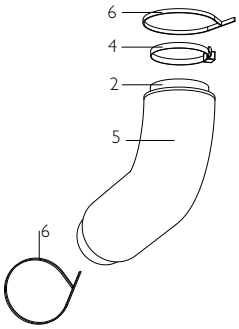

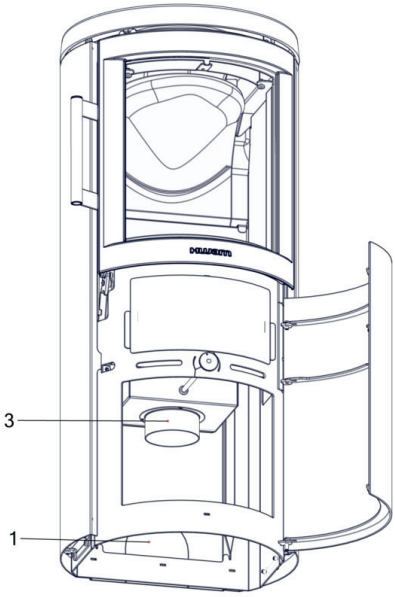

J.



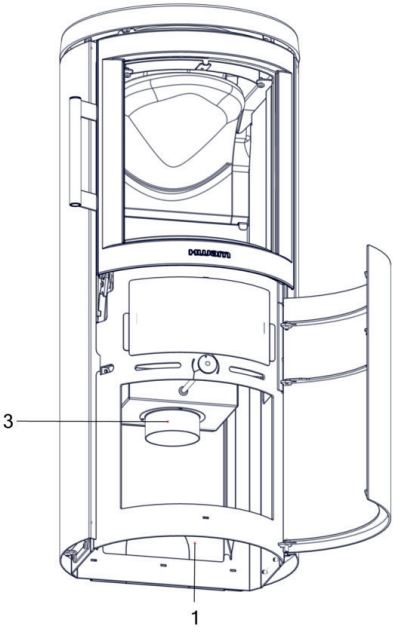

Instructions d'installation

Généralités
Félicitation pour l'acquisition de votre nouvel poêle HWAM. Nous sommes heureux que vous ayez choisi un poêle HWAM, et nous sommes convaincus que vous en serez satisfait.

Pour garantir un fonctionnement optimal du poêle, nous vous recommandons de le faire installer par un revendeur HWAM autorisé ou par un installateur recommandé par le revendeur. Vous trouverez la liste des revendeurs HWAM sur le site www.hwam.com sous la rubrique « Retailer locations ».

Avant l'installation, **il est important de lire attentivement le manuel d'installation et d'utilisation et de suivre les instructions et les consignes**. Ce mode d'emploi et d'installation s'applique aux poêles à bois HWAM de la série 2600 équipés du système HWAM® Autopilot™ et classés selon la norme EN16510-1 type B et type CA (poêle à bois indépendant de l'air ambiant). Le type est indiqué sur la plaque signalétique du poêle à bois.

L'installation de votre poêle HWAM doit toujours être conforme à l'ensemble de la réglementation en vigueur, qu'elle soit européenne, nationale ou locale. L'installation doit en outre se conformer aux consignes de montage et d'utilisation et faire l'objet d'une déclaration auprès des autorités locales. Une fois l'installation terminée, celle-ci doit être approuvée par un ramoneur avant la première utilisation du poêle. L'emballage de votre poêle HWAM doit être traité conformément à la réglementation locale relative au traitement des déchets.

Exigences d'installation dans la pièce
De l'air frais de combustion doit toujours pouvoir pénétrer dans la pièce où le poêle à bois est installé. Le poêle à bois a besoin de 11,5 m^3 d'air frais par heure. Les ventilateurs d'extraction installés dans la même pièce que le poêle peuvent poser des problèmes. Une fenêtre ouvrante ou un clapet de ventilation réglable sont considérés comme suffisants. Il ne faut pas que le clapet de ventilation/la grille d'air réglable puissent être bloqués. Dans les logements nouvellement construits et/ou étanches à l'air, nous recommandons d'installer un système d'air frais qui apporte de l'air extérieur destiné à la combustion. Ce système est disponible en option.

Avant de placer le poêle, il convient de s'assurer que le support est capable de supporter le poids du poêle et de la cheminée. Le poids de la cheminée se calcule à partir de sa dimension et de sa longueur. Si la construction existante ne répond pas à ces conditions, des adaptations appropriées doivent être effectuées.

Il faut veiller à ce qu'aucun objet inflammable (par exemple des meubles) ne soit placé à une distance du poêle inférieure à celle indiquée dans les tableaux des pages suivantes (risque d'incendie).

Fonctionnement indépendant de l'air ambiant - s'applique uniquement au type CA
Les modèles HWAM 2600 alimentent la combustion en air extérieur contrôlé et sont spécialement conçus pour être utilisés dans des habitations à construction très étanche. L'air de combustion doit être acheminé vers le poêle depuis l'extérieur via un conduit étanche ou un système de cheminée LAS. La conception permet même au poêle de fonctionner avec une dépression pouvant atteindre 15 Pa dans la pièce où il est installé.

Les poêles à bois indépendants de l'air ambiant ne peuvent être installés que dans des pièces où l'air est aspiré à l'aide de ventilateurs, tels que des systèmes de ventilation ou d'air chaud, hottes aspirantes, sèche-linge, si le dimensionnement de l'alimentation garantit que le fonctionnement de ces installations ne crée pas une dépression supérieure à 15 Pa par rapport à la pression ambiante.

Le poêle à bois indépendant de l'air ambiant nécessite une pièce d'une taille minimale de 35,0 m^3 pour son installation.

Plaque de sol

La dimension et l'épaisseur de la base incombustible qui doit recouvrir le sol devant l'ouverture de la chambre de combustion, doivent être conformes aux règlementations européenne, nationale et locale. Votre revendeur HWAM peut vous conseiller à ce sujet. L'ouverture de la chambre de combustion a une largeur de 34,0 cm.

Spécifications techniques et données

Paramètre	Explication	Valeur
P_{nom}	Rendement calorifique	4,7 kW
P_{SHnom}	Rendement calorifique	4,7 kW
η_{nom}	Rendement	80 %
η_s	Rendement annuel (EcoDesign)	70 %
EEI	Indice d'efficacité énergétique	106
CO_{nom} **(13 % O_2)**	Émission de CO à une teneur en oxygène de 13 % au rendement calorifique	1139 mg/m^3
NO_{xnom} **(13 % O_2)**	Émissions de NOx à une teneur en oxygène de 13 % au rendement calorifique	87 mg/m^3
OGC_{nom} **(13 % O_2)**	Émission d'hydrocarbures à une teneur en oxygène de 13 % au rendement calorifique	75 mg/m^3
.PM $_{nom}$ **(13 % O_2)**	Émission de particules à une teneur en oxygène de 13 % au rendement calorifique	25 mg/m^3
p_{nom}	Tirage minimal du conduit de fumée au rendement calorifique	12 Pa
s	Type et épaisseur du matériau isolant de protection	30 mm
T_{snom}	Température du gaz de combustion au rendement calorifique	329°C
T-Klasse	Désignation de cheminée	T400
$\phi_{f.g\ nom}$	Débit massique du gaz de combustion au rendement calorifique	4,2 g/s
V_h	Perte de chaleur dans les pièces	Non testé
CON ou INT	Capable de fonctionner en continu (CON) ou par intermittence (INT)	INT
d_{out}	Diamètre du raccord de fumée	Ø125 mm ou Ø150 mm
L, H, W	Dimensions du poêle à bois (hauteur, largeur, profondeur)	Voir tableau
m	Poids du poêle à bois	Voir tableau
m_{chim}	Charge maximale de la cheminée	120 kg
	Lisez et suivez le manual d'installation et d'utilisation	

Dimensions et poids

Modèle	Poid	Hauteur	Largeur	Profondeur
HWAM 2610c/2620c	66 kg	700 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2610c/2620c avec plinthe	66 kg	730 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2610c/2620c avec supporte murale	64 kg	700 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2610c/2620c sur pied central	77 kg	1000 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2610m/2620m	64 kg	700 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2610m/2620m avec plinthe	64 kg	730 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2610m/2620m avec supporte murale	62 kg	700 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2610m/2620m sur pied central	77 kg	1000 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2630c/2640c	75 kg	1000 mm	434 mm	379 mm
HWAM 2630m/2640m	73 kg	1000 mm	434 mm	379 mm

Distance par rapport aux matériaux combustibles et non combustibles

Distances minimales - conduit de fumée non isolé (Illustration A)		HWAM 2610 HWAM 2630	HWAM 2620 HWAM 2640
d_R	Pour le mur combustible, à l'arrière	200 mm	175 mm
d_S	Pour le côté combustible, devant le poêle à bois	500 mm	400 mm
d_{SS}	Pour le mur combustible, sur les côtés	500 mm	400 mm
d_C	Pour le plafond combustible	750 mm	750 mm
d_P	Distance au mobilier, devant	900 mm	950 mm
d_F	Pour le sol combustible devant le poêle à bois	0 mm	0 mm
d_L	Pour le mur latérale combustible dans la zone de rayonnement	-	-
d_B	Pour le sol combustible sous le poêle à bois	30 mm*	30 mm*
$d_{non(R)}$	Pour le mur non combustible, à l'arrière, recommandé	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	Pour le mur non combustible, sur les côtés, recommandé	100 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Installation en angle, 45° – du mur au poêle à bois	400 mm	125 mm
$d_{M(C)}$	Installation en angle, 45° – du mur au centre de la sortie de fumée verticale	620 mm	340 mm

***S'applique uniquement si le poêle à bois est monté sans plinthe ou avec des fixations murales.**

Distances minimales - conduit de fumée isolé (Illustration A)		HWAM 2610 HWAM 2630	HWAM 2620 HWAM 2640
d_R	Pour le mur combustible, à l'arrière	100 mm	75 mm*
d_S	Pour le côté combustible, devant le poêle à bois	450 mm	400 mm
d_{SS}	Pour le mur combustible, sur les côtés	450 mm	400 mm
d_C	Pour le plafond combustible	750 mm	750 mm
d_P	Distance au mobilier, devant	900 mm	950 mm
d_F	Pour le sol combustible devant le poêle à bois	0 mm	0 mm
d_L	Pour le mur latérale combustible dans la zone de rayonnement	-	-
d_B	Pour le sol combustible sous le poêle à bois	30 mm*	30 mm*
$d_{non(R)}$	Pour le mur non combustible, à l'arrière, recommandé	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	Pour le mur non combustible, sur les côtés, recommandé	100 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Installation en angle, 45° – du mur au poêle à bois	400 mm	125 mm
$d_{M(C)}$	Installation en angle, 45° – du mur au centre de la sortie de fumée verticale	620 mm	340 mm

***S'applique uniquement si le poêle à bois est monté sans plinthe ou avec des fixations murales.**

Tenez compte de la réglementation en vigueur relative à l'écart entre le mur et le conduit

Avec le dispositif de fixation, les poêle HWAM 2610 et 2620 peuvent se fixer sur un mur. Mais il faut alors le décrocher du mur pour effectuer la maintenance du HWAM® Autopilot™.

Attention! Tous les éléments vitrés ne sont pas résistants à la chaleur. Une paroi vitrée doit donc, dans certains cas, être considérée comme matériau combustible. Veuillez contacter votre ramoneur ou le fabricant de la paroi vitrée en ce qui concerne l'écart de sécurité aux éléments vitrés.

Changement de sortie de fumée

Procédez de la manière suivante si vous désirez modifier pour une sortie fumée par l'arrière :

1. Démontage de la plaque supérieure du poêle. Soulevez la grille (1) de la plaque supérieure et la plaque supérieure (2) pour les retirer.
2. Démontage de la plaque arrière : enlevez les deux vis (3) en haut de la plaque arrière (4). Soulevez un peu la plaque arrière en l'éloignant du poêle pour la dégager de deux crochets (5) en bas de chaque côté.
3. La plaque arrière a une perforation, à l'intérieur et à l'extérieur, pour le conduit de fumée. Rompre les deux plaques à l'intérieur des perforations pour former l'orifice à travers la plaque arrière.
4. Démontage de la plaque de couverture (6). Démontez la plaque de couverture (4) à l'arrière du poêle en dévissant les 3 vis (Torx Bit no. 30). Vous pouvez alors retirer la plaque de couverture.
5. Démontage du cercle des fumées (7). Pour démonter le cercle des fumées en haut du poêle, enlevez les trois vis. Soulevez alors le cercle des fumées.
6. Montage du cercle des fumées (7). Placez le cercle des fumées devant l'orifice de la conduite des fumées, à l'arrière du poêle, et fixez-le avec les trois vis.
7. Montage de la plaque de couverture (6). Placez la plaque de couverture devant l'orifice de la conduite des fumées, en haut du poêle, et fixez-la avec les trois vis.
8. Montage de la plaque arrière (4). Montez la plaque arrière sur le poêle.
9. Montage de la plaque supérieure du poêle. Remettez la grille (1) et la plaque supérieure (1) en place sur le poêle.

Si l'évacuation des fumées se fait à l'arrière de votre poêle, nous vous proposons en accessoire un couvercle qui dissimule l'orifice de la plaque supérieure.

Pieds réglables

Quatre pièces de pieds réglables sont livrées avec HWAM 2630 et 2640, lesquelles peuvent être montées selon les besoins. Scannez le code QR et suivez les instructions du mode d'emploi.

Installation d'air de combustion - s'applique uniquement au type CA

Un raccord Ø100 mm est installé pour l'arrivée d'air frais sur le poêle à bois. Un tuyau flexible, une gaine isolante, des serre-câbles et des colliers de serrage sont fournis avec le poêle à bois. Il est important de noter qu'il doit y avoir un tirage suffisant dans la cheminée si le tuyau flexible est courbé lors de l'installation du système d'air frais, car une courbure crée une résistance. Si l'air frais est fourni par un clapet, il faut s'assurer que ce clapet est ouvert lorsque le poêle est en service.

Si le système d'air combustion doit être raccordé à l'arrière, procédez comme suit (illustration I):

1 Sur la plaque arrière du poêle, tout en bas, se trouve un capuchon de fermeture découpé au laser (1). Ce capuchon doit être cassé.
2. Coupez le manchon isolant (5) à un angle d'environ 30 degrés et tirez le manchon sur le tuyau flexible (2). Placez le tuyau flexible sur le raccord (3) de manière à ce que l'angle coupé du manchon isolant se trouve sur le raccord. Fixez le tuyau flexible sur le raccord à l'aide du collier de serrage (4). Tirez la gaine isolante jusqu'au raccord et fixez-la à l'aide du serre-câble (6).
3. Faites passer le tuyau flexible à travers l'ouverture (1) de la plaque arrière du poêle à bois.
4. Faites passer le tuyau flexible à l'air libre ou raccordez-le au LAS.

Si le système d'air combustion doit être raccordé à l'arrière, procédez comme suit (illustration J):

1 Sous le poêle à bois se trouve un capot de fermeture découpé au laser (1). Ce capot de fermeture doit être retiré.
2. Placez le tuyau flexible (2) sur le raccord (3) et serrez-le à l'aide du collier de serrage (4). Veillez à tirer la gaine isolante (5) par-dessus le tuyau flexible. Fixez la gaine isolante au raccord à l'aide du serre-câble (6).
3. Faites passer le tuyau flexible à travers l'ouverture (1) sous le poêle à bois.
4. Placez le poêle à bois au-dessus de l'ouverture d'air frais dans le sol. Faites passer le tuyau flexible plus loin ou raccordez-le au LAS.

Montage des pièces détachées

Avant l'installation du poêle, vérifiez que toutes les pièces détachées ont été correctement installées.

Remarque : La chambre de combustion est entourée de plaques de vermiculite, matériau isolant. Ces plaques assurent que la température de combustion optimale est atteinte rapidement. Elles doivent donc rester dans le poêle à bois.

Coupe verticale des poêles (Illustration B):

- Plaque de fumée (5). Doit reposer sur la plaque arrière et sur le support en haut et en bas dans la chambre de combustion.
- Plaque conductrice (6). Suspendue à 2 crochets, un de chaque côté en haut de la chambre de combustion. Pour mettre la plaque conductrice en place, soulevez-la en haut de la chambre de combustion et poussez-la vers l'arrière pour l'enclencher dans les deux crochets. Une fois le poêle installé, retirez le dispositif de protection utilisé pour le transport (6a). Soulevez la plaque de fumée, un peu vers l'avant, puis baissez-la pour la sortir de la chambre de combustion. Pliez le dispositif de protection utilisé pour le transport (6a) vers le bas et vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit à l'horizontale.
- Fond en fonte (7). Doit reposer à plat dans la chambre de combustion.

Mesure du tirage

Lors de l'installation du poêle ou lors du dépannage, il peut être nécessaire de mesurer le tirage afin de vérifier que le poêle à bois fonctionne correctement avec la cheminée et que l'apport d'air est suffisant.

À l'arrière du raccord de fumée du poêle se trouve un trou de Ø7,5 mm (illustration E) à travers lequel la mesure du tirage peut être effectuée. En fonctionnement normal, un boulon M8 est vissé dans le trou et doit toujours être monté.

Plaque signalétique et n° de série

La plaque signalétique et le numéro de série des poêles à bois HWAM 2600 sont placés à l'intérieur de la porte à compartiment à bois.

Trouvez le n° de série unique de votre poêle à bois et notez-le soigneusement ci-dessous de manière à ce qu'il soit toujours facilement disponible. Le n° de série doit être mentionné lors de toute communication auprès de votre revendeur HWAM.

Exigences imposées à la cheminée

Le conduit de cheminée doit avoir une hauteur suffisante pour que les conditions de tirage soient correctes et que la fumée ne soit pas gênante. En règle générale, les conditions de tirage sont satisfaisantes lorsque le conduit de cheminée a une hauteur de 4 m au-dessus du poêle, et au moins 80 cm au-dessus du faîtage du toit.

Il est important que les normes applicables aux cheminées soient respectées (EN 15287-1:2023 et EN 15287-2:2023). Conformément à la norme EN 13384-2:2015+A1:2019, le fonctionnement de la cheminée doit également dépendre de la situation individuelle sur le lieu d'installation.

Si le conduit de cheminée est situé sur l'un des côtés de la maison, le haut de la cheminée doit toujours dépasser le faîtage ou le point le plus haut du toit. Soyez attentif aux dispositions nationales et locales

concernant l'emplacement des conduits de cheminée sur les toits de chaume.

Le poêle demande un tirage d'au moins 12 Pa (mesuré conformément au point de mesure de la norme EN 13240). Le tirage du conduit de cheminée, s'il est mesuré au niveau de la buse des fumées, doit être de 18 à 20 Pa.

Le conduit de cheminée doit avoir un orifice minimum correspondant à un diamètre de 125 mm ou 150 mm. Il doit être équipé d'une trappe de nettoyage facilement accessible. Le conduit de cheminée et le conduit de fumée doivent avoir le marquage CE, être conformes à la classe T400 et avoir passé le test de résistance au feu de cheminée (marqué G). La distance aux matériaux combustibles doit être conforme aux indications de la marque. Contactez votre revendeur HWAM pour plus de détails.

Raccordement à la cheminée
Les poêles comportent une sortie de fumées à l'arrière et sur le dessus. Il peut ainsi être raccordé soit par le dessus à un conduit de raccordement conforme en acier, soit par l'arrière directement à une cheminée.

Vérifiez soigneusement que la cheminée est étanche et qu'il n'existe pas un risque de faux tirage au niveau de la plaque de protection en cas de blocage de l'échappement des fumées, de la trappe de ramonage et de l'assemblage des conduits. Notez qu'un coude au niveau du conduit de fumée ainsi qu'un montage horizontal de celui-ci réduisent l'effet de tirage de la cheminée.

La cheminée
La cheminée est le moteur du poêle et donc essentielle au fonctionnement de ce dernier. Le tirage de la cheminée crée une dépression dans le poêle. Cette dépression évacue la fumée provenant du poêle, aspire de l'air, à travers le registre, vers ce que l'on appelle le balayage du verre, qui empêche le dépôt de suie, et aspire de l'air, à travers les registres primaire et secondaire, pour alimenter la combustion.

Le tirage se forme en raison de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la cheminée. Plus la température à l'intérieur de la cheminée est élevée, plus le tirage sera fort. Il est donc essentiel que la cheminée soit bien chaude avant de fermer les registres et de réduire le niveau de combustion dans le poêle (une cheminée maçonnée met plus de temps à chauffer qu'une cheminée en acier). Si le tirage est mauvais dans la cheminée du fait des conditions météo, il est très important de réchauffer la cheminée le plus vite possible. Il s'agit d'obtenir rapidement des flammes. Utiliser du bois fendu très mince ou un bloc d'allumage supplémentaire,

Après une longue période de non utilisation, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de blocage dans le conduit de la cheminée.

Plusieurs poêles sur la même cheminée
Plusieurs dispositions de raccord sont possibles pour la même cheminée. Vérifier cependant les règlements en vigueur.

Ramonage de la cheminée
Faire ramoner la cheminée deux fois par an pour prévenir le risque de feu de cheminée. Nettoyer en même temps le conduit et la chambre à combustion au-dessus de la chicane de fumée. Si la cheminée est trop haute pour permettre un nettoyage par le haut, monter une trappe de nettoyage

En cas de feu de cheminée, fermer tous les registres et contacter les services d'incendie. Avant d'utiliser à nouveau la cheminée, la faire vérifier par le ramoneur.

Combustible

Combustible autorisé
Le poêle est conforme aux normes européennes EN-16510 uniquement pour la combustion de bûches de bois ayant un taux d'humidité 12-18%. La combustion de bois humide est moins bonne pour l'environnement et pour la rentabilité.

Il est recommandé d'acheter un humidimètre pour contrôler régulièrement que le bois a un taux d'humidité correct avant de l'utiliser pour vous chauffer. Le bois doit être fendu et l'humidité doit être mesurée sur les surfaces coupées.

Il est important de respecter les dimensions des bûches pour obtenir une bonne combustion. Ces dimensions sont les suivantes :

Type de bois	Longueur en cm	Diamètre en cm
Bois d'allumage (bûchettes fendues)	25 à 30	2 à 5
Bûches fendues	25 à 30	7 à 9

Types de combustibles à proscrire
Il est interdit de brûler les matériaux suivants :
- imprimés
- Aggloméré
- Matières plastiques
- Caoutchouc
- Combustibles liquides
- Déchets tels que cartons de lait
- Bois vernis, peint ou imprégné
- Combustibles fossiles

Ces matériaux sont prohibés puisque leur combustion dégage des matières nuisibles à la santé et à l'environnement. Ces produits peuvent aussi endommager votre poêle et votre cheminée et leur utilisation entraîne une perte de garantie.

Types de combustibles liquides
N'utilisez jamais d'essence, d'huiles lampantes similaires à l'essence, de pétrole, d'allume-feu, d'alcool éthylique ou de liquides similaires pour allumer ou rallumer le feu dans le poêle. Tous ces liquides doivent être tenus à l'écart du poêle lorsqu'il est en service.

Utilisation

Première utilisation
La laque se durcit lors de la première utilisation. Ouvrez donc très prudemment la porte et le tiroir à cendres. Sinon les joints risquent de rester bloqués dans la laque. La laque peut aussi dégager des odeurs désagréables. Veillez donc à ce que la pièce soit bien aérée.

Attention ! Le gant fourni peut rayer les surfaces peintes. Faites particulièrement attention à ne pas toucher les surfaces vernies ni la poignée les deux-trois premières fois que vous allumez un feu. Même une fois que la peinture a bien pris, l'utilisation répétée du gant peut rayer les surfaces peintes.

Functionnement du réglage
Pour obtenir une bonne combustion et par conséquent une bonne rentabilité, il est important d'alimenter le feu avec une quantité d'air suffisante. L'arrivée d'air se règle grâce au le bouton de réglage, facile à utiliser, du modèle HWAM 2600, qui se trouve sous la porte de la chambre de combustion (voir illustration F).

Lorsque vous allumez un feu dans un poêle à bois froid ou si vous brûlez du bois jeune, mettez le bouton de réglage tout à droite pour maximiser l'arrvivée d'air. Dès que le feu brûle bien, réduisez peu à peu l'admission d'air en ramenant le bouton de réglage vers la gauche.

Si vous ramenez le bouton de réglage tout à gauche, vous éteindrez le feu. Ne le faites qu'en cas de surchauffe ou de feu de cheminée, ou quand le poêle à bois est éteint pour cause de nettoyage, par exemple.

Allumage
Bien allumer le feu est très important pour une bonne combustion. Un poêle froid et une cheminée froide sont deux défis pour la combustion. Veillez à activer correctement le feu avec du bois sec, en plaçant du bois d'allumage au-dessus du feu. Il faut que les fumées atteignent le plus vite possible une température élevée

Mettez le bouton de réglage (1) au maximum (dans le sens des aiguilles d'une montre). Placez 2 bûches (de 7-9 cm de diamètre) à l'horizontale au fond de la chambre de combustion. (environ 1 à 2 kg). Pour faciliter l'allumage du feu, posez les bûches sur le passage d'air à l'avant de la chambre de combustion. Évitez de mettre les bûches trop près de la vitre. Au-dessus, placez 5-8 morceaux de petit bois en les croisant. N'empilez pas de bois au-dessus de la fente d'aération dans la plaque arrière en vermiculite. Déposez 2 cubes allume-feu dans la couche supérieure de petit bois. Allumez les cubes et refermez la porte.

Une fois que le petit bois brûle bien, mettez le bouton de réglage (1) en position centrale.
Si le feu s'étouffe en cours de régulation, mettez le bouton de réglage en position maximum jusqu'à ce que le feu reprenne. Remettez le bouton de réglage en position centrale. Laissez le petit bois se consommer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flammes. Vous pouvez alors remplir le feu

Important ! Pour que le HWAM® Autopilot™ puisse fonctionner, le tiroir à cendres doit rester fermé pendant que le poêle est allumé. N'ouvrir la porte que lors de l'allumage et du remplissage ou du nettoyage le poêle. Ne laissez jamais un poêle qui vient d'être allumé sans s'assurer qu'il y ait des flammes durables.

Important ! Les poêles à bois étanches ne doivent pas être utilisés si le joint de la porte est endommagé.

Remplissage
Lorsqu'aucune flamme jaune n'est visible et qu'il y a une bonne couche de braises, ajouter de petites bûches. La couche de braises est suffisante quand les bûches tombent séparément et que le fond est

recouvert de braises. Ouvrez la porte avec précaution pour éviter la fumée et les éclats d'étincelles. Mettez dans le poêle au moins 2 nouvelles bûches de jusqu'à 1 kg chacune. Pour que le feu prenne mieux, posez les bûches sur le passage d'air à l'avant de la chambre de combustion. Évitez de mettre les bûches trop près de la vitre. N'empilez pas de bois au-dessus de la fente d'aération dans la plaque arrière en vermiculite. Le poêle ne demande plus de régulation, le HWAM® Autopilot™ s'en charge. Vous pouvez toutefois augmenter ou réduire la température sur le bouton de réglage (1), vers le minimum (en sens contraire des aiguilles d'une montre) pour réduire la combustion et prolonger la durée du feu, vers le maximum (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour augmenter la combustion et réduire la durée du feu. Attendez pour remplir le feu que les braises se soient réduites.

Pendant la combustion, les surfaces extérieures du poêle deviennent chaudes. Il convient donc de faire preuve de la prudence nécessaire et d'utiliser éventuellement le gant fourni.

Pour éteindre le feu
Quand le poêle n'est pas utilisé, mettre le bouton de réglage entièrement vers la gauche.
Il est recommandé d'essuyer le verre une fois le poêle éteint, de préférence avec du papier essuie-tout.

Information générale sur le combustion

Combustion maximale
Remplissage maximal par heure :
Bois: 1,9 kg

Si ces limites sont dépassées, le poêle n'est alors plus couvert par la garantie de fabrication, et risque d'être endommagé par la trop forte chaleur, par exemple un blanchiment de la vitre. Le poêle est approuvé pour utilisation intermittente.

Intervalle de remplissage
Intervalle de remplissage normal en rendement nominal
Bois: 45 min. (1,1 kg)

Combustion trop faible
Si les matériaux ignifugés sont "noirs" après une utilisation, cela signifie que le poêle pollue et que le HWAM® Autopilot™ ne fonctionne pas de façon optimale. Il est donc nécessaire d'ouvrir encore plus l'arrivée d'air en tournant le bouton de réglage dans le sens horaire (vers la droite). Il peut en outre être nécessaire de brûler davantage de bois.

Pour une combustion optimale
- **Utilisez du bois sec et propre**
  Le bois humide entraîne une mauvaise combustion, beaucoup de fumée et de la suie. De plus, la chaleur est utilisée pour le séchage du bois, au lieu de réchauffer la pièce.
- **Remplissez par petites quantités**
  Vous obtiendrez une meilleure combustion si vous remplissez le poêle souvent et par petites quantités. Si vous mettez trop de bois à la fois, la température permettant une bonne combustion s'élève trop lentement.
- **Veillez à ce que la quantité d'air convienne**
  Réglez bien l'arrivée d'air, surtout au début. Le poêle atteindra ainsi plus rapidement une température élevée. Les gaz et particules qui se dégagent lors de la combustion seront ainsi consumés. Sinon, ils resteront dans la cheminée sous forme de suie (risque de feu de cheminée) ou bien ils s'échapperont non consumés, dans l'environnement. Si l'air arrive en quantité insuffisante, cela entraîne une mauvaise combustion et un mauvais rendement.
- **Ne faites pas brûler au ralenti pendant la nuit.**
  Nous vous déconseillons de mettre des bûches sur le feu, en fin de soirée et de baisser l'arrivée d'air pour essayer d'avoir des braises le lendemain. Le poêle risquerait en effet de dégager, dans ce cas, d'importantes quantités de fumées nocives. Votre cheminée se remplirait alors inutilement de suie, ce qui pourrait entraîner un feu de cheminée.

Nettoyage et mantenance

Nettoyage
Ne procéder à l'entretien du poêle que lorsque celui-ci est froid. L'entretien quotidien se limite au strict minimum. Pour le nettoyage extérieur du poêle, nous vous conseillons de vous servir de votre aspirateur, équipé d'une brosse à épousseter à poils doux. Vous pouvez également essuyer le poêle avec un chiffon doux ou avec un plumeau. Mais n'oubliez pas: Seulement lorsque le poêle est froid. N'utilisez pas d'eau, d'alcool ou autre produit de nettoyage, cela pourrait endommager la laque.

Il est recommandé de nettoyer le poêle à fond une fois par an. Eliminer la cendre et la suie de la chambre de combustion. Graissez les charnières et le crochet de fermeture en atomisant une graisse au cuivre liquide (qui supporte 1.100 ° C), voir notre schéma K. Soulevez la porte d'½ cm et atomisez la graisse au cuivre dans le tourillon de la charnière.

Avant le ramonage, tourner le bouton de réglage vers la position minimum pour empêcher les cendres et la suie de pénétrer dans le HWAM® Autopilot™. Si le dispositif de protection utilisé pour le transport n'a pas été enlevé lors de l'installation du poêle, pliez le dispositif de protection utilisé pour le transport (illustration D) vers le bas et vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit à l'horizontale. Sortir la plaque de déviation et le déflecteur de fumée, avant le nettoyage (illustration C)

- Soulevez la plaque de fumée (1) un peu vers l'avant pour la dégager de la plaque arrière supérieure (2). Vous pouvez alors baisser la plaque de fumée pour la sortir
- Soulevez la plaque conductrice (3) un peu vers l'avant pour la dégager des crochets de chaque côté

Maintenance
Au moins tous les deux ans, faites effectuer un contrôle préventif approfondi de votre poêle. Ce contrôle comprend entre autres:

- Nettoyage à fond du poêle.
- Contrôle du ressort du HWAM® Autopilot™ et remplacement éventuel.
- Vérification des joints d'étanchéité. Changez les joints s'ils ne sont plus intacts ou s'ils ont durci.
- Contrôle des matériaux isolants. changement éventuel.
- Contrôle du fond/de la grille de secousse.
- Lubrification des charniéres et du crochet de fermeture avec de la graisse de cuivre (illustration K).

Le contrôle doit être effectué par un installateur qualifié. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

Cendres
Le cendrier se vide très facilement en l'enfilant dans un sac en matière plastique et en le retournant, puis en retirant le sac avec précaution. Les cendres seront enlevées par le service de ramassage des ordures ménagères.

Attention, il peut y avoir des braises dans la cendre jusqu'à 24 heures après l'extinction du feu!

Isolation
L'isolation de la chambre de combustion, efficace mais poreuse peut s'user avec le temps et être endommagée. Le fait que l'isolation se fendille ne réduit en rien l'efficacité du poêle. Il est cependant recommandé de la remplacer, si des fissures se produisent, des morceaux se détachent, ou si l'usure a réduit l'isolation à moins de la moitié de son épaisseur d'origine. Si des fissures apparaissent dans la plaque arrière, cela peut entraîner une mauvaise répartition de l'air secondaire dans la chambre de combustion. Il convient donc de la remplacer.

HWAM® Autopilot™
Contrôlez le ressort du HWAM® Autopilot™ au moins tous les deux ans.
Retirez la plaque arrière en la soulevant. Lorsque le poêle est froid, contrôler la position initiale de la sonde. Lorsque le poêle est froid, la position initiale se trouve à env. 20° au-dessous de l'horizontale, sur le côté gauche (en face de la marque). Que le poêle soit froid ou chaud, on doit pouvoir la pousser facilement et de manière souple. Elle ne doit pas se déplacer par à-coups lorsque la température augmente ou diminue. Les plaques du registre doivent être sèches et propres et glisser sans frottement l'une dans l'autre.

Porte/verre
Si la porte en verre est souillée, vous la nettoierez facilement avec du papier cuisine imbibé d'eau que vous aurez aussi trempé dans les cendres. Nettoyez la vitre en frottant de haut en bas. Essuyez avec du papier cuisine sec.

Joint
Contrôler régulièrement l'état des joints de la porte et du cendrier. S'ils ne sont pas souples et intacts, les remplacer. Utiliser exclusivement des joints originaux.

Contrôle du marché
Lors de l'essai nominal, un allumage, un préchauffage ainsi que 7 essais de combustion ont été effectués. Du bois de bouleau a été utilisé.

L'allumage a été réalisé avec 1 350 g de bois, en réglant l'arrivée d'air initialement au maximum, puis en la réduisant progressivement jusqu'à 40 % de la valeur maximale. Lors de l'allumage, deux bûches de 350 g et d'une longueur de 18 cm ont été placées au fond, le long de la plaque arrière en vermiculite, sur lesquelles ont été disposées en travers trois bûches de 150 g et d'une longueur de 18 cm. Tout en haut, quelques très petits morceaux.

Pour l'allumage initial ainsi que pour les 7 essais de combustion, deux bûches d'un poids total de 1 110 g et d'une longueur de 18 cm ont été introduites. Le bois est placé le long de la plaque arrière en vermiculite, avec un faible écart entre les bûches et un faible écart par rapport à la plaque arrière en vermiculite. La bûche la plus proche de la vitre pèse 190 g de plus que celle située à l'arrière. Le réglage de l'air est fixé de bout en bout à 30 % de l'air maximal. Les restes de la bûche arrière sont légèrement tirés vers l'avant lors de l'allumage, afin de soutenir la bûche la plus à l'extérieur.

Un allumage d'essai prend fin lorsque le taux de CO_2 est atteint. Au moment de l'allumage, le taux de CO_2 est de 5,5 %. La couche de braises de base a un poids initial de 180 g. L'augmentation moyenne de la couche de braises de base d'un allumage à l'autre est de 8 g.

Surface
Une finition supplémentaire peut être nécessaire si les surfaces sont souvent touchées, par exemple la poignée de la porte et le couvercle inférieur. La peinture peut être endommagée si le poêle est touché lorsqu'il est chaud. Ces dommages peuvent toutefois être réparés à l'aide d'une peinture en spray disponible chez le revendeur HWAM où le poêle a été acheté.

Garantie
La garantie ne s'applique pas en cas de manque d'entretien!

Défauts de fonctionnement

Verre couvert de suie

- Le bois est trop humide. Utilisez uniquement du bois qui a été stocké au moins durant 12 mois sous un auvent et dont le taux d'humidité est de 12-18 % environ.
- Il se peut que les joints de la porte ne soient plus étanches. Les joints doivent être souples et flexibles. Sinon, il faut les changer. Vous pouvez vous procurer de nouveaux joints chez votre revendeur.
- La température dans le poêle à bois est trop basse. Rajoutez du bois et ouvriez l'alimentation de l'air.

Plaque de vermiculite de la chambre de combustion sont noircies après un remplissage/allumage

- Le remplissage/allumage n'est pas suffisant : trop peu d'air ou trop peu de combustible. Ouvrir l'alimentation de l'air. Il peut également s'avérer nécessaire de brûler une plus grande quantité de bois

Le poêle à bois émis des «clics»

- Au cours de chauffage et du refroidissement, le poêle peut émettre des «clics». Cela est dû aux grandes différences de température que subit le matériau et non à un défaut du produit.

Formation de fumée au moment d'ouvrir la porte

- Il se peut que le registre de la cheminée soit fermé. Ouvrir le registre.
- Le tirage de la cheminée est insuffisant. Voir paragraphe sur la cheminée ou contacter le ramoneur.
- La trappe de ramonage n'est plus étanche ou manquante. Changer ou installer une trappe de ramonage.
- Ne jamais ouvrir la porte tant que le bois est enflammé.

Combustion incontrôlée

- Il se peut que les joints de la porte ne soient plus étanches. Les joints doivent être souples et flexibles. Sinon, il faut les changer. Vous pouvez vous procurer de nouveaux joints chez votre revendeur.
- Si le tirage est trop fort dans la cheminée, tourner le bouton de réglage du poêle vers minimum.
- Si les plaques d'acier de la chambre de combustion s'écaillent ou se déforment, la combustion est trop forte. Interrompre l'utilisation du poêle et contacter le revendeur.

En cas de défaut de fonctionnement auquel vous ne pouvez pas remédier, contacter le revendeur.

Tri des déchets

L'emballage de votre poêle HWAM doit être traité conformément à la réglementation locale relative au traitement des déchets.

À la fin de sa durée de vie, le poêle à bois doit être trié comme suit :
Chambre de combustion, porte, fond de la chambre de combustion, tuyau de fumée, régulateur d'air et plaque supérieure : à trier comme du fer

Verre céramique : ne doit pas être mélangé avec du verre ordinaire

Joints au niveau du verre, de la porte et du tiroir à cendres : à trier comme déchet, car ils contiennent de la fibre de verre

Vermiculite : à trier comme déchet

Plaques de sol : verre trempé : à trier comme verre

Déclaration de performance, conformité & EcoDesign

Procurez-vous la déclaration de performance sur notre site par le biais des liens suivants :
www.hwam.com/dop/EN16510/2600

Scannez le code QR pour trouver la déclaration de conformité (DoC)

Les informations «produit» qui concerne les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide conformément au réglement (UE) 2015/1185 de la

Modèle	HWAM 2610, HWAM 2620, HWAM 2630, HWAM 2640
Puissance thermique directe [kW]	4,7
Fonction de chauffage indirect	Non
Puissance thermique indirecte [kW]	-
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce

Performance due au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale		
Combustible	**Combustible de référenc**	**Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux [%]**
Bûches de bois ayant un taux d'humidité 12-18 %	Oui	70
Emissions	**mg/m^3 (13% O_2)**	
Particules (PM)	25	
Composés organiques gazeux (OGC)	75	
Monoxyde de carbone (CO)	1139	
Oxydes d'azote (NO_x)	87	

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence	
Puissance thermique nominale [kW]	4,7
Puissance électrique requise à la puissance thermique nominale [kW]	-
Puissance électrique requise à la puissance thermique minimale [kW]	-
Puissance électrique requise en mode veille [kW]	-
Rendement utile à la puissance thermique nominale [%]	80
Indice d'efficacité énergétique	106
Classe d'efficacité énergétique	A

Précautions particulières durant l'assemblage, l'installation et l'entretien :
Se reporter aux instructions d'installation pour plus d'informations

Fin de vie/recyclage du produit :
Lors de la mise au rebut du poêle, une fois le produit arrivé à expiration, se conformer aux informations suivantes

- Éliminer correctement les articles, notamment en séparant les pièces selon les différents types de matériaux.
- Toujours éliminer les articles de la façon la plus durable possible en respectant les règles de protection environnementale et de retraitement/recyclage en vigueur et les techniques de stockage actuelles.

www.hwam.com