







15.10.2025 / 53-4500
www.hwam.com




Indholdsfortegnelse

Illustrationer	3
Installationsvejledning	11
Krav til opstillingsrummet	11
Rumløftuafhængig drift - gælder kun ved type CA	11
Gulvplade	11
Tekniske specifikationer og data	12
Mål og vægte	13
Afstand til brændbart og ikke-brændbart materiale	14
Ændring af røgafgang	15
Stillefodder	15
Montering af friskluft - gælder kun for type CA	16
Placering af løsdele	16
Trækmåling	17
Typeskilt og serienummer	17
Krav til skorsten og røgrør	17
Tilslutning til skorsten	17
Skorstenen	17
Flere ovne på samme skorsten	18
Skorstensfejning	18
Brændsel	19
Tilladt brændsel	19
Forbudte brændselstyper	19
Flydende brændselstyper	19
Betjening	20
Første fyring	20
Luftregulering	20
Optænding	20
Påfyring	21
Efter fyring	21
Betjening af spjæld i varmemagasin	21
Generelt om fyring	22
Maksimal afbrænding	22
Typisk indfyringsinterval	22
For svag fyring	22
Den optimale forbrænding	22
Rengøring & vedligeholdelse	23
Rengøring og rensning	23
Vedligeholdelse	23
Tømning af askeskuffe	23
Isolering	23
HWAM® Autopilot™	23
Låge/glas	24
Pakninger	24
Overfladen	24
Garanti	24
Fejlsøgning og problemløsning	25
Affaldssortering	26
Ydeenvederklæring, konformitetserklæring & EcoDesign	26



Illustrationer

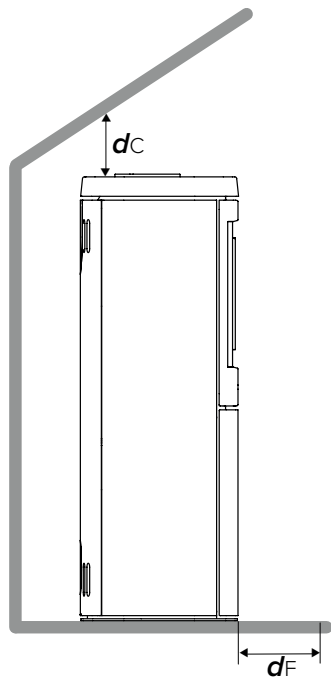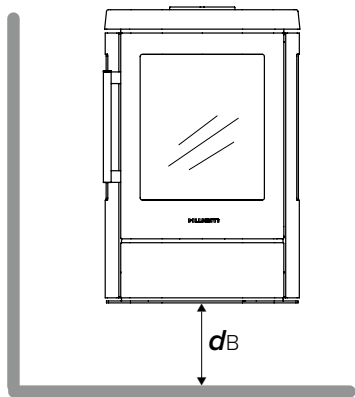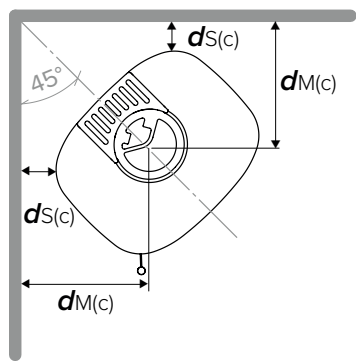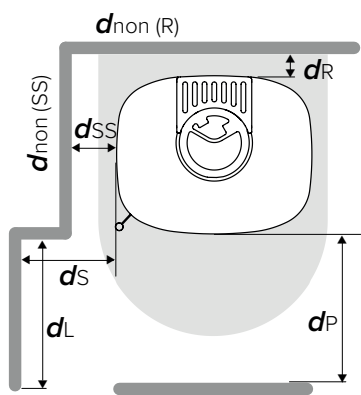


B.

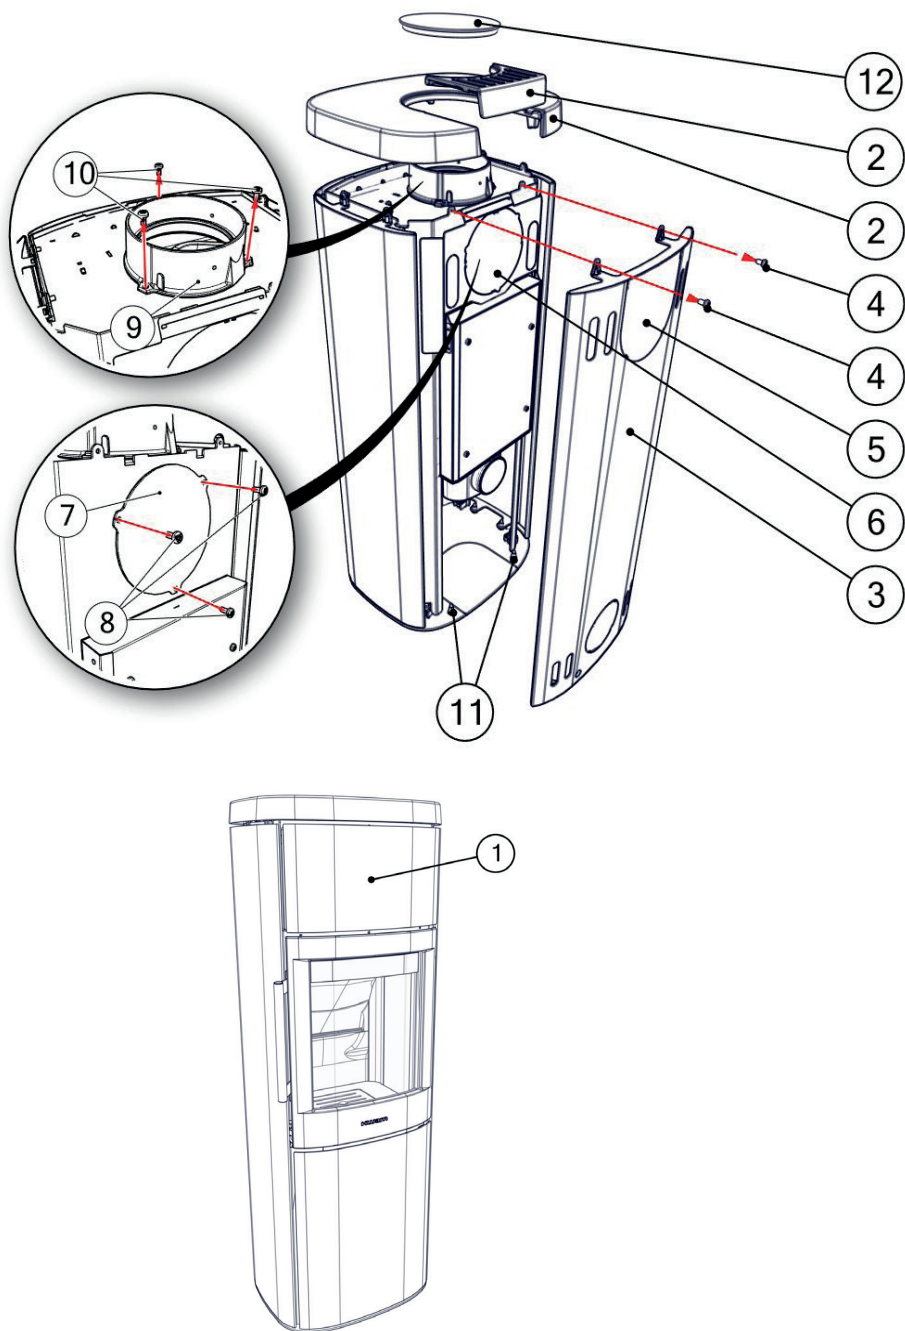


C.

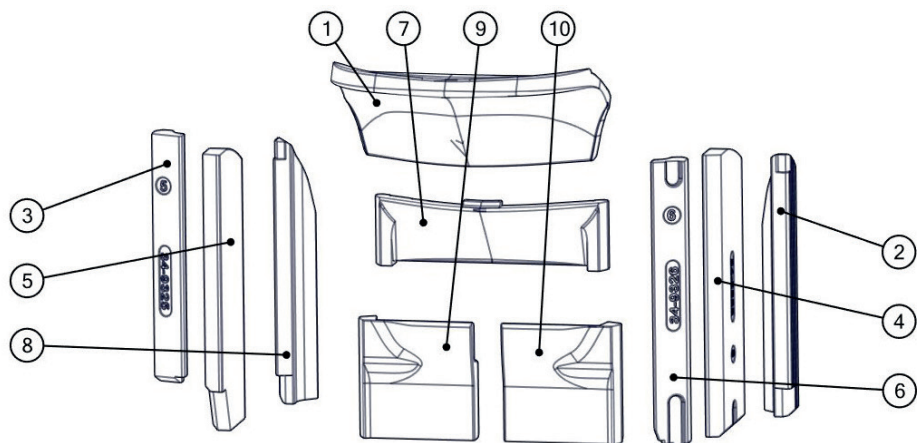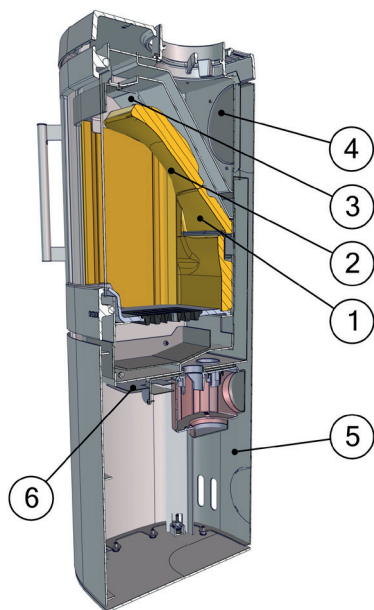


D.

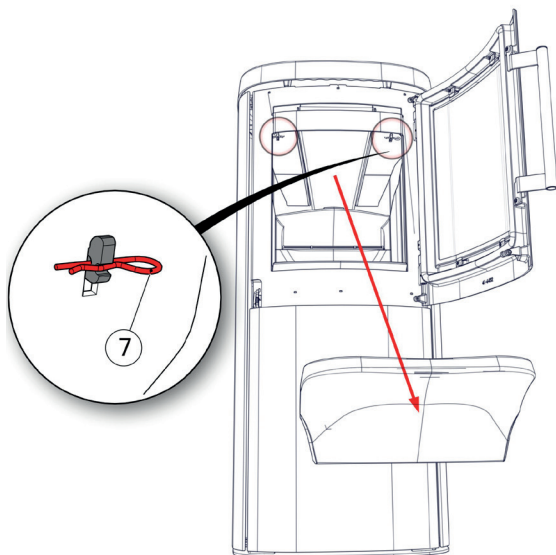


E.

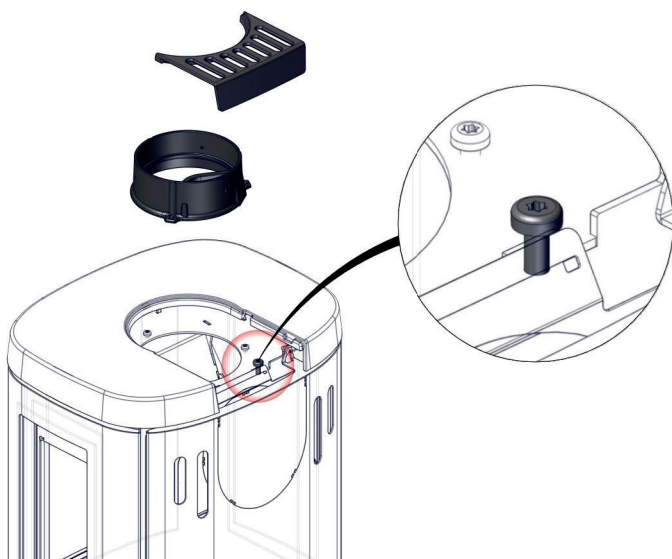


F.

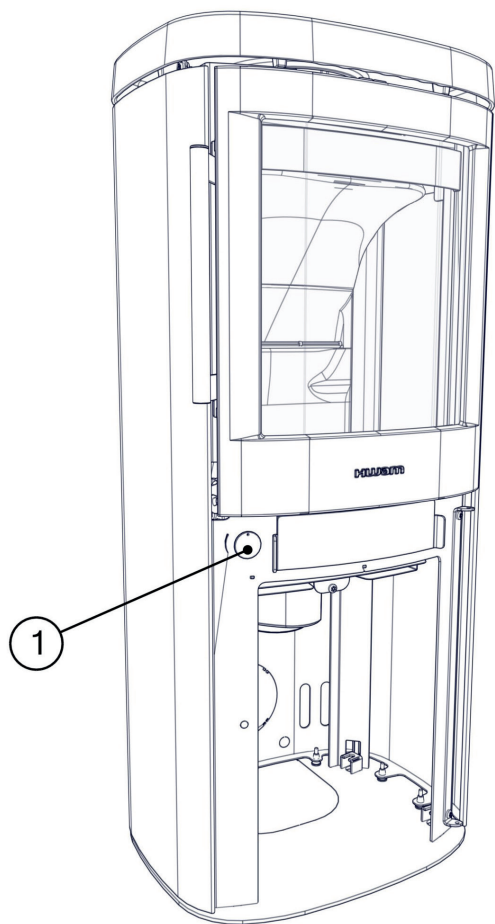

G.

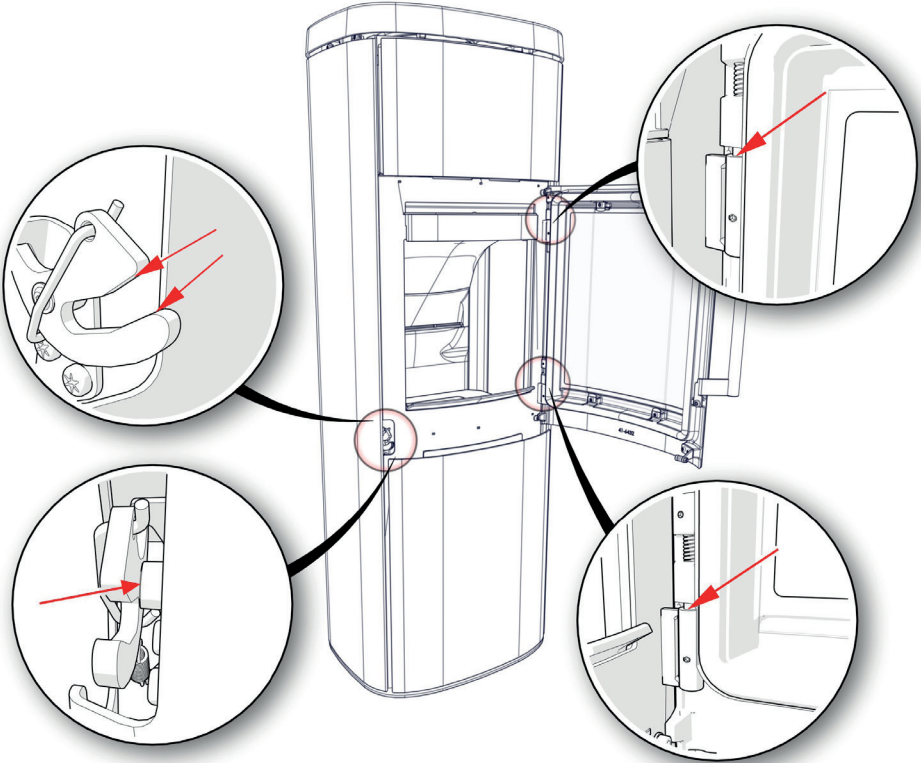

H.

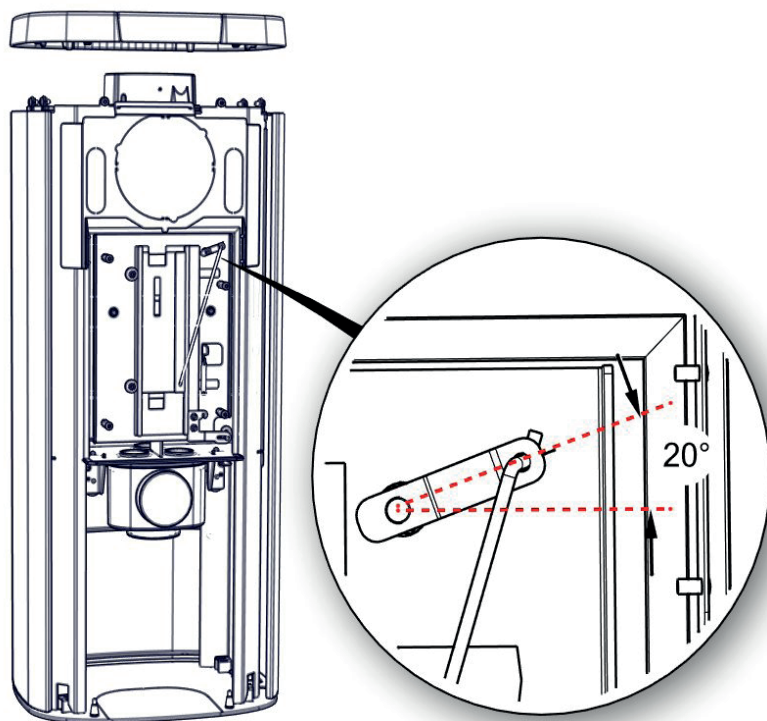

Installationsvejledning

Generelt

Tillykke med din nye HWAM brændeovn. Vi er glade for, at du har valgt en HWAM brændeovn og er overbeviste om, at du vil få meget glæde af den.

For at sikre den optimale funktion samt sikkerhed anbefaler vi, at installationen udføres af en autoriseret HWAM forhandler eller en montør, som forhandleren har anbefalet. Se HWAM forhandleroversigt på www.hwam.dk under "Find forhandler".

Inden installationen er det vigtigt at læse installations- og brugsvejledningen grundigt og følge anvisningerne og instrukserne. Denne Installations- og brugsvejledning gælder for HWAM brændeovne i 4500-serien med HWAM® Autopilot™ med klassifiseringen efter EN16510-1 type B og type CA. Typen fremgår af typeskiltet på brændeovnen.

Installationen af din HWAM brændeovn skal altid overholde alle europæiske, nationale og lokale bygningsreglementer. samt meldes til de lokale myndigheder. Efter installationen skal skorstensfejeren godkende installationen, inden brændeovnen må tages i brug. Emballage fra din HWAM brændeovn skal håndteres i henhold til de lokale regler for affaldshåndtering.

Krav til opstillingsrummet

Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor brændeovn skal monteres. Brændeovnen bruger ca. 11,1 m³ luft pr. time. Udsugningsventilatorer, som er opstillet i samme rum som brændeovnen, kan give problemer. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt. Den regulerbare luftventil/lufttrist må ikke kunne blokeres. I nyopførte/lufttætte boliger anbefaler vi, at der installeres et friskluftsystem, der tilfører ekstern luft direkte til forbrændingen. Dette købes som tilbehør.

Før brændeovnen opstilles, skal man sikre sig, at underlaget kan bære brændeovnens og skorstenens vægt. Skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder disse betingelser, skal der foretages passende tilpasninger.

Det skal sikres, at der ikke placeres brændbare genstande (f.eks. møbler) tættere på brændeovnen end de afstande, der er angivet i tabellerne på de næste sider (brandfare).

Rumluftuafhængig drift - gælder kun ved type CA

Modellerne i serien HWAM 4500 tilfører forbrændingen kontrolleret ekstern luft og er specielt udviklet til brug i boliger med meget tæt konstruktion. Forbrændingsluften skal tilføres brændeovnen udefra via en tæt ledning eller via et LAS-skorstenssystem. Konstruktionen muliggør endda, at brændeovnen kan fungere ved et undertryk på op til 15 Pa i det rum, hvor den er opstillet.

De rumluftuafhængige brændeovne må kun opstilles i rum kun opstilles, hvor luften suges ud ved hjælp af ventilatorer, såsom ventilations- eller varmluftanlæg, emhætter, tørretumblere, hvis det ved dimensionering af tilførslen sikres, at der ved drift af de anlægene ikke opstår et større undertryk end 15 Pa i forhold til det fri i rummet.

Den rumluftuafhængige brændeovn kræver en minimum rumstørrelse på 50,1 m³, hvor den opstilles.

Gulvplade

De europæiske, nationale og lokale reglementer skal overholdes, hvad angår størrelse og tykkelse af et ikke-brændbart underlag, der skal dække gulvet foran brændkammeråbningen. Din HWAM forhandler kan vejlede dig om dette. Brændkammeråbningen er 32,5 cm bred.

Tekniske specifikationer og data

Betegnelse	Forklaring	Værdi
P_{nom}	Nominel varmeydelse	4,9 kW
P_{SHnom}	Nominel varmeydelse	4,9 kW
η_{nom}	Virkningsgrad	82 %
η_s	Årsvirkningsgrad (EcoDesign)	72 %
EEl	Energieffektivitetsindeks	109
CO_{nom} (13 % O ₂)	CO ved 13% iltindhold ved nominel varmeydelse	$\leq 1500 \text{ mg/m}^3$
NO_{xnom} (13 % O ₂)	Nox ved 13% iltindhold ved nominel varmeydelse	$\leq 200 \text{ mg/m}^3$
OGC_{nom} (13 % O ₂)	OGC ved 13% iltindhold ved nominel varmeydelse	$\leq 120 \text{ mg/m}^3$
$.PM_{nom}$ (13 % O ₂)	PM ved 13% iltindhold ved nominel varmeydelse	$\leq 40 \text{ mg/m}^3$
p_{nom}	Skorstenstræk ved nominel varmeydelse	12 Pa
s	Brændekammerforingens materialetype og tykkelse (vermiculite)	25 mm
T_{snom}	Røggastemperatur målt i afgangsstuds	312°C
T-Klasse	Skorstensbetegnelse	T400
$\phi_{g, nom}$	Røggasmasseflow	4,1 g/s
V_h	Rumvarmetab, når brændeovnen ikke er i brug	Ikke testet
CON eller INT	Egnet til kontinuerlig (CON) eller intermitterende (INT) brug	INT
d_{out}	Diameter på røgstuds	Ø150 mm
L, H, W	Brændeovnens mål (højde, bredde, dybde)	Se skema
m	Brændeovnens vægt	Se skema
m_{chim}	Maksimal belastning fra skorsten	120 kg
	Læs og følg installations- og brugsvejledningen	

Mål og vægte

Model	Vægt	Højde	Bredde	Dybde
HWAM 4510c/4510m	99/97 kg	755 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4510c/4510m med lav sokkel	105/103 kg	930 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4510c/4510m med høj sokkel	109/107 kg	1040 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4520c/4520m	94/92 kg	755 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4520c/4520m med lav sokkel	100/98 kg	930 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4520c/4520m med høj sokkel	104/102 kg	1040 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4530c/4530m	124/122 kg	1143 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4540c/4540m	119/117 kg	1143 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4540c/4540m med fedtsten	175/173 kg	1143 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4540c/4540m med natursten Tobacco	156/154 kg	1143 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4540c/4540m med natursten Moca Cream	159/157 kg	1143 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4540c/4540m med natursten Dark Galaxy	173/171 kg	1143 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4540c/4540m med Terrastone Clay	149/147 kg	1143 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4550c/4550m	134/132 kg	1388 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4560c/4560m	129/127 kg	1388 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4560c/4560m med fedtsten	201/199 kg	1388 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4560c/4560m med natursten Tobacco	178/176 kg	1388 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4560c/4560m med natursten Moca Cream	183/181 kg	1388 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4560c/4560m med natursten Dark Galaxy	200/198 kg	1388 mm	500 mm	406 mm
HWAM 4560c/4560m med Terrastone Clay	171/169 kg	1388 mm	500 mm	406 mm
Varmelagringssten HWAM 4550/4560	29 kg			

Afstand til brændbart og ikke-brændbart materiale

Min. afstand - <u>uisoleret røgrør</u> (illustration A)		HWAM 4510 HWAM 4530 HWAM 4550	HWAM 4520	HWAM 4540 HWAM 4560
d_R	Til brændbar væg, bag	100 mm	100 mm	100 mm
d_S	Til brændbar væg, side	590 mm	350 mm	400 mm
d_{SS}	Til brændbar væg, side	590 mm	350 mm	400 mm
d_C	Til brændbart loft	750 mm	750 mm	750 mm
d_P	Møbleringsafstand, fra fronten af brændeovnen	1200 mm	1100 mm	1100 mm
d_F	Til brændbart gulv foran ovn, min.	480 mm**	480 mm**	0 mm
d_L	Til brændbar sidevæg i strålingsområdet	-	-	-
d_B	Til brændbart gulv under brændeovnen	285* mm	285* mm	0 mm
$d_{non(R)}$	Til ikke-brændbar væg, bag, anbefalet	100 mm	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	Til ikke-brændbar væg, side, anbefalet	300 mm	100 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Ved hjørneplacering, 45° fra væg til brændeovn	330 mm	70 mm	70 mm
$d_{M(C)}$	Ved hjørneplacering, 45° fra væg til center røgafgang	570 mm	310 mm	310 mm

*Gælder kun HWAM 4510 + 4520. Dette afstandskrav er opfyldt, når brændeovnen monteres på høj sokkel eller hænges på væggen med den krævede afstand under brændeovnen.

**Dette afstandskrav er kun gældende, hvis afstandskravet " d_B " ikke er opfyldt

Min. afstand - <u>isoleret røgrør</u> (illustration A)		HWAM 4510 HWAM 4530 HWAM 4550	HWAM 4520	HWAM 4540 HWAM 4560
d_R	Til brændbar væg, bag	100 mm	100 mm	100 mm
d_S	Til brændbar væg, side	590 mm	350 mm	400 mm
d_{SS}	Til brændbar væg, side	590 mm	350 mm	400 mm
d_C	Til brændbart loft	750 mm	750 mm	750 mm
d_P	Møbleringsafstand, fra fronten af brændeovnen	1200 mm	1100 mm	1100 mm
d_F	Til brændbart gulv foran ovn, min.	480 mm**	480 mm**	0 mm
d_L	Til brændbar sidevæg i strålingsområdet	-	-	-
d_B	Til brændbart gulv under brændeovnen	285* mm	285* mm	0 mm
$d_{non(R)}$	Til ikke-brændbar væg, bag, anbefalet	100 mm	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	Til ikke-brændbar væg, side, anbefalet	300 mm	100 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Ved hjørneplacering, 45° fra væg til brændeovn	330 mm	70 mm	70 mm
$d_{M(C)}$	Ved hjørneplacering, 45° fra væg til center røgafgang	570 mm	310 mm	310 mm

*Gælder kun HWAM 4510 + 4520. Dette afstandskrav er opfyldt, når brændeovnen monteres på høj sokkel eller hænges på væggen med den krævede afstand under brændeovnen.

**Dette afstandskrav er kun gældende, hvis afstandskravet " d_B " ikke er opfyldt

Vær opmærksom på gældende regler for afstand mellem væg og røgrør.

VIGTIGT!

- Ved montage på væg skal HWAM 4510/4520 hænge min. 28,5 cm over brændbart gulv (målt fra brændeovnens bundplade). Dette gælder også selv om der placeres en gulvplade på gulvet.
- HWAM 4510/4520 uden sokkel og HWAM 4510/4520 med lav sokkel må ikke monteres på et brændbart gulv. Det betragtes stadigt som brændbart gulv, selv om der lægges en ikke brændbar gulvplade som glødefang oven på det brændbare gulv.

Vær opmærksom på, at ikke alt glas er varmebestandigt. Derfor skal en glasvæg i nogle tilfælde betragtes som en brændbar væg, så kontakt din lokale skorstensfejer eller glasproducenten for afstand til glas.

Ændring af røgafgang

Hvis røgafgangen ønskes ændret fra topafgang til bagudgang gøres som følger (illustration B):


Punkterne 1 og 12 udføres kun for modellerne HWAM 4550 og HWAM 4560.

1. Varmemagasinet (1) afmonteres ved at løfte op i fronten og herefter trække den væk fra brændeovnen.
2. Løft toppladen (2) af brændeovnen.
3. Afmonter bagpladen (3) ved at løsne de to skruer (4). Bagpladen har en udskæring til røgrøret. Klip pladen (5) inden for denne udskæring af.
4. Varmeskjoldet har en udskæring til røgrøret. Klip pladen (6) inden for denne udskæring af.
5. Afdækningspladen (7) på bagsiden af brændeovnen (bag den afklippede plade i varmeskjoldet) afmonteres ved at fjerne de 3 stk. skruer (8).
6. Røgringen (9) oven på brændkammeret afmonteres ved at fjerne de 3 stk. skruer (10).
7. Røgringen (9) placeres foran røgafgangshullet på bagsiden af brændeovnen og spændes fast med de 3 stk. skruer (10).
8. Afdækningspladen (7) placeres, så det lukker røgafgangen oven på brændkammeret (der hvor røgringen netop blev fjernet) og spændes fast med de 3 stk. skruer (8).
9. Bagpladen (3) placeres på styretapperne (11) på bagsiden af brændeovnens bundplade, hvorefter bagpladen skrues fast med de to skruer (4) øverst.
10. Toppladen (2) lægges på brændeovnen.
11. Topdækslet i støbejern eller sten (12) lægges i hullet i toppladen.
12. Monter fronten (1) på varmemagasinet igen.

Som tilbehør findes et topdæksel, der kan dække hullet i brændeovnens topplade, når brændeovnen tilsluttes med røgafgang bagud.

Stillefodder

Sammen med HWAM 4500 leveres 4 stk. stillefodder, der kan monteres efter behov. Scan QR-koden og følg anvisningerne i vejledningen.

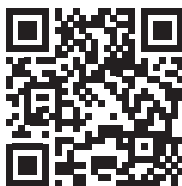

Montering af friskluft - gælder kun for type CA

Der er monteret en Ø100 mm studs til frisklufttilslutningen på brændeovnen. Der medfølger flexrør, isoleringstrømpe, kabelbindere og spændebånd sammen med brændeovnen. Det er vigtigt at bemærke, at der skal være tilstrækkelig skorstenstræk, hvis flexrøret bøjes ved montering af friskluftsystemet, da en bøjning skaber modstand. Hvis friskluft tilføres via en spjældklap, skal det sikres, at denne spjældklap er åben, når brændeovnen er i brug.

Hvis friskluftsystemet skal tilsluttes bagtil, skal du gøre følgende (illustration I):

1. Løft toppladen. Skru de 2 skruer i midten af bagpladen på brændeovnen ud. Løft bagpladen og træk den væk fra brændeovnen, så bagpladen kan løftes ud af styretapperne på brændeovnens bundplade.
2. Sæt flexrøret på studsene og spænd den fast med spændebåndet. Husk at trække isoleringsstrømpen over flexrøret.
3. Før flexrøret gennem åbningen i bagpladen på brændeovnen.
4. Sæt bagpladen i styretapperne på bagsiden af brændeovnens bundplade og tryk den derefter mod brændeovnen. Løft bagpladen og tryk den let indad, så den klikker på plads. Skru de 2 skruer fast i midten af brændeovnens bagplade. Sæt toppladen på igen.
4. Før flexrøret enten videre ud til det fri eller tilslut den til LAS.

Hvis forbrændingsluftsystemet skal tilsluttes gennem gulvet, skal du gøre følgende (illustration J):

1. Løft toppladen. Skru de 2 skruer i midten af bagpladen på brændeovnen ud. Løft bagpladen og træk den væk fra brændeovnen, så bagpladen kan løftes ud af styretapperne på brændeovnens bundplade.
2. Sæt flexrøret på studsene og spænd den fast med spændebåndet. Husk at trække isoleringsstrømpen over flexrøret.
3. Placer brændeovnen over friskluftåbningen i gulvet. Før flexrøret enten videre ud eller tilslut den til LAS.
4. Sæt bagpladen i styretapperne på bagsiden af brændeovnens bundplade og tryk den derefter mod brændeovnen. Løft bagpladen og tryk den let indad, så den klikker på plads. Skru de 2 skruer fast i midten af brændeovnens bagplade. Sæt toppladen på igen.

Placering af løsele

Inden brændeovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsele er på plads. Kontroller at alle brændkammerets isoleringsplader er placeret korrekt.

Bemærk: Brændkammeret er beklædt med plader af vermiculite, der er et varmeisolerende materiale. Disse plader sikrer, at der hurtigt opnås den optimale forbrændingstemperatur og skal derfor blive i brændeovnen.

Lodret snit af brændeovnene (illustration C):

1. Røghylde nederst. Skal hvile på stålskinnen bagerst i brændkammeret.
2. Røghylde øverst. Skal hvile på nederste røghylde.
3. Røgledepladen i stål er 2-delt. Hver halvdel hænger på en krog under toppladen og er udstyret med en transportsikring i form af 2 splitter (7). Disse 2 splitter skal fjernes inden ovnen tages i brug.
4. Røgafgang bagud. Er fra fabrikken lukket med en påskruet plade. Røgafgangen er således skjult bag bagpladen.
5. Aftagelig bagplade, der skjuler HWAM® Autopilot™. Skal altid være monteret, hvis brændeovnen står ind mod en brændbar væg.
6. Løst varmeskjold under askebakken. Kan anvendes som låg, når askeskuffen tages ud for tømning. Skal være monteret, når ovnen brænder

Trækmåling

Ved installation af ovnen eller ved fejlsøgning kan det være nødvendigt at foretage en trækmåling for at dokumentere, at brændeovnen fungerer sammen med skorstenen, og at der bliver tilført den korrekt mængde luft.

Bag ved røgstudsens på ovnen er der et hul på Ø7,5 mm (illustration E), hvorigennem trækmålingen kan foretages. Under normal drift er der skruet en M8 bolt i hullet, og den skal altid være monteret.

Typeskilt og serienummer

På HWAM 4500 er typeskilt og serienummer klæbet på den indvendige side af underlågen. Find venligst det unikke serienummer på din brændeovn og notér serienummeret her nedenfor, så det altid er let tilgængeligt. Serienummeret skal altid oplyses ved henvendelse til din HWAM forhandler.

Krav til skorsten og rørgrør

Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Som hovedregel opnås tilfredsstillende trækforhold, såfremt skorstenen er 4 m over ovnen og samtidig er ført mindst 80 cm over tagrygningen.

Det er vigtigt, at de gældende standarder for skorstenen overholdes (EN 15287-1:2023 og EN 15287-2:2023). Skorstenens funktion skal også i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 afhænge af den individuelle situation på opstillingsstedet.

Placeres skorstenen ved husets sider, bør toppen af skorstenen altid være højere end husets tagryg eller tagets højeste punkt. Vær opmærksom på evt. nationale og lokale bestemmelser med hensyn til placering af skorstene i forbindelse med stråtag.

Brændeovnen kræver et træk på mindst 12 Pa. Måles skorstenstrækket lige over røgstudsens, skal det være 18-20 Pa.

Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø150 mm. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renseløse. Skorsten og rørgrør skal være CE mærket, have klasse T400 og have bestået sodildprøven (mærket G). Afstandskrav til brændbart materiale skal overholdes i henhold til angivelserne på typeskiltet. Spørg din HWAM forhandler for yderligere information.

Tilslutning til skorsten

Alle brændeovne i serien har både røgafgang bagud og ovenud og kan tilsluttes en godkendt stålskorsten ovenud, eller direkte bagud til en skorsten.

Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer falsk træk ved afdækningsplade ved afblændet røgafgang, renseløse og rørsamlinger. Bemærk at knæk på rørgrør samt vandret føring af rørgrør reducerer effekten af skorstenstrækket.

Skorstenen

Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk fjerner røgen fra brændeovnen, suger luft gennem spjæld til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod, og suger luft ind gennem primært og sekundært spjæld til forbrændingen.

Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i skorstenen og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjældene og begrænser forbrændingen i ovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarmet end en stålskorsten). På dage hvor der pga. vejr- og vindforhold er dårligt træk i skorstenen, er det ekstra vigtigt at få varmet skorstenen op så hurtigt som muligt. Det gælder om hurtigt at få nogle flammer. Flæk træet ekstra fint, brug en ekstra optændingsblok osv.

Efter en længere stilstandsperiode er det vigtigt at kontrollere for blokeringer i skorstensrøret. Brandgasser, der opstår som følge af tilstoppede skorstene, er farlige. Brug kun anbefalede brændstoffer, og læs instruktionerne under punktet »Brændsel«

Flere ovne på samme skorsten

Der er mulighed for tilslutning af flere ovne til samme skorsten. De gældende regler herfor skal imidlertid først undersøges.

Skorstensfejning

For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses årligt. Røgrør og røgkammeret over røgledepladen af stål skal renses samtidig med skorstenen. Såfremt skorstenens højde umuliggør rensning oppefra, skal der monteres renselem.

I tilfælde af skorstensbrand lukkes samtlige spjæld og brandvæsen kontaktes. Før videre ibrugtagning kontrolleres skorstenen af skorstensfejeren.

Brændsel

Tilladt brændsel

Brændeovnen er godkendt efter EN-16510 fyring med brænde.

Det anbefales at bruge brænde med et vandindhold på 12-18 %. Fyring med vådt træ giver både sod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi.

Det anbefales at købe en fugtighedsmåler til løbende at kontrollere, at brændet har korrekt fugtindhold, før det benyttes til fyring. Brændet kløves, og fugtigheden måles på de kløvede flader.

Brændets dimensioner er vigtige for en god forbrænding. Dimensionerne bør være som følger:

Brændetype	Længde i cm	Diameter i cm
Optændingsbrænde (fint kløvet)	20-31	2-5
Kløvet brænde	20-31	7-9

Forbudte brændselstyper

Det er forbudt at fyre med følgende:

- Tryksager
- Spånplader
- Plast
- Gummi
- Flydende brændsler
- Affald såsom mælkekartoner
- Lakeret, malet eller imprægneret træ
- Fossile brændsler.

Årsagen til, at du ikke må fyre med ovenstående, er, at de ved forbrænding udvikler sundheds- og miljøskadelige stoffer. Stofferne kan også skade din brændeovn og skorsten, hvorved garantien på produkterne bortfalder.

Flydende brændselstyper

Brug aldrig benzin, benzinlignende lampeolier, petroleum, tændvæske, ethylalkohol eller lignende væsker til at tænde eller genantænde ild i brændeovnen. Alle sådanne væsker skal holdes væk fra brændeovnen, når den er i brug.

Betjening

Første fyring

Lakken hærder af ved første indfyring og lågen samt askeskuffen skal åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden kan lakken afgive nogle lugtgener så sørg for god udluftning.

Første gang du fyrer

Lakken hærder ved første indfyring og lågen samt askeskuffen skal åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden kan lakken afgive nogle lugtgener så sørg for god udluftning.

Advarsel: Den medfølgende handske kan slide malingen af overfladen. Vær særlig forsigtig med at berøre de lakerede flader før efter de første 2-3 gange du har fyret. Også efter at malingen er hærdet, kan handsken ved gentagen brug slide malingen af overfladen.

Luftregulering

For at opnå en god forbrænding med en god varmeøkonomi til følge er det vigtigt at tilføre ilden den korrekte mængde luft. Luften reguleres ved hjælp en reguleringsknop, som på HWAM 4500 er placeret under lågen (illustration F).

Ved optænding i kold ovn samt ved indfyring af nyt træ skal reguleringsknoppen drejes helt til højre. Herved gives maksimal lufttilførsel til bålet. Når der er god gang i bålet, kan der lidt efter lidt skrues ned for lufttilførslen ved at dreje reguleringsknoppen mod venstre.

Drejes reguleringsknoppen helt til venstre, vil ilden dø ud. Denne indstilling skal kun bruges i tilfælde af overophedning og skorstensbrand, samt når brændeovnen er helt slukket, f.eks. ved rengøring.

Optænding

En god optænding er meget vigtig for at opnå en succesfuld forbrænding. En kold brændeovn og en kold skorsten giver forbrændingsmæssige udfordringer. Vær derfor omhyggelig med at lave en god optænding med tilpas tørt træ, anvendelse af optændingsbrænde og optænding i toppen af bålet. Det er vigtigt hurtigst muligt at opnå en høj røggastemperatur.



Reguleringsknoppen (1) drejes til maximum (med uret). Placer 2 stk. brænde (7-9 cm i diameter) vandret i bunden af brændkammeret (svarende til 0,9-1,2 kg). Placer 6-10 stk. optændingspinde på kryds og tværs ovenpå. Læg 2-4 stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd optændingsblokkene og luk lågen. Er der problemer med kondens på glasset, kan lågen evt. holdes på klem i kort tid, inden lågen lukkes.

Når der er god ild i alle optændingsspindene, stilles reguleringsknappen (1) i midterposition. Hvis ilden kvæles, når der reguleres, sættes reguleringsknappen i max position igen indtil ilden har bedre fat. Drej atter reguleringsknappen til midterpositionen. Lad optændingsspindene brænde helt ud, til der ikke er flere synlige flammer. Derefter kan der foretages påfyring.

Vigtigt! Askeskuffen må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når brændeovnen anvendes, ellers fungerer HWAM® Autopilot™ ikke. Lågen må kun åbnes ved optænding, genindfyring og rengøring. Gå aldrig fra en brændeovn, før der er blivende flammer i træet efter optænding og påfyring!

Vigtigt! Rumluftafhængige ovne må ikke bruges, hvis lågepakningen er beskadigt.

Påfyring

Når der ikke er flere synlige gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres påny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden og bunden er dækket med gløder. Åben lågen forsigtigt for at undgå at røg og gløder springer ud af brændeovnen. Læg mindst 2 stykker nyt brænde, op til 1,15 kg pr. stk., ind i brændeovnen. Brændet må ikke stables højere end op til luftspalten i vermiculite bagpladen.

Der skal ikke reguleres yderligere på brændeovnen, det klarer HWAM® Autopilot™. Temperaturen kan dog reguleres op eller ned med reguleringsknappen (1). Drejes den mod minimum (mod urets retning) formindskes forbrændingen, og brændetiden forlænges. Drejes den mod maksimum (med urets retning), øges forbrændingen, og brændetiden forkortes. Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen er tilpas lavt.

Under forbrænding vil brændeovnens udvendige flader blive varme, og der skal udvises fornøden forsigtighed.

Efter fyring

Hvis brændeovnen ikke benyttes, skal reguleringsknappen efter afkøling drejes mod venstre igen. Det anbefales at aftørre ruden efter endt fyring, Dette gøres bedst med køkkenrulle.

Betjening af spjæld i varmemagasin

Bag på brændeovnen, mellem brændeovnens topplade og varmemagasinet, sidder et spjæld, der kan åbne og lukke for konvektionsluften i varmemagasinet. Der åbnes for konvektionsluften ved at flytte spjældet til venstre, og der er lukket for konvektionsluften, når spjældet står til højre.

For hurtigst mulig lagring af varme i varmemagasinet's varmelagringssten, anbefales det, at konvektionsspjældet holdes lukket under fyring.

Med lukket konvektionsspjæld holder varmemagasinet længst muligt på den oplagrede varme i varmemagasinet's varmelagringssten. Åbnes spjældet, vil varmen fra varmemagasinet's varmelagringssten derimod hurtigst muligt blive afgivet til rummet.

Generelt om fyring

Maksimal afbrænding

Der må pr. time maksimalt fyres med:

Træ: 2,4 kg

Overstiges denne grænse, er brændeovnen ikke længere omfattet af fabriksgarantien da brændeovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Brændeovnen er godkendt til intermitterende brug.

Typisk indfyringsinterval

Typisk indfyringsinterval ved nominel ydelse

Træ: 45 min (1,1 kg)

For svag fyring

Er de ildfaste materialer i brændkammeret 'sorte' efter en indfyring, forurener ovnen, og HWAM® Autopilot™ fungerer ikke optimalt. Der skal derfor åbnes for reguleringsstangen. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ.

Den optimale forbrænding

- Brug rent og tørt træ. Vådt træ giver dårlig forbrænding, meget røg og sod. Derudover vil varmen gå til tørring af træet, i stedet for til opvarmning af rummet.
- Fyr lidt ad gangen. Du opnår den bedste forbrænding ved at fyre tit og lidt ad gangen. Hvis du lægger for meget brænde i på én gang, går der for lang tid, før temperaturen bliver så høj, at du opnår en god forbrænding.
- Sørg for den rigtige mængde luft. Du skal også sørge for, at der er rigeligt med luft – især i starten – så temperaturen i brændeovnen hurtigt kommer højt op. Så bliver de gasser og partikler, der frigives under afbrændingen, nemlig brændt af. Ellers sætter de sig som sod i skorstenen (med risiko for skorstensbrand) eller slipper uforbrændte ud i miljøet. Forkert mængde lufttilførsel medfører dårlig forbrænding og dårlig virkningsgrad.
- Fyr ikke over om natten. Du bør ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have gløder om morgenen. Gør du det, udsender brændeovnen store mængder sundhedsskadelig røg, og din skorsten udsættes for unødigt meget sod med risiko for skorstensbrand.

Rengøring & vedligeholdelse

Rengøring og rensning

Vedligeholdelse af ovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det er nemmest at støvsuge ovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Du kan også støve ovnen af med en tør, blød klud eller en blød støvekost. Men husk, kun på en kold ovn. Brug ikke vand, sprit eller nogen form for rengøringsmiddel, da det beskadiger lakken.

Én gang om året bør ovnen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Hængsler og lukkekrog skal smøres med flydende kobberfedt på spray (varmebestandig op til 1100°C) se illustration G. Løft lågen ½ cm og spray ind på hængselstappen.

Før fejning skal reguleringsknappen drejes til minimum (helt til venstre) for at undgå, at der kommer sod og aske ud i HWAM® Autopilot™. Hvis transportsikringen (2 splitter) ikke allerede er fjernet i forbindelse med installation af brændeovnen, fjernes de to splitter (illustration D).

Den øverste røghylde og den 2-delte røgledeplade af stål tages ud af brændeovnen før rensning. (illustration C)

- Røghylden (1) løftes ud af brændkammeret.
- Hver halvdel af røgledepladen (2) hægtes af krogen (3) under toppladen.

Vedligeholdelse

Mindst hvert andet år bør ovnen få et grundigt forebyggende serviceeftersyn. Serviceeftersynet omfatter bl.a:

- Grundig rengøring af brændeovnen.
- Kontrol af bimeltafjeder i HWAM® Autopilot™ og evt. udskiftning. Fjederen skal være rund og komplet.
- Kontrol af pakninger. Pakninger udskiftes, hvis de ikke er hele og bløde.
- Kontrol af varmeisolerende materiale samt evt. udskiftning.
- Kontrol af bund/rysterist.
- Smøring af hængsler og lukkekrog (se illustration G).

Eftersyn skal foretages af en kvalificeret montør. Brug kun originale reservedele.

Tømning af askeskuffe

Askebakken tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over bakken, vende denne på hovedet og derefter forsigtigt trække den op af posen igen. Aske bortskaffes via dagrenovationen.

Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i brænde-ovnen er gået ud!

Isolering

Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for ovnens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, hvis der opstår huller eller stykker falder af eller hvis slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. Hvis der opstår revner i bagpladen, kan dette medføre, at den sekundære luft ikke længere fordeles korrekt i brændkammeret, og derfor bør den udskiftes.

HWAM® Autopilot™

Fjederen i HWAM® Autopilot™ kontrolleres mindst hvert 2. år. Dette gøres på følgende måde (illustration H): Løft toppladen af brændeovnen. Afmonter bagpladen ved at løsne de to skruer. Følerarmens udgangspunkt ved kold brændeovn kontrolleres. Udgangspunkt ved kold ovn er ca. 20° over vandret (ved laserskåret markering). Den skal være letgående og fjedrende, når man skubber til den, uanset om ovnen er kold eller varm. Ved stigende eller faldende temperatur må den ikke flytte sig i sæt. Spjældpladerne skal være tørre og rene og glide uhindret inden i hinanden.

Låge/glas

Er glaslågen tilsodet, kan den let rengøres med fugtig køkkenrulle dyppet i aske. Glasset bør rengøres med vertikale bevægelser (op og ned). Tør efter med et stykke tørt køkkenrulle.

Pakninger

Kontroller jævnligt, at pakninger i låge og askeskuffe er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Brug kun originale pakninger.

Overfladen

Efterbehandling kan være nødvendig, hvis overfladerne berøres ofte, f.eks. dørgrebet og underlågen. Der kan opstå lakskader, hvis brændeovnen berøres, mens den er varm. Disse kan dog udbedres med en spraymaling, der kan købes hos den HWAM-forhandler, hvor brændeovnen er købt.

Garanti

Ved manglende vedligeholdelse bortfalder garantien!

Fejlsøgning og problemløsning

Ruden soder til

- Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og med 12-18% fugtighed.
- Lågens pakning kan være utæt. Pakningerne skal være bløde og smidige, ellers skal de udskiftes. Nye pakninger kan købes hos din HWAM-forhandler.
- Temperaturen i brændeovnen er for lav. Læg mere brænde i ovnen og åbn mere for lufttilførslen.

Vermiculit-pladerne i brændkammeret er 'sorte' efter endt fyring

- Du har fyret for svagt, dvs. for lidt luft eller for lidt brænde. Åbn mere for lufttilførslen. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ.

Brændeovnen tikker under opvarmning og nedkøling

- Store temperaturforskelle, som materialet udsættes for. Dette er normalt og skyldes ikke fejl på brændeovnen.

Røg ud i stuen, når lågen åbnes

- Spjældet i skorstenen kan være lukket. Åbn spjældet..
- Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer.
- Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller monter renselem.
- Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet.

Løbsk forbrænding

- Pakning i lågen eller askeskuffen utæt. Pakningerne skal være bløde og smidige, ellers skal de udskiftes. Nye pakninger kan købes hos din HWAM-forhandler.
- For kraftigt træk i skorstenen. Luk spjældet i skorstenen i lidt ad gangen indtil problemet er løst. Luk samtidig lidt for lufttilførslen.
- Hvis stålpladerne i brændkammeret glødeskaller eller deformeres, fyres der forkert. Indstil brugen og kontakt din HWAM-forhandler.

Ved driftsforstyrrelser, som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du henvende dig, hvor du har købt brændeovnen.

Affaldssortering

Emballage fra din HWAM brændeovn skal håndteres i henhold til de lokale regler for affaldshåndtering.

Efter endt levetid skal brændeovnen sorteres som følger:

Brændkammer, låge, brændkammerbund, røgstuds, luftregulering, samt topplade - sorteres som jern

Keramisk glas - må ikke blandes med alm. glas

Pakninger ved glas, låge og askeskuffe - sorteres som deponi, da de indeholder glasfiber

Vermiculite - sorteres som deponi

Varmelagringssten - lavet af beton - sorteres som beton

Natursten og fedtsten - sorteres som sten og grus

Gulvplader - hærdet glas - sorteres som glas

Ydeenvedeklaration, konformitetserklæring & EcoDesign

Ydeenvedeklarationen kan downloades fra vores hjemmeside via følgende links:

www.hwam.com/dop/EN16510/4500

Overensstemmelseserklæringen (DoC) findes ved at scanne QR-koden.



**Produktoplysninger for produkter til lokal rumopvarmning
til fast brændsel i henhold til Kommissionens forordning
(EU) 2015/1185**



Model	HWAM 4510, HWAM 4520, HWAM 4530 HWAM 4540, HWAM 4550, HWAM 4560
Direkte varmeydelse [kW]	4,9
Indirekte varmefunktion	Nej
Indirekte varmeydelse [kW]	-
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring

Ydeevne ved lokal rumopvarmning ved nominel varmeydelse		
Brændsel	Foretrukket brændsel	Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning [%]
Brænde med vandindhold 12-18%	Ja	72
Emissioner	mg/m ³ (13% O ₂)	
Partikler (PM)	≤ 40	
Organiske gasformige forbindelser (OGC)	≤ 120	
Kulmonoxid (CO)	≤ 1500	
Nitrogenoxid (NO _x)	≤ 200	

Egenskaber, når det foretrukne brændsel anvendes	
Nominel varmeydelse [kW]	4,9
Elforbrug ved nominel varmeydelse [kW]	-
Elforbrug ved mindste varmeydelse [kW]	-
Elforbrug i standbytilstand [kW]	-
Virkningsgrad ved nominel varmeydelse [%]	82
Energieffektivitetsindeks	109
Energieffektivitetsklasse	A+

Særlige forholdsregler i forbindelse med montage, installation og vedligeholdelse

Se den enkelte brugsvejledning for yderligere information

Bortskaffelse/genbrug:

I forbindelse med bortskaffelse af udtjent udstyr:

- Sørg altid for at sortere de enkelte dele efter beskaffenhed.
- Følg altid de gældende retningslinjer på din lokale genbrugsstation.

