Installasjons- og bruksveiledning

NO



HWAM 5610 HWAM 5630 HWAM 5650 HWAM 5670

15.10.2025 / 53-5600
www.hwam.com

AUTOPILOT

hwam
intelligent heat

Innholdsfortegnelse

Viktig å vite **3**
Installationsanleitung **4**
Generelt 4
Krav til oppstillingsrommet 4
Romluftuavhengig drift – gjelder kun for type CA 4
Vekt 4
Tekniske mål og data
Gulvplate 9
Typeskilt og serienummer 10
Justeringsben 10
Montering av forbrenningsluft – gjelder kun type CA 11
Krav til skorstein 11
Tilslutning til skorstein 11
Skorsteinen 11
Flere pesiovner på samme skorstein 11
Feiing av skorsteinen 11
Installasjonsanvisning - toppavgang 12
Brensel **19**
Tillatte brenselstyper 19
Forbudte brenselstyper 19
Flytende brensel 19
Betjening **20**
Første gang du fyrer 20
Luftregulering 20
Opptenning 20
Påfyring 20
Ved avsluttet fyring 21
Påfyring 21
Ved avsluttet fyring 21
Generelt om fyring **21**
Maksimal fyring 21
Typisk fyringsintervall 21
For svak fyring 21
Slik oppnår du den beste forbrenningen 21
Vedligehold og rengjøring **22**
Rengjøring 22
Vedligehold 22
Aske 23
Vermiculite 23
HWAM® Autopilot™ 23
Dør/glass 24
Pakningene 24
Overflaten 24
Garanti 24
Markedsovervåking 24
Feilsøking og feilretting **25**
Avfallshåndtering **26**
Yteevnedeklarasjon, DoC og EcoDesign **26**

Viktig å vite

Søknad om installasjon av ildsteder i nybygg og med tilkobling til skorsteiner som ikke tidligere har vært registrert hos feiervesenet skal sendes det stedlige Bygningsrådet (jfr. Plan- og Bygningslovens paragraf 87D og 93). Montering kan da først finne sted, når bygningsrådet har gitt sin tillatelse.

Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er for-pliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres om vesentlige endringer i feiebehov.

For å fordele varmen i så stor del av huset som mulig, er det viktig at ovnen plasseres så åpent og sentralt som mulig. I et hus med flere etasjer er det feil å ha ovnen i øverste etasje da varmen stiger oppover. Best er det å ha ovnen så lavt som mulig, men av praktiske årsaker kan det være ulogisk å plassere den i kjelleren, hvis man oppholder seg mest i 1. etg.

En peisovn forbruker en del ved i løpet av en vinter, og det er derfor verdt å tenke på tilgang på ved, når man bestemmer hvor ovnen skal stå.

Installationsanleitung

Generelt
Gratulerer med din nye peisovn fra HWAM. Vi er glad for at du valgte en peisovn fra HWAM og er sikre på at du vil ha stor glede av den.

For å sikre at den fungerer på best og sikrest mulig vis, anbefaler vi at installasjonen utføres av en autorisert HWAM-forhandler eller en montør anbefalt av forhandleren. Se HWAMs forhandleroversikt på www.hwam.com under "Finn forhandler".

Før installasjon er det viktig å lese denne installasjons- og bruksanvisningen og følge instruksjonene.
Denne installasjons- og bruksanvisningen gjelder for peisovner i serien HWAM 5600 med HWAM® Autopilot™ med klassifisering EN16510-1 type B og type CA (romluftuavhengig peisovn). Typen fremgår av typeskiltet på peisovnen.

Installasjonen av din HWAM peisovn må oppfylle alle europeiske, nasjonale og lokale byggeforskrifterog den må meldes til lokale myndigheter. Etter at peisovnen er installert, skal feieren godkjenne installasjonen før den tas i bruk.

Krav til oppstillingsrommet
Det skal alltid kunne tilføres frisk forbrenningsluft til det rommet, hvor peisovnen skal monteres. Peisovnen krever tilførsel av ca. 18,3 m^3 luft pr. time. Avtrekksvifter som brukes sammen med peisovner i samme rom eller romluftsystem kan forårsake problemer. Et vindu som kan åpnes, eller en regulerbar lufteventil anses være tilstrekkelig. Den regulerbare lufteventilen/luftristen må ikke kunne blokkeres. I nyoppførte/lufttette boliger anbefaler vi at det installeres et friskluftsystem som tilfører ekstern luft direkte til forbrenningen. Dette kjøpes som tilbehør.

Før peisovnen settes på plass, skal man sikre seg, at underlaget kan bære peisovnens og skorstenens vekt. Skorsteinens vekt skal utregnes etter dimension.

Det må sikres at ingen brennbare gjenstander (f.eks. møbler) plasseres nærmere peisovnen enn avstandene angitt i tabellene på de neste sidene (brannfare).

Romluftuavhengig drift – gjelder kun for type CA
Modellene i HWAM 5600-serien tilfører forbrenningen kontrollert uteluft og er spesielt utviklet for bruk i boliger med svært tett konstruksjon. Forbrenningsluften må tilføres apparatet fra utsiden via en tett ledning eller via et LAS-skorsteinsystem. Konstruksjonen gjør det mulig å bruke ovnen selv ved undertrykk på opptil 15 Pa i rommet hvor den er installert.

De romluftuavhengige peisovnene kan installeres i rom, leiligheter eller bruksenheter av tilsvarende størrelse, hvor luften suges ut ved hjelp av vifter, som ventilasjons- eller varmluftanlegg, avtrekkshetter, avtrekksvarmlufttørkere, kun installeres hvis det gjennom dimensjonering av tilluften sikres at drift av luftavtrekksanleggene ikke forårsaker et undertrykk på mer enn 15 Pa i forhold til det frie i rommet, leiligheten eller en tilsvarende bruksenhet.


Den romluftuavhengige peisovnen krever en minimumsstørrelse på 39,2 m^3 for installasjonsrommet.

Vekt


Model	Vekt
HWAM 5610c	153 kg
HWAM 5610m	150 kg
HWAM 5630c	164 kg
HWAM 5630m	161 kg
HWAM 5650c	176 kg
HWAM 5650m	173 kg
HWAM 5670c	187 kg
HWAM 5670m	184 kg

Høy hylle	56 kg
Smal modul uten skuff	25 kg
Smal modul med skuff	37 kg
Bred modul uten skuff	45 kg
Bred modul med skuff	55 kg
Stein til varmemagasin HWAM 5650	67 kg
Stein til varmemagasin HWAM 5670	134 kg
Ekstra modul till HWAM 5670	12 kg
Plat til forsterkning av gulvet	5 kg


Tekniske mål og data - HWAM 5610 høyrehengt dør og topp- eller bakutgang

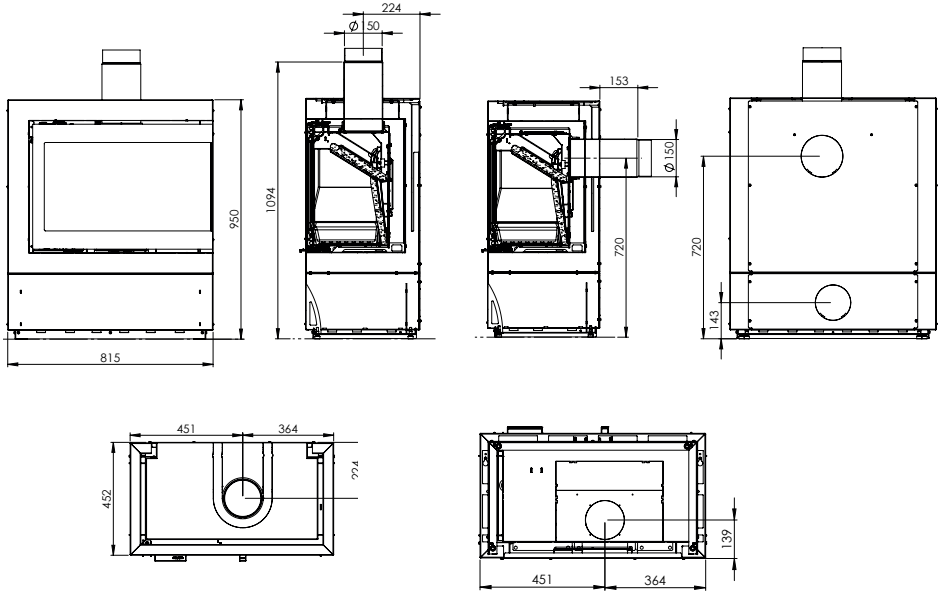


Tekniske mål og data - HWAM 5610 venstrehengt dør og topp- eller bakutgang

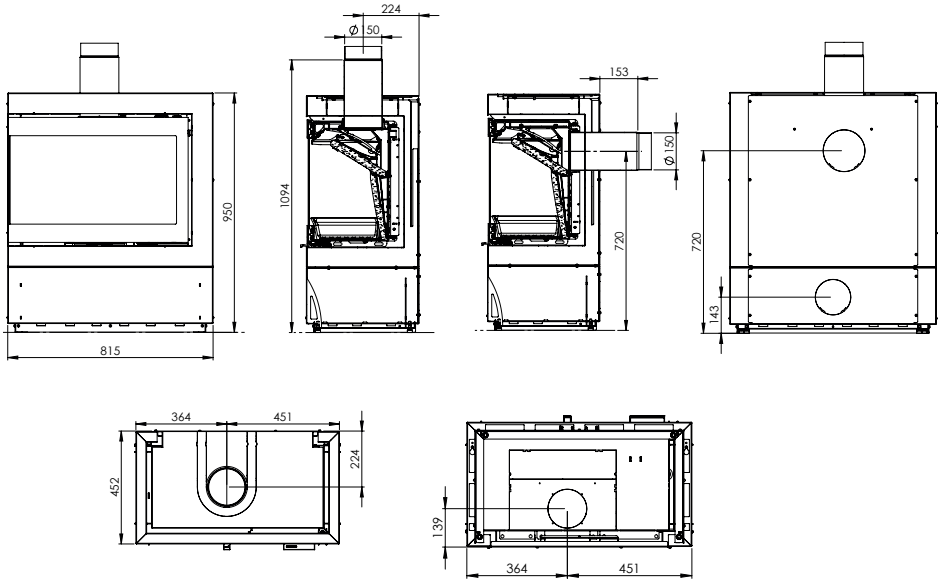


Tekniske mål og data - HWAM 5630 høyrehengt dør og topp- eller bakutgang

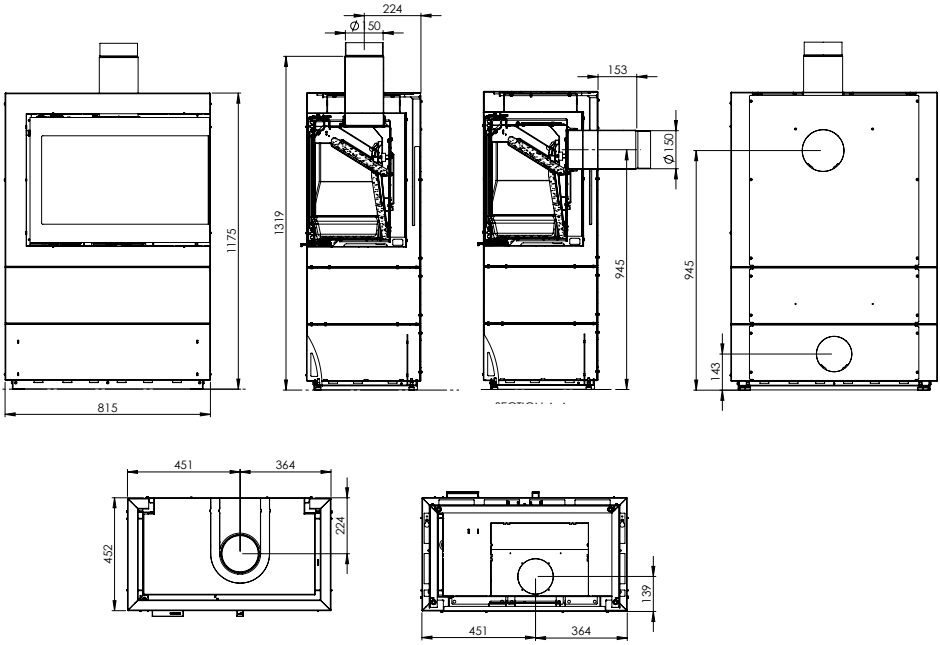


Tekniske mål og data - HWAM 5630 venstrehengt dør og topp- eller bakutgang

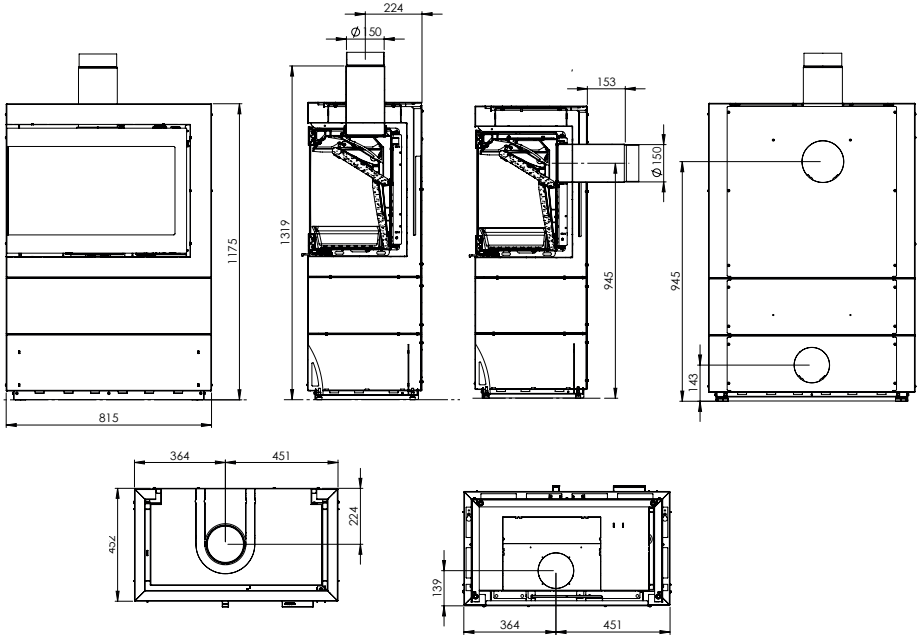


Tekniske mål og data - HWAM 5650 høyrehengt dør og topp- eller bakutgang

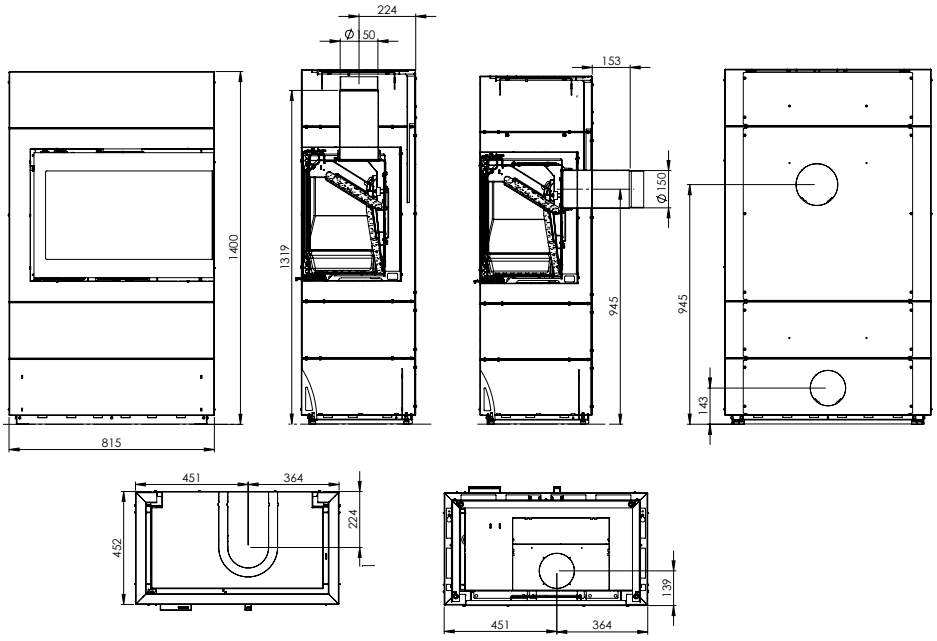


Tekniske mål og data - HWAM 5650 venstrehengt dør og topp- eller bakutgang

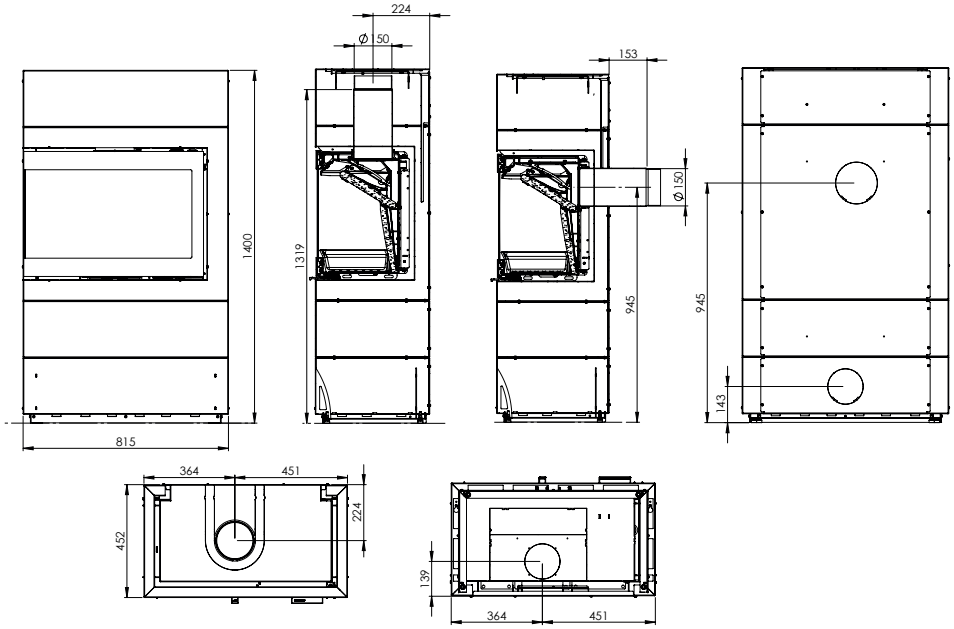

Tekniske mål og data - HWAM 5670 høyrehengt dør og topp- eller bakutgang

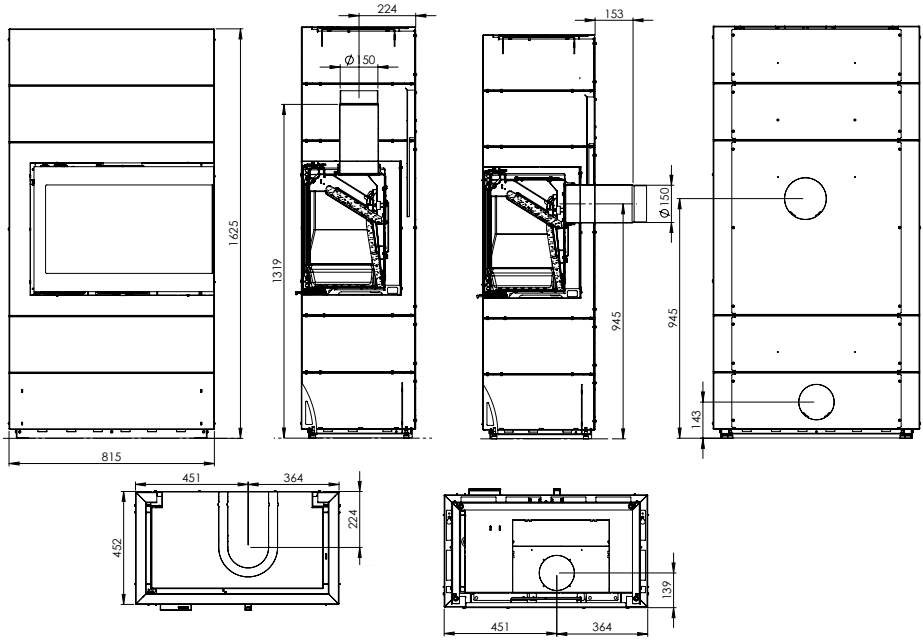

Tekniske mål og data - HWAM 5670 venstrehengt dør og topp- eller bakutgang

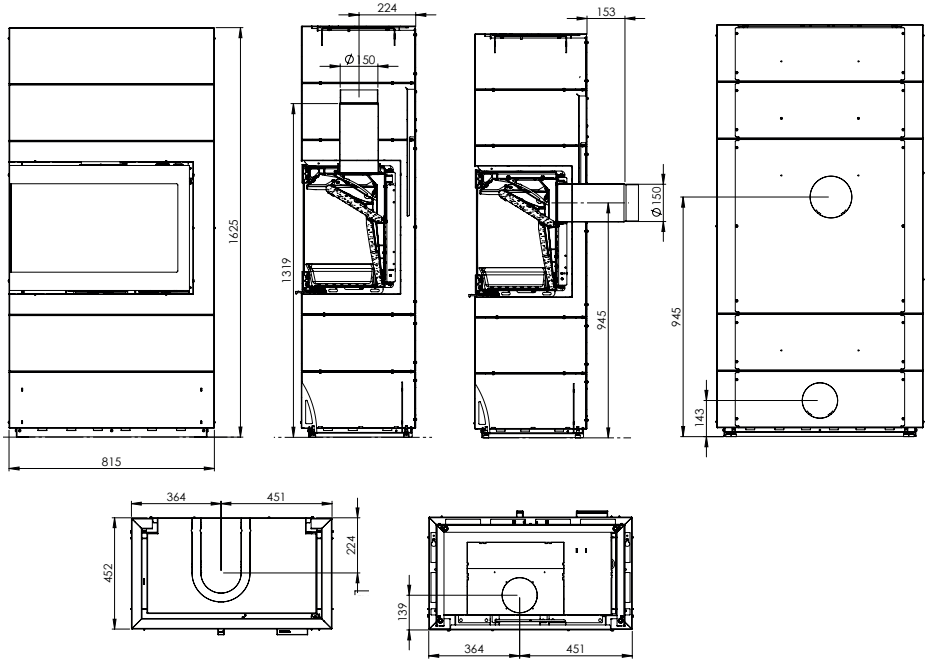


Tekniske spesifikasjoner og data


Parameter	Forklaring	Verdi
***P*nom**	Nominell varmeeffekt	7,1 kW
***P*SHnom**	Nominell varmeeffekt	7,1 kW
***η*nom**	Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt	79 %
***η*s**	Årsvirkningsgrad (EcoDesign)	69 %
EEI	Energieffektivitetsindeks	99
***CO*nom (13 % O2)**	CO-utslipp ved 13 % oksygeninnhold ved nominell varmeeffekt	1089 mg/m³
***NO*xnom (13 % O2)**	NOx-utslipp ved 13 % oksygeninnhold ved nominell varmeeffekt	95 mg/m³
***OGC*nom (13 % O2)**	Hydrokarbonutslipp ved 13 % oksygeninnhold ved nominell varmeeffekt	74 mg/m³
***.PM* nom (13 % O2)**	Partikkelutslipp ved 13 % oksygeninnhold ved nominell varmeeffekt	18 mg/m³
***p*nom**	Minimum trekk ved nominell varmeeffekt	12 Pa
s	Materialtype og tykkelse på beskyttende isolasjon	25 mm
Tsnom	Røykgasstemperatur ved nominell varmeeffekt	281°C
T-Klasse	Skorsteinsbetegnelse	T400
ɸf.g nom	Røykgassmasseflow ved nominell varmeeffekt	6,5 g/s
***V*h**	Varme tap fra rommet	Ikke testet
CON eller INT	Kan brukes kontinuerlig (CON) eller periodisk (INT)	INT
***d*out**	Diameter på røykstuss	Ø150 mm
L, H, W	Dimensjoner på peisovn (høyde, bredde, dybde)	Se tabell
m	Vekt på peisovn	Se tabell
***m*chim**	Maksimal belastning fra skorstein	120 kg
🕮	Les og følg installasjons- og bruksveiledning	

Gulvplate
Europeiske, nasjonale og lokale regler for størrelse og tykkelse på ikke-brennbart underlag skal overholdes. Underlaget skal dekke gulvet foran brennkammerets åpning. HWAM-forhandleren kan veilede deg vedrørende dette. Dimensjoner på brennkammeråpningen kan sees i illustrasjonene under.


Høyrehengt dør

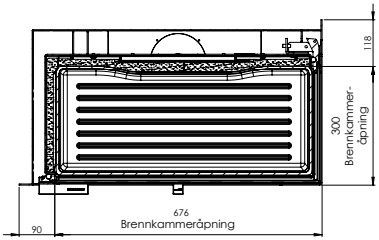

Venstrehengt dør

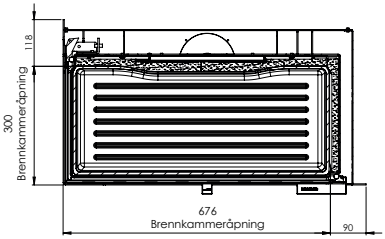

Avstand til brennbart og ikke-brennbart materiale
Når peisovnen installeres ved en brennbar vegg, er det viktig å følge reglene som gjelder for avstanden mellom røykrøret og den brennbare veggen. Det anbefales at du undersøker kravene til sikkerhetsavstander for den valgte røykrørløsningen før du bestemmer den endelige plasseringen av peisovnen.

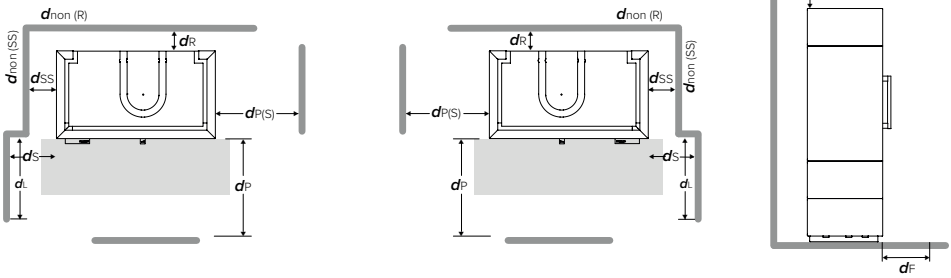

Minimumsavstander - uisolert røykrør		HWAM 5610 + 5630	HWAM 5650 + 5670
*d*R	Til brennbar vegg, bak	50 mm	50 mm
*d*S	Til brennbar side, foran ovnen	270 mm	270 mm
*d*SS	Til brennbar vegg, side	270 mm	270 mm
*d*C	Til brennbart tak	750 mm*	750 mm*
*d*P	Møbleringsavstand foran	1300 mm	1300 mm
*d*P(S)	Møbleringsavstand foran sideglass	800 mm	800 mm
*d*F	Til brennbart gulv foran peisovn	0 mm	0 mm
*d*L	Til brennbar sidevegg i strålingsområdet	0 mm	0 mm
*d*B	Til brennbart gulv under peisovnen	0 mm	0 mm
*d*non(R)	Til ikke-brennbar vegg, bak, anbefalt	0 mm	0 mm
*d*non(SS)	Til ikke-brennbar vegg, side, anbefalt	100 mm	100 mm

* Ved montering av ekstra modul økes avstandskravet med 225 mm

Minimumsavstander - isolert røykrør		HWAM 5610 + 5630	HWAM 5650 + 5670
*d*R	Til brennbar vegg, bak	0 mm	0 mm
*d*S	Til brennbar side, foran ovnen	270 mm	270 mm
*d*SS	Til brennbar vegg, side	270 mm	270 mm
*d*C	Til brennbart tak	750 mm*	750 mm*
*d*P	Møbleringsavstand foran	1300 mm	1300 mm
*d*P(S)	Møbleringsavstand foran sideglass	800 mm	800 mm
*d*F	Til brennbart gulv foran peisovn	0 mm	0 mm
*d*L	Til brennbar sidevegg i strålingsområdet	0 mm	0 mm
*d*B	Til brennbart gulv under peisovnen	0 mm	0 mm
*d*non(R)	Til ikke-brennbar vegg, bak, anbefalt	0 mm	0 mm
*d*non(SS)	Til ikke-brennbar vegg, side, anbefalt	100 mm	100 mm

* Ved montering av ekstra modul økes avstandskravet med 225 mm

Typeskilt og serienummer

Typeskiltet og serienummeret til peisovnen sitter på en uttrekksplate mellom brennkammer og sideplate. Finn det unike serienummeret til din peisovn og noter det, så har du det alltid lett tilgjengelig. Serienummeret skal alltid oppgis når du henvender deg til din HWAM-forhandler.

Justeringsben

HWAM 5600 leveres med 4 justerbare ben som kan monteres etter behov. Justeringsbenene monteres som vist i illustrasjonene 7–13 på neste side.

Montering av forbrenningsluft – gjelder kun type CA
På peisovnen er det montert en Ø100 mm-kobling for tilkobling av forbrenningsluft. Sammen med ovnen leveres fleksrør, isolasjonsmantel, kabelbinder og slangeklemme.
Det er viktig å være oppmerksom på at det kreves tilstrekkelig trekk i skorsteinen hvis fleksrøret bøyes ved montering av forbrenningsluften, da en bøyning skaper motstand. hvis forbrenningsluften tilføres med en sperreventil, må det sikres at denne sperreventilen er åpen, når ovnen er i bruk.
Hvis forbrenningsluftsystemet må kobles til baktil, må du gjøre følgende:
Fjern bakkplaten. Trekk isolasjonsmantelen over fleksrøret og sett det på stussingen på bakplaten. Før fleksrøret videre til utsiden eller koble den til LAS.
Hvis forbrenningsluftsystemet skal kobles til gjennom bunnplaten på ovnen, må du gjøre følgende: Fjern bakveggen. Trekk isolasjonsmantelen på den fleksible slangen og fest den til stussingen under brennkammeret. Før den fleksible slangen videre til utsiden eller koble den til LAS.

Krav til skorstein
Skorsteinen skal ha en slik høyde at trekkforholdene er i orden og røyken ikke sjenerer. Som hovedregel oppnås tilfredsstillende trekkforhold såfremt skorsteinen er 4 m over ovnen og samtidig er ført minst 80 cm over takryggen.
Det er viktig at gjeldende retningslinjer for skorsteinen overholdes (EN 15287-1:2023 og EN 15287-2:2023). Skorsteinens funksjon skal også i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 avhenge av den individuelle situasjonen i rommet hvor den er installert.
Plasseres skorsteinen ved husets sider, så bør toppen av skorsteinen alltid være høyere enn husets takrygg eller takets høyeste punkt.
Peisovnen krever en trekk på minst 12 Pa (målt ved EN 16510 målepunktet). Måles skorsteinstrekken rett over røykstussen, skal den være 18–20 Pa.
Skorsteinen skal ha en minimumsåpning tilsvarende Ø150 mm. Skorsteinen skal være utstyrt med en lett tilgjengelig feieluke. Skorstein og røykrør skal være CE-merket, ha klasse T400 og ha bestått sotbrannprøven (merket G). Avstandskravene på typeskiltet til brennbartog ikke- brennbart materiale må overholdes i henhold til produsentens merking. Kontakt din HWAM-forhandler for mer informasjon.
Tilslutning til skorstein
Alle peisovner i serien har røkutgang både bak og ovenpå, og kan tilsluttes godkjent stålskorstein ovenfra, eller direkte bak til murt skorstein eller toppmontert knerør inn i skorstein.
Vær påpasselig med å kontrollere at skorsteinen er tett og at det ikke forekommer falsk trekk ved avdekningsplate ved stengt røykavgang, feieluke og rørsamlinger. Legg merke til at knekk på røykrør samt vannrett føring av røykrør reduserer effekten på skorsteinstrekken.
Skorsteinen
Skorsteinen er peisovnens motor og avgjørende for ovnens funksjon. Skorsteinstrekken gir undertrykk i ovnen. Dette undertrykket fjerner røyken fra ovnen, suger luft gjennom spjeldet til det såkalte ruteskyll som holder ruten fri for sot, og suger luft inn gjennom primært og sekundert spjeld til forbrenningen.
Skorsteinstrekken dannes ved temperaturforskjellen inne i skorsteinen og utenfor skorsteinen. Jo høyere temperaturen er inne i skorsteinen jo bedre blir skorsteinenstrekken. Det er derfor avgjørende at skorsteinen blir oppvarmet, før man regulerer trekken og begrenser forbrenningen i ovnen (det tar lengre tid for en murt skorstein å bli varm enn en stålskorstein). På dager der det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å få varmet opp skorsteinen så raskt som mulig. Det gjelder å få flammer så raskt som mulig. Del veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsbrikett osv.
Når peisovnen ikke har vært i bruk på lang tid, er det viktig å kontrollere skorsteinsrøret for blokkeringer.
Tilslutning til skorstein
Alle peisovner i HWAM 5400-serien har røkutgang både bak og ovenpå, og kan tilsluttes godkjent stålskorstein ovenfra, eller direkte bak til murt skorstein eller toppmontert knerør inn i skorstein.
Vær påpasselig med å kontrollere at skorsteinen er tett og at det ikke forekommer falsk trekk ved avdekningsplate ved stengt røykavgang, feieluke og rørsamlinger. Legg merke til at knekk på røykrør samt vannrett føring av røykrør reduserer effekten på skorsteinstrekken.
Flere pesiovner på samme skorstein
Det er mulig å koble flere peisovner til samme skorstein. De gjeldende reglene for dette må imidlertid undersøkes først.
Feiing av skorsteinen
For å forebygge risikoen for pipebrann må skorsteinen rengjøres årlig. Ved rengjøring av skorsteinen skal også røykrør og røykkammer over røykledeplaten av stål rengjøres. Hvis skorsteinens høyde gjør rengjøring ovenfra umulig, må det monteres feieluke.


Hvis det oppstår pipebrann, skal du stenge samtlige spjeld og kontakte brannvesenet. Før systemet tas i bruk igjen, skal skorsteinen kontrolleres av feieren.

Installasjonsanvisning - toppavgang


Peisovnen installeres som vist på følgende illustrasjoner. Før installasjonen påbegynnes skal eventuelle forberedelser til installasjonen av friskluftsystemer samt eventuell forsterkning av gulvkonstruksjonen utføres.

VIGTIG: Bruk bomullshansker når du håndterer stålkledningen for å unngå fingeravtrykk.


1

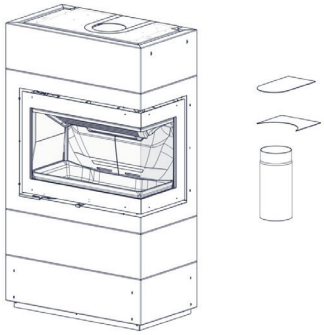


2

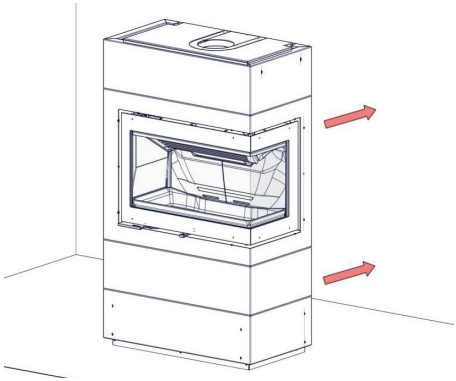

3

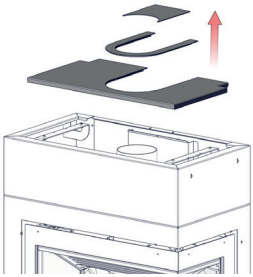


4

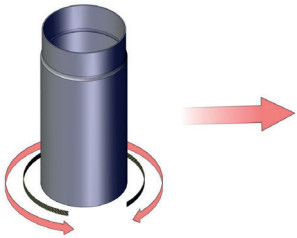


5




6

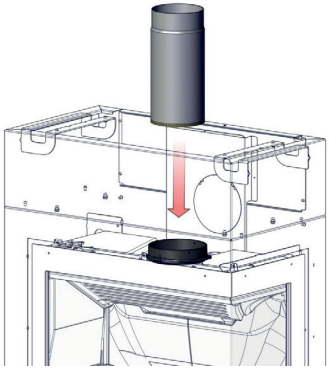


7

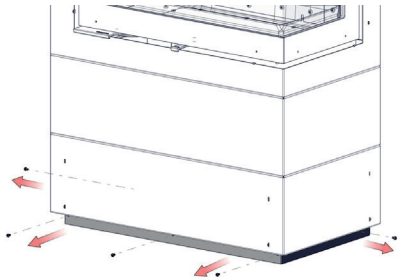


8

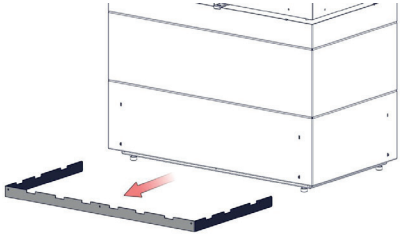


9

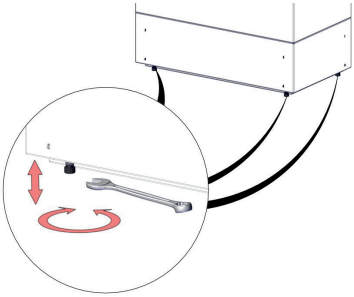


10

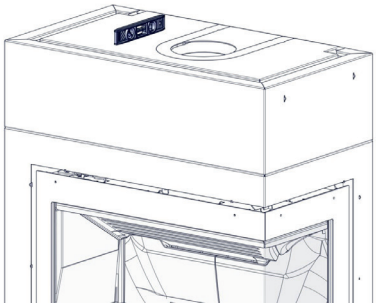


11

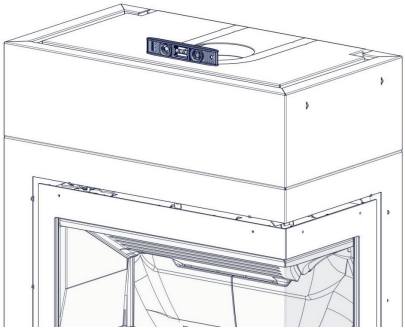


12

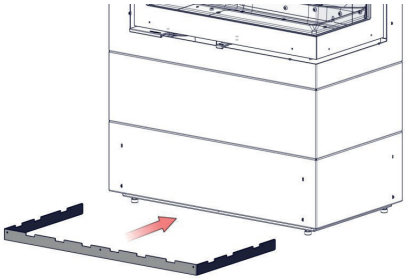


13

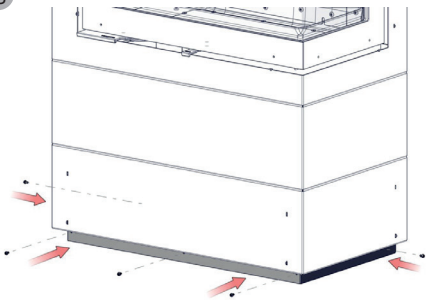

14 Ved montering av uisolert røykrør:

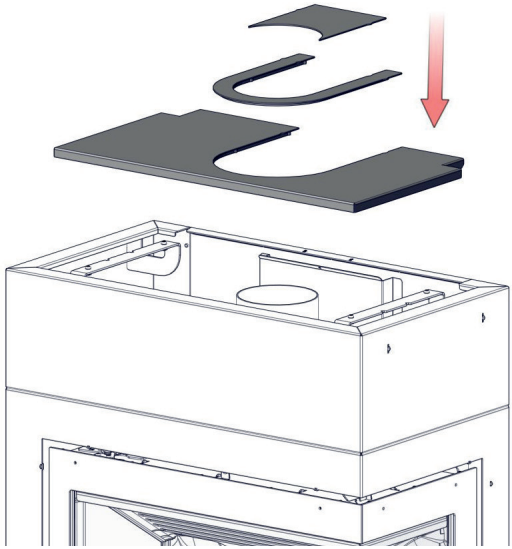

15 Ved montering av isolert røykrør:

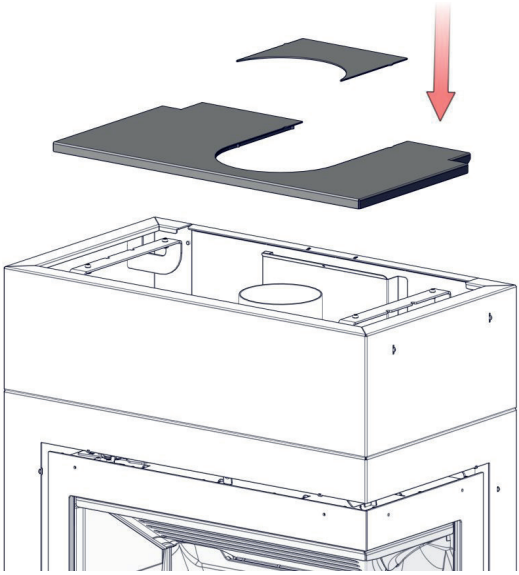


Installasjonsanvisning - bakutgang


Peisovnen installeres som vist på følgende illustrasjoner. Før installasjonen påbegynnes skal eventuelle forberedelser til installasjonen av friskluftsystemer samt eventuell forsterkning av gulvkonstruksjonen utføres.

VIGTIG: Bruk bomullshansker når du håndterer stålkledningen for å unngå fingeravtrykk.


1

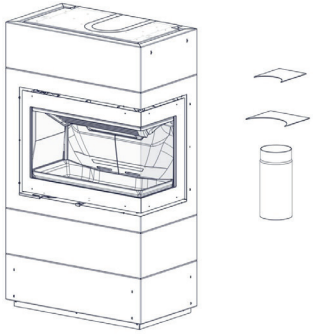


2

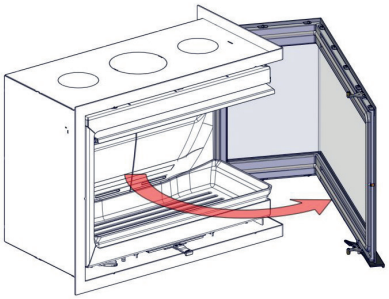


3

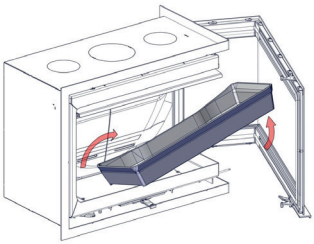


4

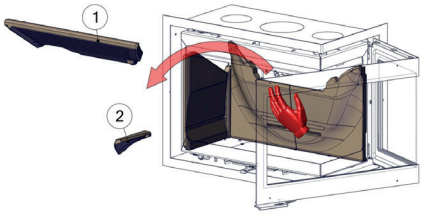


5

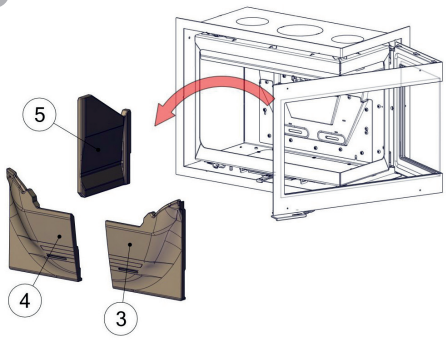


6

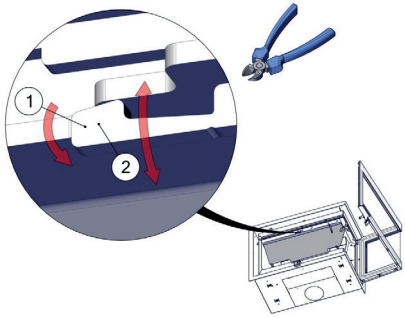


7

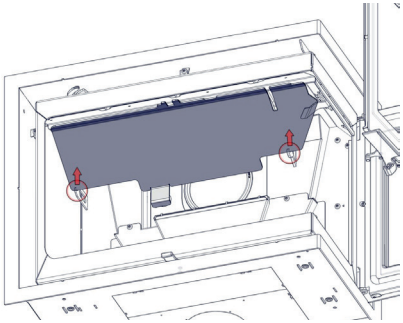


8

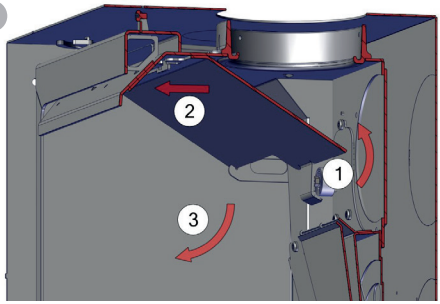


9

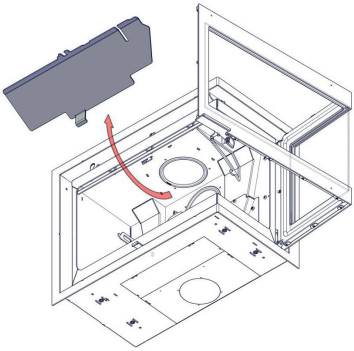


10

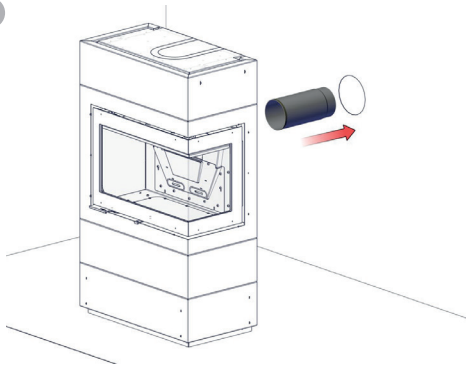


11

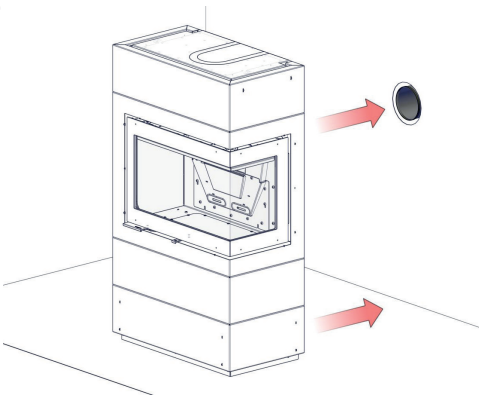


12

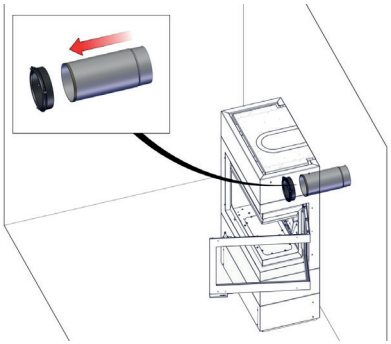


13

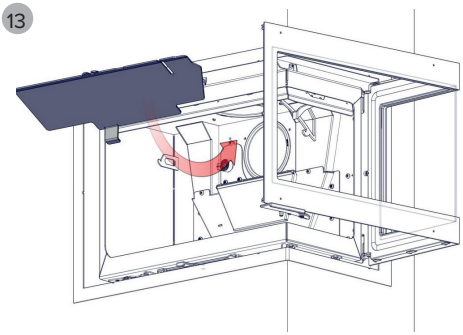


14

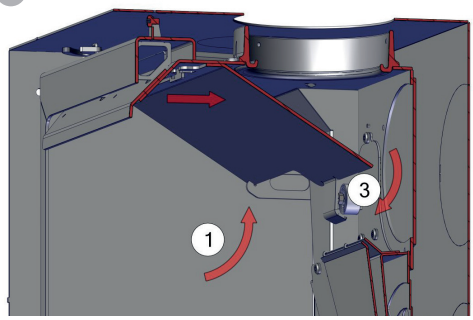


15

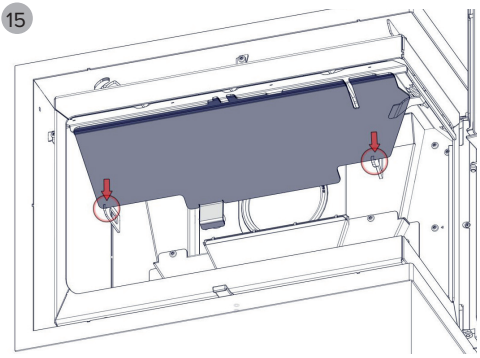


16

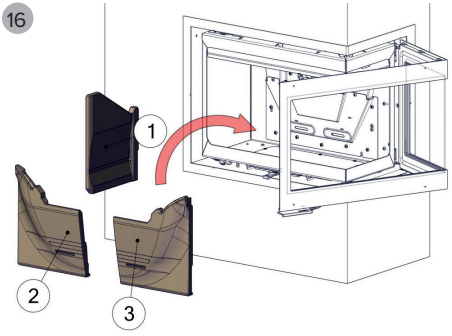


17

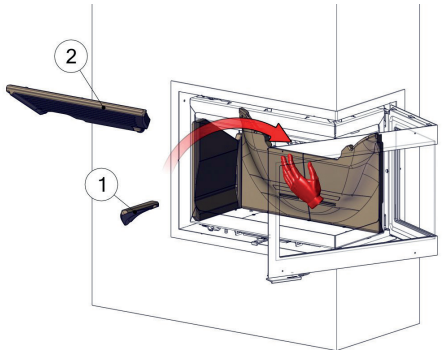


18

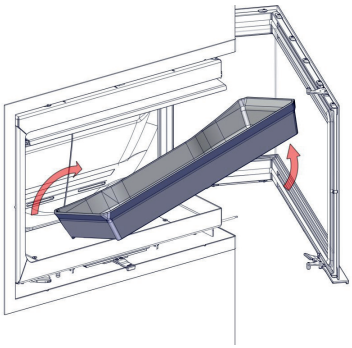

19

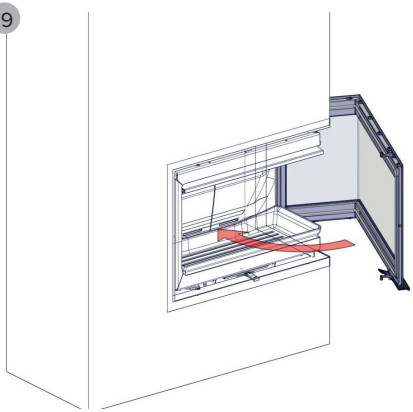

20

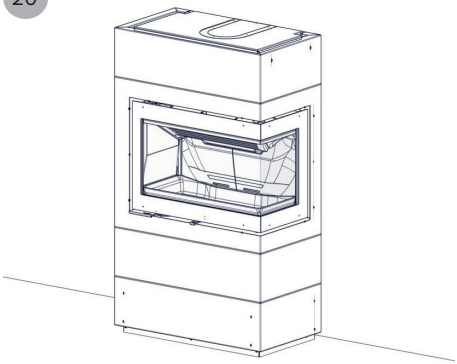

Brensel

Tillatte brenselstyper
Peisovnen er EN-godkjent kun for fyring med ved. Det anbefales å bruke tørr, kløyvd ved med et vanninnhold på maks. 12-18%. Fyring med våt ved gir både sot, dårlig brenseløkonomi og er til sjenanse for miljøet.

Det anbefales å kjøpe en fuktighetsmåler for å løpende kontrollere at veden har korrekt fuktinnhold før den benyttes til fyring.Veden kløyves, og fuktigheten måles på de kløyvde flatene.

Dimensjonene på veden er viktige for en god forbrenning. Dimensjonene bør være som følger:

Vedtype	Lengde i cm	Diameter i cm
Opptenningsved (fint kløyvd)	25-55	3-5
Kløyvd ved	25-55	7-11

Forbudte brenselstyper
Det er forbudt å fyre med følgende:
Trykksaker
Sponplater
Plast
Gummi
Flytende brensel
Avfall som for eksempel melkekartonger
Lakkert, malt eller impregnert tre
Fossilt brensel.

Årsaken til at det ikke er tillatt å fyre med ovenstående er at de ved forbrenning utvikler helse- og miljø-skadelige stoffer. Stoffene kan også skade ovnen og skorsteinen, og garantien på produktene faller bort.

Flytende brensel
Bruk aldri bensin, bensinlignende lampeoljer, parafin, grillkulltenner, etylalkohol eller lignende væsker til å tenne eller gjenantenne ild i peisovnen. Alle slike væsker må holdes unna peisovnen når den er i bruk.

Betjening


Første gang du fyrer

Lakken herder ved første fyring. Ovnsdøren og askeskuffen må åpnes svært forsiktig, ellers er det fare for at pakningene henger fast i lakken. Lakken kan dessuten avgi ubehagelig lukt, så sørg for god utlufting.

Advarsel: Den medfølgende hansken kan slite av malingen på overflaten. Vær spesielt forsiktig når du berører de lakkerte flatene de første 2-3 gangene du har fyrt opp. Dette gjelder også for håndtak. Også etter at malingen er herdet kan hansken ved gjentatt bruk slite på overflatemalingen.

Luftregulering

Den integrerte automatiske luftstyringen, HWAM® Autopilot™, regulerer automatisk lufttilførselen til brennkammeret. Peisovnens ytelse og dermed varmeavgivelsen reguleres med reguleringsstangen. HWAM® Autopilot™ reguleres til maks når reguleringsstangen står helt til høyre, og til minimum når reguleringsstangen står helt til venstre.

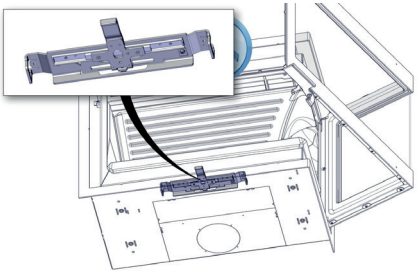


Ved opptenning i kald ovn samt ved innlegging av ny ved skal reguleringsspaken skyves helt mot høyre. Dermed tilføres bålet maksimalt med luft. Når bålet brenner godt, kan lufttilførselen reduseres gradvis ved å skyve reguleringsspaken mot venstre.

Hvis spaken flyttes helt til venstre, vil bålet slukne. Denne innstillingen skal kun brukes ved overoppheting og pipebrann, samt når ovnen er helt slukket, f.eks. ved rengjøring.

Opptenning

En god opptenning er veldig viktig for å oppnå en vellykket forbrenning. En kald ovn og en kald pipe gir forbrenningsmessige utfordringer. Vær derfor nøye med å lage en god opptenning med passe tørr ved, bruk av opptenningsved og opptenning i toppen av bålet. Det er viktig at man fortest mulig oppnår en høy røykgasstemperatur.

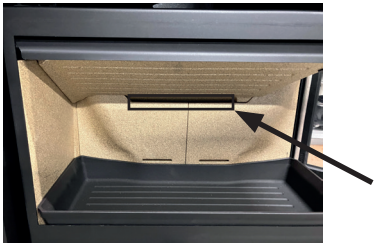

Reguleringsstangen skyves helt til høyre for å regulere HWAM® Autopilot™ til maksimal effekt. Legg kløyvde opptenningspinner svarende til ca. 2-3 vedkubber (ca. 2-2,5 kg) inn i innsatsen. Veden må ikke stables høyere enn til luftspalten som tilfører tertiærluft til forbrenningen. Legg 2 stk. opptenningsblokker ned imellom de øverste lagene opptenningspinner. Tenn opp dette og la ilden bre seg stille. Døren lukkes.

Når det er god fyr i alle opptenningspinnene, justeres reguleringsstangen for effektregulering til ca. 60 % av full effekt. Hvis ilden kveles når det reguleres ned, er det for tidlig. Sett reguleringsstangen i høyre posisjon igjen til ilden har fått bedre fatt. La opptenningspinnene brenne helt ut til det ikke er flere synlige flammer.

Viktig! Døren må kun åpnes ved opptenning, ny innfyring og rengjøring. Gå aldri fra en peisovn før det er blitt flammer i veden etter opptenning og se til at flammene vedvarer

Viktig! Romluftuavhengige peisovner (type CA) må ikke brukes hvis dørpakningen er skadet.

Påfyring

Når det ikke er flere synlige gule flammer, og det er oppnådd et passelig lag med glør, kan det fyres på nytt. Det er et

passende lag med glør når trestykkene faller fra hverandre og bunnen er dekket med glør.

Åpne døren langsomt noen få centimeter i et par sekunder slik at undertrykket i brennkammeret utlignes før døren åpnes helt. Legg på 2-3 stykker ny ved på opptil 1 kg pr. stk. Veden må ikke stables høyere enn til luftspalten som tilfører tertiærluft til forbrenningen.

HWAM® Autopilot™ klarer all regulering av lufttilførsel. Temperaturen kan reguleres opp eller ned ved å skyve reguleringsstangen henholdsvis til venstre eller høyre. Stilles reguleringsstangen lenger til venstre, reduseres forbrenningen, og brennetiden forlenges. Stilles den mot høyre, økes forbrenningen, og brennetiden forkortes. Vent med hver ny innfyring til glødelaget igjen er passe lavt.

Under forbrenningen vil peisovnens utvendige flater bli varme, og det må derfor utvises nødvendig forsiktighet, og det kan være nødvendig å bruke den medfølgende hansken.

Ved avsluttet fyring
Når peisovnen ikke er i bruk, dreies reguleringsknappen etter avkjøling mot høyre. Det anbefales å tørke av ruten etter avsluttet fyring. Dette gjøres best med kjøkkenrull.

Påfyring
Når det ikke er flere synlige gule flammer, og det er oppnådd et passelig lag med glør, kan det fyres på nytt. Det er et passende lag med glør når trestykkene faller fra hverandre og bunnen er dekket med glør.

Åpne døren langsomt noen få centimeter i et par sekunder slik at undertrykket i brennkammeret utlignes før døren åpnes helt. Legg på 2-3 stykker ny ved på opptil 1 kg pr. stk. Veden må ikke stables høyere enn til luftspalten som tilfører tertiærluft til forbrenningen.

HWAM® Autopilot™ klarer all regulering av lufttilførsel. Temperaturen kan reguleres opp eller ned ved å skyve reguleringsstangen henholdsvis til venstre eller høyre. Stilles reguleringsstangen lenger til venstre, reduseres forbrenningen, og brennetiden forlenges. Stilles den mot høyre, økes forbrenningen, og brennetiden forkortes. Vent med hver ny innfyring til glødelaget igjen er passe lavt.

Under forbrenningen vil peisovnens utvendige flater bli varme, og det må derfor utvises nødvendig forsiktighet, og det kan være nødvendig å bruke den medfølgende hansken.

Ved avsluttet fyring
Når peisovnen ikke er i bruk, dreies reguleringsknappen etter avkjøling mot høyre. Det anbefales å tørke av ruten etter avsluttet fyring. Dette gjøres best med kjøkkenrull.

Generelt om fyring

Maksimal fyring
Pr. time må det maks. fyres med:
Tre: 2,09 kg
Overstiges denne grensen, er ovnen ikke lengre omfattet av fabrikkgarantien, og ovnen kan ødelegges på grunn av for høy varme, f.eks. kan glasset bli hvitt. Peisovnen er godkjent for intermitterende forbrenning (periodevis bruk).

Typisk fyringsintervall
Typisk fyringsintervall ved nominell ytelse:
Tre: 47 min (1,64 kg)

For svak fyring
Er det ildfaste materialet i brennkammeret blitt sort etter fyring forurenser ovnen, og HWAM® Autopilot™ fungerer ikke optimalt. Det skal derfor åpnes ytterligere for lufttilførsel ved å vri reguleringsspaken mot venstre. Det kan dessuten være behov for, at det fyres med større mengde ved.


Slik oppnår du den beste forbrenningen


- **Bruk ren og tørr ved**
  Våt ved gir dårlig forbrenning, mye røyk og sot. I tillegg vil varmen gå til tørking av veden i stedet for til oppvarming av rommet.
- **Fyr litt av gangen**
  Du oppnår den beste forbrenningen ved å fyre titt og med litt ved av gangen. Hvis du legger i for mye ved på én gang, går det for lang tid før temperaturen blir så høy at du oppnår en god forbrenning.
- **Sørg for riktig mengde luft**
  Du må også sørge for at det er nok luft - spesielt i begynnelsen - slik at temperaturen i ovnen fort kommer høyt opp. Da antennes nemlig de gassene og partiklene som frigis under brenningen. Ellers setter det seg som sot i skorsteinen (med risiko for brann) eller slipper ut i miljøet uten å være antent. Feil mengde lufttilførsel medfører dårlig forbrenning og dårlig virkningsgrad.


- **Ikke fyr natten over**
  Du bør ikke legge ved i ovnen og redusere lufttilførselen på kvelden i forsøk på å ha glør om morgenen. Hvis du gjør det, sender ovnen ut store mengder helseskadelig røyk og skorsteinen utsettes for unødig mye sot, med risiko for skorsteinsbrann.


Vedligehold og rengjøring


Rengjøring
Vedlikehold av ovnen bør kun foretas når ovnen er kald. Det daglige vedlikeholdet innskrenker seg til en minimum. Det er enklest å støvsuge ovnen utvendig med et lite munnstykke med støvkost. Du kan også tørke støv av ovnen med en tørr, myk klut eller en myk støvkost. Men husk at ovnen må være kald. Bruk ikke vann, sprit eller noen form for rengjøringsmiddel da dette skader lakken. En gang om året bør ovnen vedlikeholdes grundig. Brennkammeret skal renses for aske og sot. Hengsler og lukkekrok skal smøres med flytende kobberfett på sprayboks (varmebestandig opptil 1100 °C). Løft luken ca. ½ cm opp og spray kobberfett inn på hengslestappen.
Før feiing skal reguleringsstangen skyves helt til venstre for å unngå, at det kommer sot og aske ut i HWAM® Autopilot™. Fjern røykhyllen og røyklederplaten som vist nedenfor. Hvis transportsikringen ikke allerede er fjernet i forbindelse med installasjonen av ovnen, fjernes den ved å bøye kroken til røyklederplaten nedover.

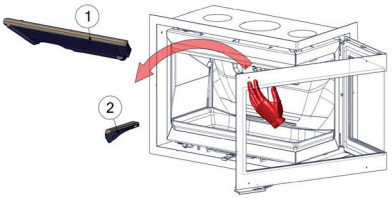

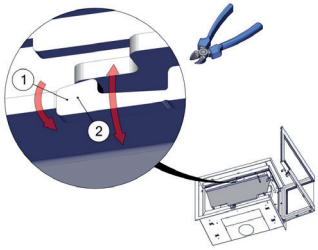

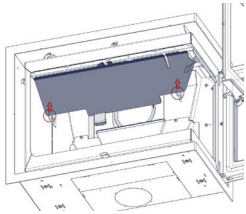

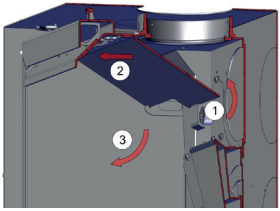

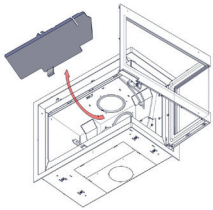


Vedligehold
Peisovnen bør kontrolleres grundig med tanke på forebygging minst annenhvert år. Servicekontrollen omfatter bl.a.:


- Grundig rengjøring av peisovnen.
- Kontroll av fjær til HWAM® Autopilot™ og ev. utskiftning.
- Kontroll av pakninger. Pakninger skiftes ut hvis de ikke er hele og myke.
- Kontroll av varmeisolerende materiale samt. ev utskifting
- Kontroll av bunn/skakerist.
- Hengsler og lukkekrok skal smøres

Vedligehold skal utføres av en kvalifisert montør. Bruk kun originale reservedeler.

Smøring av hengsler og lukkebeslag med kobberfett:

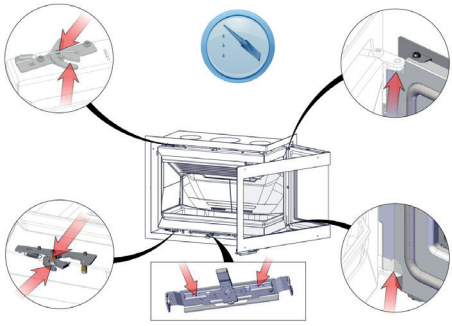


Aske
Asken bør tømmes jevnlig for å sikre at den ikke blokkerer luftehullene i brennkammerets isolerings-bakplate.

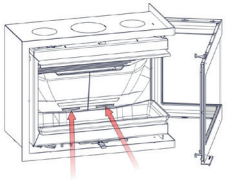



Vi anbefaler at aske fjernes fra brennkammeret med en askesuger. Asken kan fjernes via den daglige renovasjonen. Vær oppmerksom på at det kan være glør i asken i opptil 24 timer etter at ilden i innsatsen er slukket.

Vermiculite
Brennkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden bli slitt og skadet. Hvis bakplaten revner, kan det medføre at sekundærluften fordeles feil i brennkammeret, og den bør derfor skiftes. Den bør skiftes, hvis det oppstår hull eller det faller ut stykker, eller når slitasje overstiger halvparten av opprinnelige tykkelse. Isolering med flere revner og hvor biter er løsnet eller falt ut bør skiftes.

HWAM® Autopilot™
Kontroller følerarmens utgangspunkt ved kald ovn. Utgangspunktet ved kald ovn skal være ca. 30° over vannrett. Den skal gli lett og fjære når man dytter til den, uansett om ovnen er kald eller varm. Ved stigende eller faldende temperatur må den ikke flytte seg rykkvis. Spjeldplatene skal være tørre og rene og gli uhindret i hverandre.

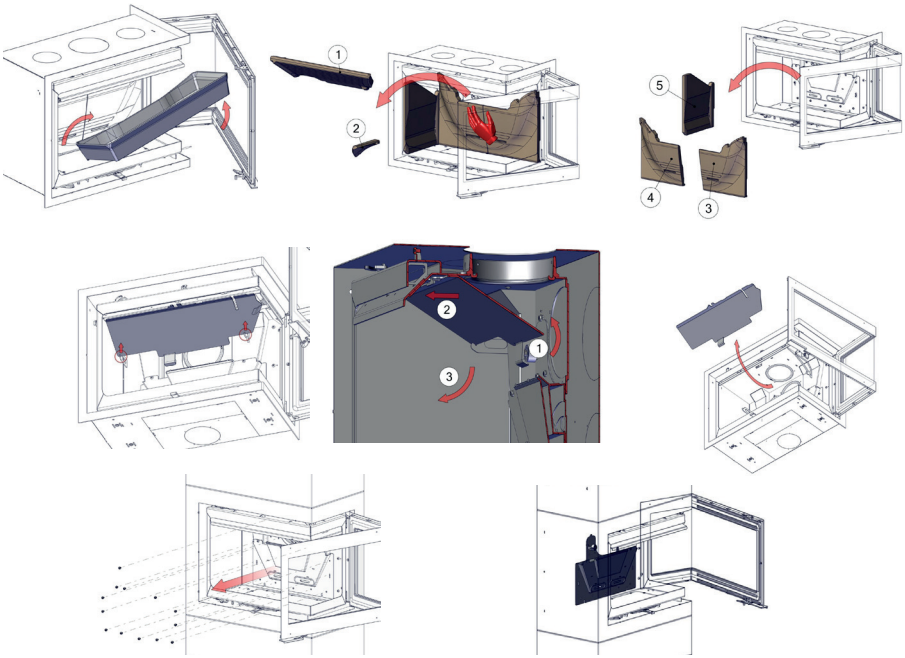

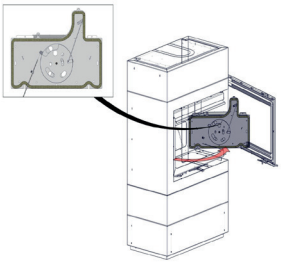

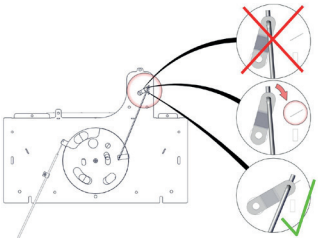

Dør/glass
Hvis glassdøren er tilsotet, kan den enkelt rengjøres med litt fuktig tørkepapir dynket i aske. Glasset bør rengjøres med vertikale bevegelser (opp og ned). Puss til slutt over med et stykke tørt tørkepapir.

Pakningene
Kontroller jevnlig at pakningene i døra og askeskuffen er hele og myke. Hvis ikke, bør de utskiftes. Bruk kun orginale pakninger.

Overflaten
Etterbehandling kan være nødvendig hvis overflater berøres ofte, for eksempel dørhåndtaket. Lakk kan bli skadet hvis ovnen berøres mens den er varm. Dette kan imidlertid repareres med sprayfarge som er tilgjengelig hos HWAM-forhandleren der ovnen ble kjøpt.

Garanti
Ved manglende vedlikehold bortfaller

Markedsovervåking
I den nominelle testen ble det utført én tenning, én fortenning og åtte testtenninger. Det ble brukt bjørketre. Bålet ble tent med 2323 g ved ved luftinnstilling, hvor kontrollspaken ble flyttet 30 mm fra minimumsinnstillingen. For forantennelsen og de åtte testantennelsene ble to vedkubber med en totalvekt på 1640 g og en lengde på 30 cm tent. Vedkubberne ble plassert langs vermikulittbakplaten, tett sammen og i liten avstand fra vermikulittbakplaten.

Det bakre vedstykket veier 180 g mer enn det fremre stykket.
Døren lukkes umiddelbart. Luftkontrollen settes til en posisjon 15 mm fra minimumsinnstillingen gjennom hele testen.

En testfyring fullføres etter CO2. Ved starten av fyringen er CO2 på 5,6 %. Grunnlaget har en startvekt på 239 g. Den gjennomsnittlige økningen i grunnlaget fra en fyring til den neste er 4 g.

Feilsøking og feilretting

Ruten soter
- Veden er for fuktig. Fyr kun med brensel som er lagret min. 12 måneder under halvtak og med max. 12-18% fuktighet.
- Dørpakkningen kan være utett. Monter ny pakning.

Røyk ut i rommet når døra åpnes
- Spjeldet i skorsteinen kan være stengt. Åpne spjeldet.
- Manglende trekk i skorsteinen. Se avsnitt om pipa eller kontakt skorsteinsfeier.
- Feieluka i røret er utett, tett feieluka.
- Åpne aldri dører så lenge det er flammer i ildstedet.

Løpsk forbrenning
- Spjeldet i skorsteinen kan være stengt. Åpne spjeldet.
- Hvis det er for kraftig trekk i skorsteinen kan det være nødvendig å regulere ned reguleringsknappen.
- Når ovnen ikke er i bruk, lukkes alle spjeld.
- Hvis stålplatene i brennkammeret skaller eller deformeres, fyres det for kraftig. Innstill bruken og kontakt forhandleren.

Ved driftsforstyrrelser, som du ikke selv kan gjøre noe med, henvend dig til forhandleren.

Avfallshåndtering

Emballasjen fra HWAMs peisovn skal håndteres i henhold til lokale avfallsforskrifter.

Når levetiden er utløpt, må peisovnen sorteres som følger:
Brennkammer, dør, brennkammerbunn, røykavtrekk, luftregulering og dekkplate – sorteres som jern

Keramikkglass – må ikke blandes med vanlig glass

Pakninger på glass, dør og askeskuff – skal sorteres som deponiavfall, da de inneholder glassfibre

Vermikulitt – sorteres som deponiavfall

Varmelagringssteiner – av betong – sorteres som betong

Glassplater – herdet glass – sorteres som glass

Yteevnedeklarasjon, DoC og EcoDesign

Yteevnedeklarasjonen kan lastes ned fra vår hjemmeside via følgende lenker:
www.hwam.com/dop/EN16510/5610
www.hwam.com/dop/EN16510/5630
www.hwam.com/dop/EN16510/5650
www.hwam.com/dop/EN16510/5670

Oversenstemmelseserklæring (DoC) finner du ved å skanne QR-koden.

Produktopplysninger om varmeovner fyrt med fast brensel i henhold til Kommissionsforordning (EU) 2015/1185

Modell	HWAM 5610, HWAM 5630, HWAM 5650, HWAM 5670
Direkte varmeytelse [kW]	7,1
Indirekte varmefunksjon	Nej
Indirekte varmeytelse [kW]	-
Type varmeytelse/romtemperaturregulering	To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering

Yteevne ved romoppvarming ved nominell varmeytelse		
Brensel	**Anbefalt brensel**	**Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming [%]**
Ved med vanninnhold 12-18 %	Ja	69
Utslipp	**mg/m^3 (13% O_2)**	
Partikler (PM)	18	
Organiske gassformige forbindelser (OGC)	74	
Karbonmonoksid (CO)	1089	
Nitrogenoksider (NO_x)	95	

Egenskaper når anbefalt brensel brukes	
Nominell varmeytelse [kW]	7,1
Elektrisk effektbehov ved nominell varmeytelse [kW]	-
Elektrisk effektbehov ved minste varmeytelse [kW]	-
Elektrisk effektbehov i hviletilstand [kW]	-
Driftsvirkningsgrad ved nominell varmeytelse [%]	79
Energieffektivitetsindeks	105
Energieffektivitetsklasse	A

Særskilte forholdsregler for montasje, installasjon og vedlikehold
Se den enkelte bruksanvisningen for ytterligere informasjon.

Bortkjøring/gjenvinning:
Følgende gjelder for avhending av brukt utstyr:
- Sørg alltid for å sortere enkelte deler etter materialgrupper.
- Følg alltid retningslinjene som gjelder på den lokale gjenbruksstasjonen.