



**HWAM  
4620**



**HWAM  
4640**



**HWAM  
4660**

15.10.2025 / 53-4600  
[www.hwam.com](http://www.hwam.com)








# Inhaltsverzeichnis


|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Zeichnungen</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>Installation</b>                                            | <b>11</b> |
| Allgemein                                                      | 11        |
| Anforderungen an den Aufstellraum                              | 11        |
| Raumluftunabhängiger Betrieb - gilt nur für Typ CA             | 11        |
| Vorlegeplatte                                                  | 12        |
| Technische Spezifikationen und Daten                           | 12        |
| Maße und Gewichte                                              | 13        |
| Abstand zu brennbarem und nicht brennbarem Material            | 13        |
| Änderung des Rauchabgangs                                      | 14        |
| Stellfüße                                                      | 15        |
| Montage von Verbrennungsluft - gilt nur für Typ CA             | 15        |
| Montage von Einzelteilen                                       | 16        |
| Zugmessung                                                     | 16        |
| Typenschild und Seriennummer                                   | 16        |
| Anforderungen an den Schornstein                               | 17        |
| Anschluss an den Schornstein                                   | 17        |
| Schornstein                                                    | 17        |
| Mehrfachbelegung                                               | 18        |
| Schornsteinfegen                                               | 18        |
| <b>Brennstoff</b>                                              | <b>19</b> |
| Zulässige Brennstoffe                                          | 19        |
| Unzulässige Brennstoffe                                        | 19        |
| Flüssige Brennstoffe                                           | 19        |
| <b>Bedienung</b>                                               | <b>20</b> |
| Erstmaliges Heizen                                             | 20        |
| Luftzufuhr                                                     | 20        |
| Anheizen                                                       | 20        |
| Nachlegen                                                      | 21        |
| Nach dem Heizen                                                | 21        |
| Bedienung des Wärmespeichers                                   | 21        |
| <b>Allgemeines über Feuerung</b>                               | <b>22</b> |
| Maximale Verbrennung                                           | 22        |
| Typisches Befeuerungsintervall                                 | 22        |
| Zu schwaches Heizen                                            | 22        |
| Optimale Verbrennung                                           | 22        |
| <b>Wartung und Reinigung</b>                                   | <b>23</b> |
| Reinigung                                                      | 23        |
| Wartung                                                        | 23        |
| Entleeren des Aschekasten                                      | 23        |
| Vermiculite                                                    | 24        |
| HWAM® Autopilot™                                               | 24        |
| Tür/Glas                                                       | 24        |
| Dichtungen                                                     | 24        |
| Oberfläche                                                     | 24        |
| Garantie                                                       | 24        |
| <b>Fehlersuchung und Behebung</b>                              | <b>25</b> |
| <b>Entsorgung</b>                                              | <b>26</b> |
| <b>Leistungserklärung, Konformitätserklärung und EcoDesign</b> | <b>26</b> |

# Zeichnungen


A.

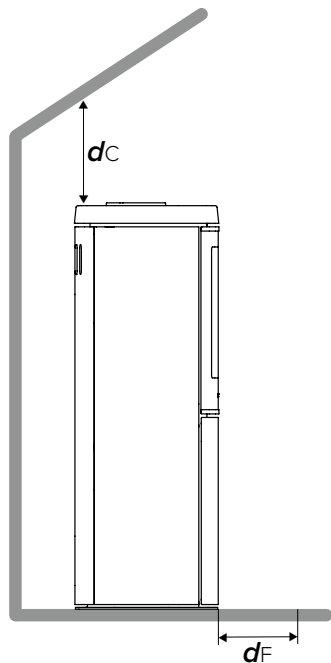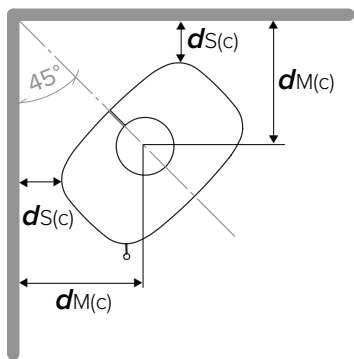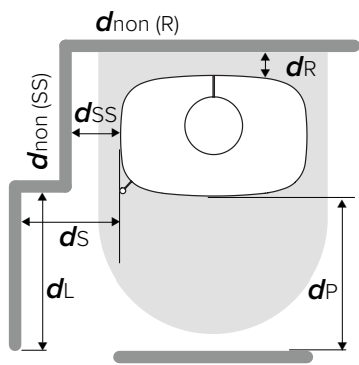


B.

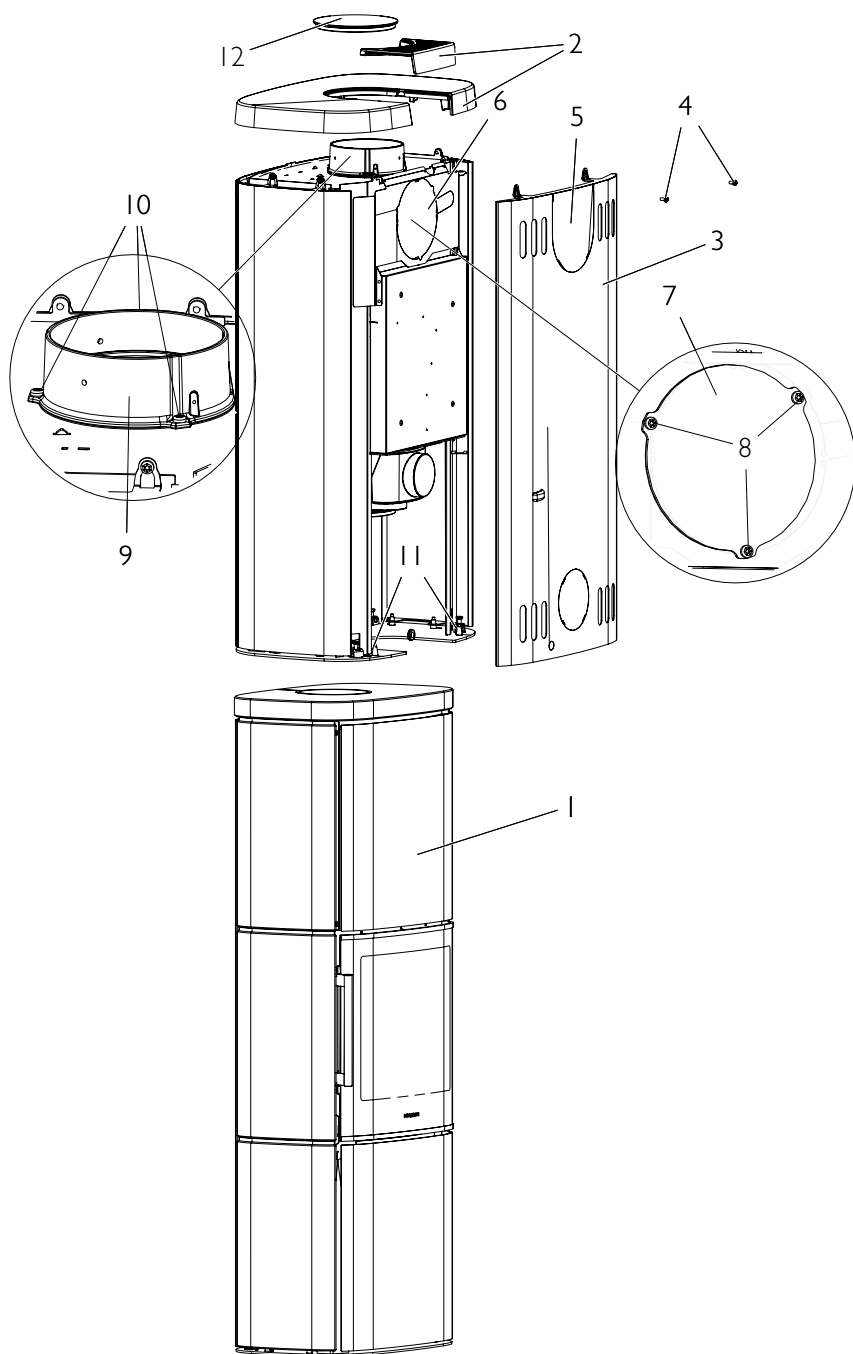


C.

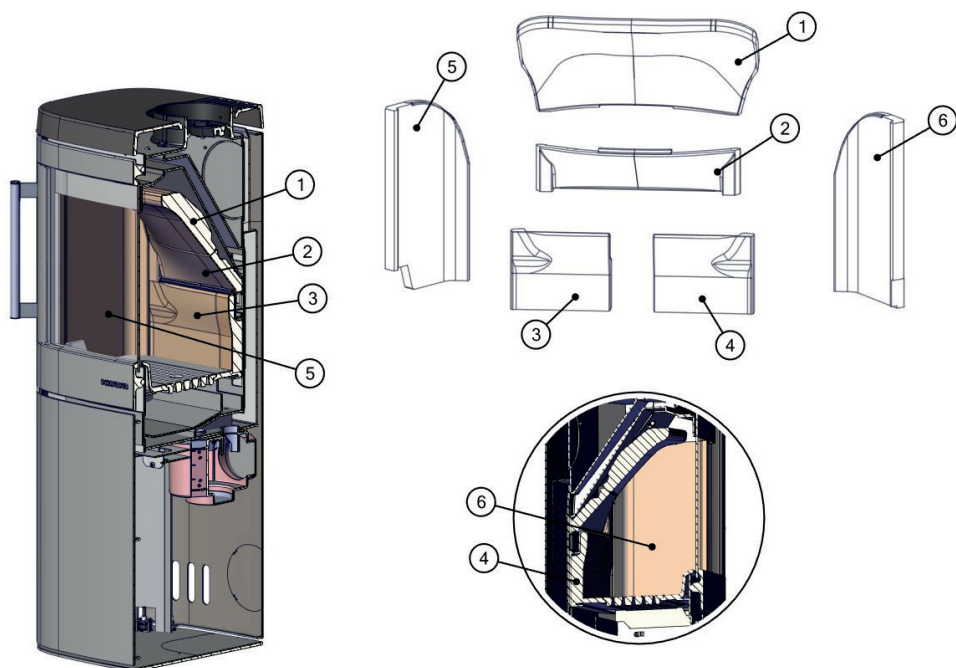


D.

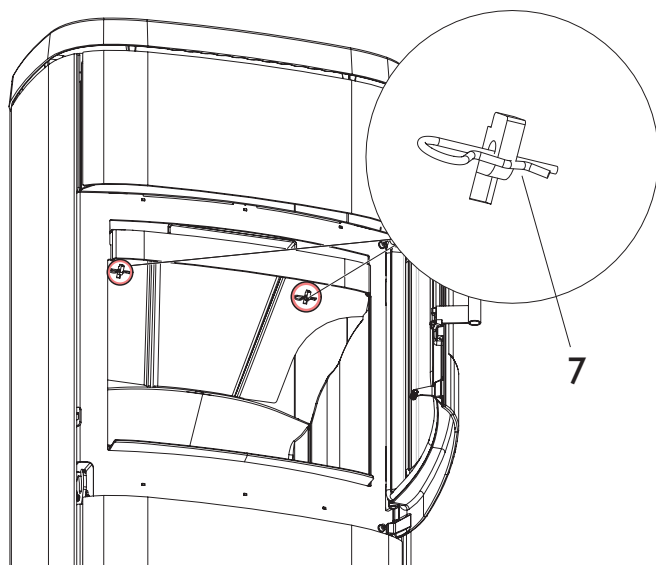

E.

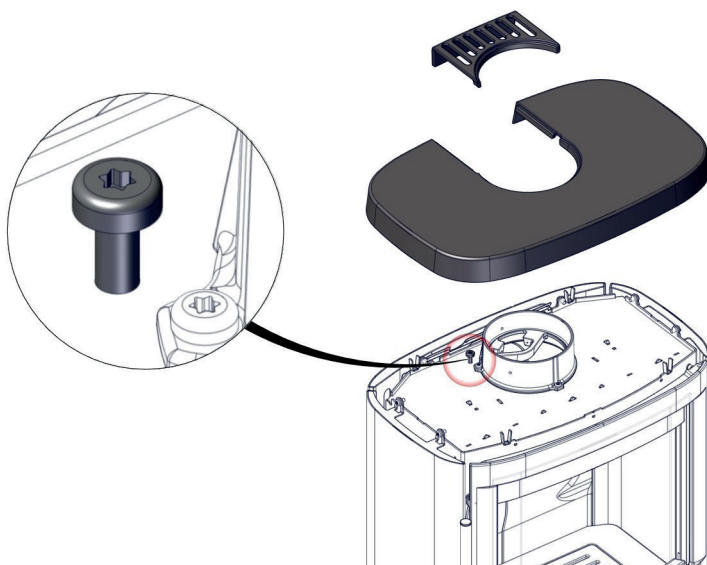


F.

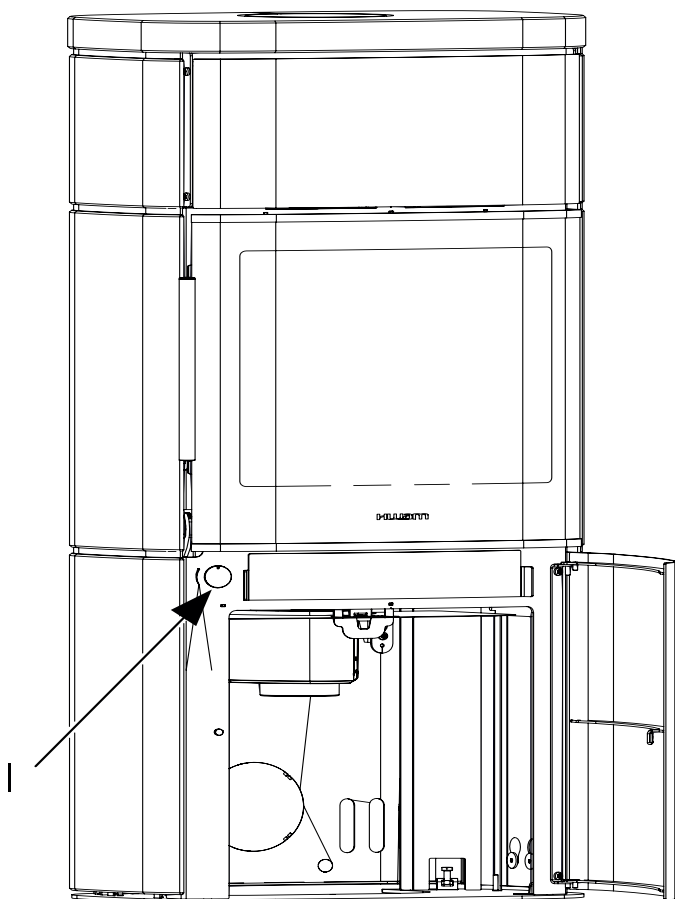




G.

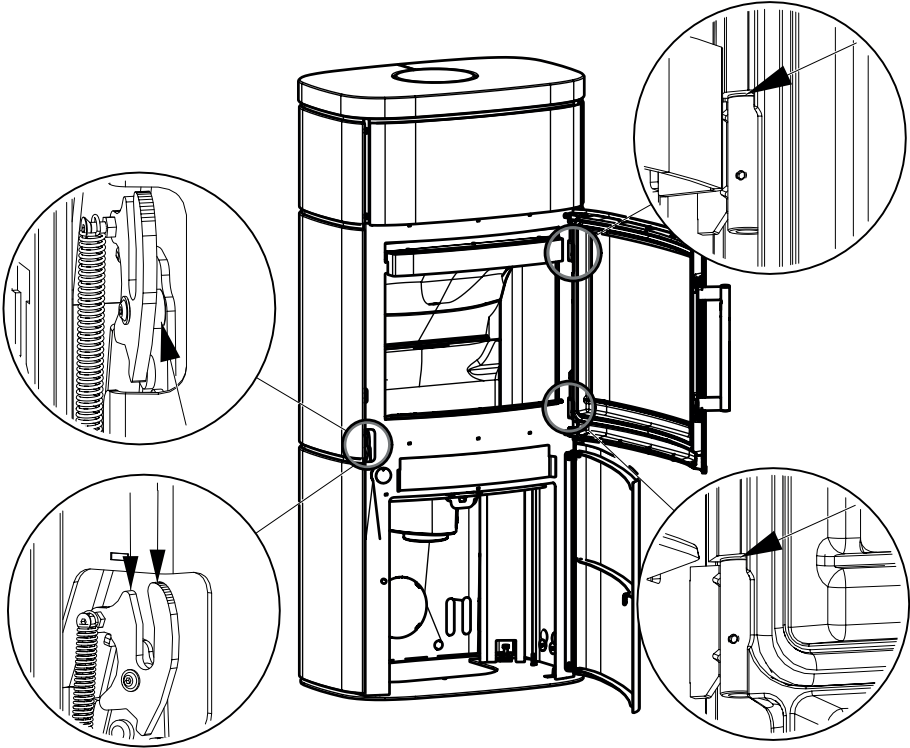

H.

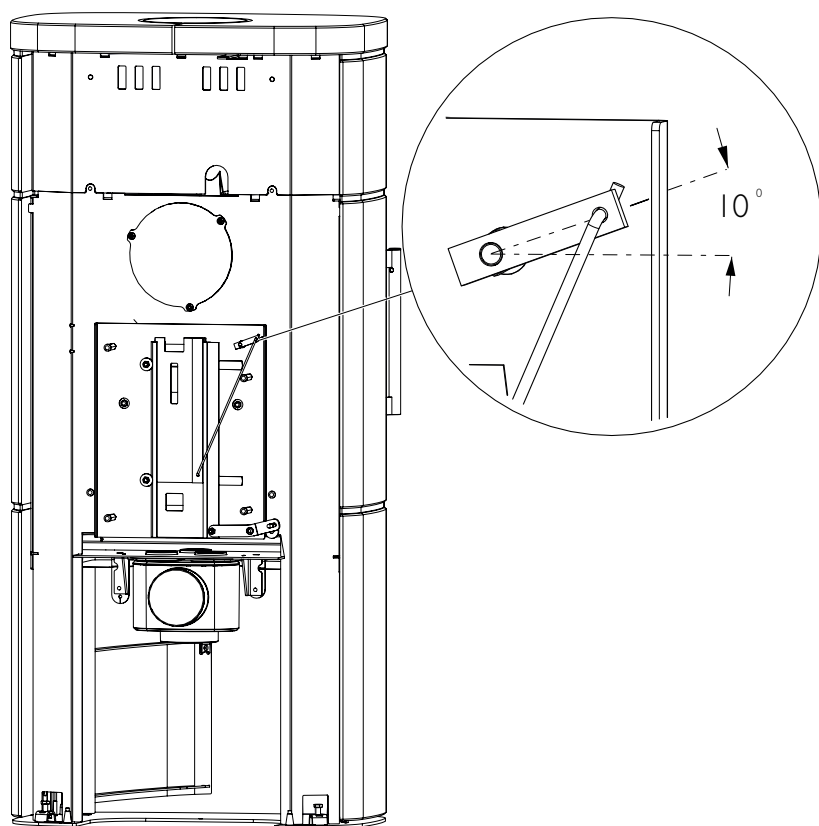

# Installation

---

## Allgemein

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen HWAM Kaminofen.

Wir freuen uns über Ihre Entscheidung für ein HWAM-Produkt und sind überzeugt, dass er Ihnen viel Freude bereiten wird.

Um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir, die Installation durch einen autorisierten HWAM-Fachhändler oder einen vom Fachhändler empfohlenen Monteur durchführen zu lassen. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer HWAM-Fachhändlerübersicht unter [www.hwam.de](http://www.hwam.de) unter dem Punkt „Fachhändlersuche“.

**Vor der Installation ist es wichtig diese Installations- und Bedienungsanleitung zu lesen und die Anweisungen und Instruktionen zu befolgen.** Diese Installations- und Bedienungsanleitung gilt für Kaminöfen der Serie HWAM 4600 mit HWAM® Autopilot™ mit der Klassifizierung der EN16510-1 Typ B und Typ CA. Der Typ geht aus den Typenschild am Kaminofen hervor.

Bei der Installation Ihres HWAM Kaminofens müssen europäische, nationale sowie die vor Ort geltenden Vorschriften und Baubestimmungen eingehalten werden und ist bei den örtlichen Behörden zu melden. Nach der erfolgreichen Installation sollten Sie den Kaminofen von Ihrem Schornsteinfegermeister abnehmen lassen.

## Anforderungen an den Aufstellraum

Im Raum, in dem der Kaminofen installiert werden soll, muss stets eine Zufuhr von frischer Verbrennungsluft immer gewährleistet sein. Der Kaminofen verbraucht ca. 18,6 m<sup>3</sup> Luft pro Stunde. Absauggebläse, die zusammen mit Kaminöfen im selben Raum oder Raumluftverbund betrieben werden, können Probleme verursachen. Dafür ist ein aufklappbares Fenster oder ein einstellbares Luftventil ausreichend. Das einstellbare Luftventil bzw. der Luftschlitz darf nicht blockiert werden. In neugebauten/luftdichten Häusern empfehlen wir den Anschluss an ein Frischluftsystem, das die Außenluft direkt in zur Verbrennung leitet. Dieses ist als Zubehör erhältlich.

Vergewissern Sie sich vor der Montage des Kaminofens, dass die Unterlage das Gewicht von Kaminofen und Schornstein tragen kann. Das Gewicht des Schornsteins errechnet sich aus seinen Maßen und seiner Höhe. Falls die vorhandene Konstruktion diese Bedingungen nicht entsprechen, müssen geeignete Maßnahmen ergiffen werden.

Es muss sichergestellt werden, dass keine brennbaren Gegenstände (z. B. Möbel) näher als die in den Tabellen auf den nächsten Seiten angegebenen Abstände am Kaminofen platziert werden (Brandgefahr).

## Raumluftunabhängiger Betrieb - gilt nur für Typ CA

Die Modelle der Serie HWAM 4600 führen der Verbrennung kontrolliert Außenluft zu und wurden speziell für den Einsatz in Wohnräumen mit sehr dichter Bauweise entwickelt. Die Verbrennungsluft muss dem Gerät von außen über eine dichte Leitung oder über ein LAS-Schornsteinsystem zugeführt werden. Die Konstruktion ermöglicht sogar eine Funktion des Kaminofens bei Unterdruck bis 15 Pa im Aufstellraum.

Die raumluftunabhängigen Kaminöfen dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass durch Betrieb

der luftabsaugenden Anlagen kein größerer Unterdruck als 15 Pa gegenüber dem Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit auftritt.

Der raumluftunabhängige Kaminofen fordert eine Mindestgröße des Aufstellraums auf 25,8 m³.

### Vorlegeplatte

In Bezug auf die Größe der feuerfesten Unterlage, die den Bereich vor dem Kaminofen bedeckt, sind die europäischen, nationale sowie die vor Ort geltenden Brandschutzvorschriften zu beachten. Ihr HWAM-Fachhändler berät Sie hierzu gerne. Die Brennkammeröffnung ist 45,0 cm breit.

### Technische Spezifikationen und Daten

| Bezeichnung                                                                        | Erklärung                                                        | Wert                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| $P_{nom}$                                                                          | Nennheizleistung                                                 | 7,0 kW                     |
| $P_{SHnom}$                                                                        | Nennheizleistung                                                 | 7,0 kW                     |
| $\eta_{nom}$                                                                       | Wirkungsgrad                                                     | 80 %                       |
| $\eta_s$                                                                           | Jährliche Effizienz (EcoDesign)                                  | 70 %                       |
| $EEl$                                                                              | Energieeffizienzindex                                            | 106                        |
| $CO_{nom} (13 \% O_2)$                                                             | CO (Kohlenmonoxid) bez. auf 13% O <sub>2</sub>                   | $\leq 1500 \text{ mg/m}^3$ |
| $NO_{xnom} (13 \% O_2)$                                                            | Stickstoffoxide (NO <sub>x</sub> )                               | $\leq 200 \text{ mg/m}^3$  |
| $OGC_{nom} (13 \% O_2)$                                                            | OGC                                                              | $\leq 120 \text{ mg/m}^3$  |
| $.PM_{nom} (13 \% O_2)$                                                            | Feinstaub (PM)                                                   | $\leq 40 \text{ mg/m}^3$   |
| $p_{nom}$                                                                          | Schornsteinzug bei Nennwärmeleistung                             | 12 Pa                      |
| $s$                                                                                | Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung (Vermiculite)    | 35 mm                      |
| $T_{snom}$                                                                         | Rauchgastemperatur – im Abgasstutzen gemessen                    | 267°C                      |
| <b>T-Klasse</b>                                                                    | Schornsteinsbezeichnung                                          | T600                       |
| $\phi_{t.g nom}$                                                                   | Rauchgasmassendurchfluss                                         | 5,9 g/s                    |
| $V_h$                                                                              | Raumwärmeverlust bei außer Betrieb                               | Nicht getestet             |
| <b>CON oder INT</b>                                                                | Geeignet für Dauerbrandbetrieb (CON) oder Zeitbrandbetrieb (INT) | INT                        |
| $d_{out}$                                                                          | Durchmesser des Rauchstutzens                                    | Ø150 mm                    |
| <b>H, L, B</b>                                                                     | Gesamtabmessung des Kaminofens (Höhe, Länge, Breite)             | siehe Schema               |
| <b>m</b>                                                                           | Masse des Kaminofens                                             | siehe Schema               |
| $m_{chim}$                                                                         | Maximale Belastung des Schornsteins                              | 120 kg                     |
|  | Lesen und folgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitung  |                            |

## Maße und Gewichte

| Modell                                      | Gewicht    | Höhe    | Breite | Tiefe  |
|---------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|
| HWAM 4620c/4620m                            | 119/117 kg | 848 mm  | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4640c/4640m                            | 133/131 kg | 1143 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4640c/4640m mit Speckstein             | 197/195 kg | 1143 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4640c/4640m mit Naturstein Tobacco     | 177/175 kg | 1143 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4640c/4640m mit Naturstein Moca Cream  | 181/179 kg | 1143 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4640c/4640m mit Naturstein Dark Galaxy | 198/196 kg | 1143 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4640c/4640m mit Terrastone Clay        | 171/169 kg | 1143 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4660c/4660m                            | 153/151 kg | 1388 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4660c/4660m mit Speckstein             | 224/222 kg | 1388 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4660c/4660m mit Naturstein Tobacco     | 199/197 kg | 1388 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4660c/4660m mit Naturstein Moca Cream  | 204/202 kg | 1388 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4660c/4660m mit Naturstein Dark Galaxy | 222/220 kg | 1388 mm | 630 mm | 406 mm |
| HWAM 4660c/4660m mit Terrastone Clay        | 192/190 kg | 1388 mm | 630 mm | 406 mm |
| Wärmespeichersteine HWAM 4660               | Ca. 45 kg  |         |        |        |

## Abstand zu brennbarem und nicht brennbarem Material

| Mindestabstände -<br>nicht isoliertes Rauchrohr (Zeichnung A) |                                                              | HWAM 4600 mit<br>Stahlverkleidung | HWAM 4600 mit<br>Steinverkleidung |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| $d_R$                                                         | Zu brennbarer Wand, hinten                                   | 200 mm                            | 200 mm                            |
| $d_S$                                                         | Zu brennbarer Wand, seitlich                                 | 350 mm                            | 450 mm                            |
| $d_{SS}$                                                      | Zu brennbarer Wand, seitlich                                 | 350 mm                            | 450 mm                            |
| $d_C$                                                         | Zu brennbarer Decke                                          | 750 mm                            | 750 mm                            |
| $d_P$                                                         | Einrichtungsabstand, von der Vorderseite                     | 1300 mm                           | 1400 mm                           |
| $d_F$                                                         | Zu brennbarem Boden im unteren vorderen Strahlungsbereich    | 700 mm                            | 700 mm                            |
| $d_L$                                                         | Von der Vorderseite im seitlichen vorderen Strahlungsbereich | -                                 | -                                 |
| $d_B$                                                         | Zu brennbarem Boden unterhalb des Kaminofens (ohne Sockel)   | 258 mm*/553 mm                    | 553 mm                            |
| $d_{non(R)}$                                                  | Zu nicht-brennbarer Wand, hinten - empfohlen                 | 100 mm                            | 100 mm                            |
| $d_{non(SS)}$                                                 | Zu nicht-brennbarer Wand, seitlich - empfohlen               | 100 mm                            | 100 mm                            |
| $d_{S(C)}$                                                    | Zu brennbarer Wand, Aufstellung in einer Ecke, 45°           | 120 mm                            | 150 mm                            |
| $d_{M(C)}$                                                    | Zu brennbarer Wand, Aufstellung in einer Ecke, 45°           | -                                 | -                                 |

\*Gilt nur für HWAM 4620

| <b>Mindestabstände -<br/>isoliertes Rauchrohr (Zeichnung A)</b> |                                                              | <b>HWAM 4600 mit<br/>Stahlverkleidung</b> | <b>HWAM 4600 mit<br/>Steinverkleidung</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>d<sub>R</sub></b>                                            | Zu brennbarer Wand, hinten                                   | 70 mm*                                    | 70 mm*                                    |
| <b>d<sub>S</sub></b>                                            | Zu brennbarer Wand, seitlich                                 | 400 mm                                    | 450 mm                                    |
| <b>d<sub>SS</sub></b>                                           | Zu brennbarer Wand, seitlich                                 | 400 mm                                    | 450 mm                                    |
| <b>d<sub>C</sub></b>                                            | Zu brennbarer Decke                                          | 750 mm                                    | 750 mm                                    |
| <b>d<sub>P</sub></b>                                            | Einrichtungsabstand, von der Vorderseite                     | 1300 mm                                   | 1400 mm                                   |
| <b>d<sub>F</sub></b>                                            | Zu brennbarem Boden im unteren vorderen Strahlungsbereich    | 700 mm                                    | 700 mm                                    |
| <b>d<sub>L</sub></b>                                            | Von der Vorderseite im seitlichen vorderen Strahlungsbereich | -                                         | -                                         |
| <b>d<sub>B</sub></b>                                            | Zu brennbarem Boden unterhalb des Kaminofens (ohne Sockel)   | 258 mm**/553 mm                           | 553 mm                                    |
| <b>d<sub>non(R)</sub></b>                                       | Zu nicht-brennbarer Wand, hinten - empfohlen                 | 100 mm                                    | 100 mm                                    |
| <b>d<sub>non(SS)</sub></b>                                      | Zu nicht-brennbarer Wand, seitlich - empfohlen               | 100 mm                                    | 100 mm                                    |
| <b>d<sub>S(C)</sub></b>                                         | Zu brennbarer Wand, Aufstellung in einer Ecke, 45°           | 120 mm                                    | 150 mm                                    |
| <b>d<sub>M(C)</sub></b>                                         | Zu brennbarer Wand, Aufstellung in einer Ecke, 45°           | -                                         | -                                         |

\*Wir empfehlen jedoch 10 cm, um die Wartung des HWAM® Autopilot™ zu erleichtern.

\*\*Gilt nur für HWAM 4620

## WICHTIG

- **HWAM 4600 darf nicht auf einem brennbaren Boden installiert werden.**
- **Dieser gilt auch dann noch als brennbarer Boden, wenn darauf eine nicht-brennbare Bodenplatte als Glutfänger auf diesem verlegt ist.**
- **Eine nicht-brennbare Konstruktion unter dem HWAM 4600 Beinen soll mindestens 700 mm vor dem Kaminofen hinausragen.**

**Gegebenenfalls bestehende Vorschriften bezüglich des Abstands zwischen Wand und Rauchrohr sind zu beachten.**

Es ist zu beachten, dass Glas nicht unbedingt hitzefest sein muss. Da eine Glasfläche gegebenenfalls in die Kategorie ‚brennbare Wand‘ einzustufen ist, sollte der Hersteller bzw. der Schornsteinfegermeister befragt werden.

## Änderung des Rauchabgangs

Um den Rauchabgang von oben nach hinten zu ändern, ist folgendes vorzunehmen (Zeichnung B): Die Punkte 1 und 12 sind nur bei dem Modell HWAM 4660 zu berücksichtigen.

1. Die Front (1) des Wärmespeichers wird durch Anheben und Wegziehen vom Kaminofen demontiert.
2. Die Topplatte (2) vom Kaminofen abheben.
3. Die Rückwand (3) wird durch Lösen der beiden Schrauben (4) demontiert. Die Rückwand hat eine Aussparung für das Rauchrohr. Die Platte (5) innerhalb dieser Aussparung abschneiden.
4. Das Hitzeschild hat eine Aussparung für das Rauchrohr. Die Platte (6) an dieser Aussparung abschneiden.
5. Die Abdeckplatte (7) an der Rückwand des Kaminofens (hinter der abgeschnittenen Platte am Hitzeschild) durch Abschrauben der 3 Schrauben (8) abmontieren.
6. Zur Demontage des Rauchrings (9) über der Brennkammer die 3 Schrauben (10) entfernen.
7. Den Rauchring (9) in das Rauchabgangsrohr an der Rückseite des Kaminofens einsetzen und mit den 3 Schrauben (10) befestigen.

8. Die Abdeckplatte (7) so anbringen, dass sie den Rauchabgang über der Brennkammer verschließt (dort wo der Rauchring entfernt wurde) und mit den 3 Schrauben (8) festziehen.
  9. Die Rückwand (3) in die Führungszapfen (1 1) an der Rückseite der Bodenplatte des Kaminofens einsetzen und dann mit den beiden Schrauben (4) oben befestigen.
  10. Die Topplatte (2) auf den Kaminofen setzen.
  11. Den Deckel aus Gusseisen oder Stein (12) in die Vertiefung der Topplatte legen.
  12. Die Front (1) am Wärmespeicher montieren.
- Eine Abdeckplatte für das Loch in der Topplatte des Kaminofens kann gekauft werden, wenn der Kaminofen mit Rauchabgang nach hinten angeschlossen wird.

### **Stellfüße**

HWAM 4600 wird mit 4 St. Stellfüßen geliefert, die nach Bedarf montiert werden können.

Scannen Sie die QR-Kode und folgen Sie die Instruktionen der Anleitung um die Stellfüße zu montieren.



### **Montage von Verbrennungsluft - gilt nur für Typ CA**

Auf dem Kaminofen ist ein Ø100 mm Stutzen für den Verbrennungsluftanschluss montiert. Zusammen mit dem Kaminofen wird Flexschlauch, Isolierummantelung, Kabelbinder und Schlauchklemme geliefert.

Wichtig ist zu beachten, dass ein ausreichender Schornsteinzug gefordert ist, falls der Flexschlauch bei der Montage der Verbrennungsluft gebogen wird, da eine Biegung Widerstand erzeugt. Falls die Verbrennungsluft mit einer Absperrklappe versorgt ist, muss sichergestellt werden, dass diese Absperrklappe offen ist, wenn der Kaminofen verwendet wird.

### **Montage von Schlauch und Isolierummantelung für Verbrennungsluftsystem**

Wenn das Verbrennungsluftsystem nach hinten angeschlossen werden muss, ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Topplatte anheben. Die 2 Schrauben an der Mitte der Rückwand des Kaminofens abschrauben. Rückwand anheben und vom Kaminofen wegziehen, sodass die Rückwand aus den Führungszapfen der Bodenplatte des Kaminofens gehoben werden kann.
2. Der Flexschlauch auf den Stutzen setzen und mit dem Spannband festspannen. Daran denken, die Isolierummantelung über den Flexschlauch zu ziehen.
3. Der Flexschlauch durch die Öffnung in der Rückwand des Kaminofens führen.
4. Die Rückwand in die Führungszapfen an der Rückseite der Bodenplatte des Kaminofens einsetzen und dann an den Kaminofen andrücken. Rückwand anheben und leicht nach innen drücken, sodass sie einrastet. Die 2 Schrauben an der Mitte der Rückwand des Kaminofens festschrauben. Die Topplatte wieder auflegen.
5. Der Flexschlauch weiter bis nach Außen führen, oder an das LAS anschließen.

Wenn das Verbrennungsluftsystem durch den Boden angeschlossen werden muss, ist wie folgt vorzugehen:

1. Die 2 Schrauben an der Mitte der Rückwand des Kaminofens abschrauben. Rückwand anheben und vom Kaminofen wegziehen, sodass die Rückwand aus den Führungszapfen der Bodenplatte des Kaminofens gehoben werden kann.
2. Der Flexschlauch auf den Stutzen setzen und mit dem Spannband festspannen. Daran denken, die Isolierummantelung über den Flexschlauch zu ziehen.
3. Den Kaminofen über die Frischluftöffnung im Boden stellen. Der Flexschlauch weiter bis nach Außen führen, oder an das LAS anschließen.
4. Die Rückwand in die Führungszapfen an der Rückseite der Bodenplatte des Kaminofens einsetzen und dann an den Kaminofen andrücken. Rückwand anheben und leicht nach innen drücken, sodass sie einrastet. Die 2 Schrauben an der Mitte der Rückwand des Kaminofens festschrauben. Die Topplatte wieder auflegen.

### **Montage von Einzelteilen**

Vor der Installation des Kaminofens, muss vorgewissert werden, dass alle Einzelteile vorschriftsgemäß montiert wurden.

**Bitte beachten!** Die Brennkammer ist mit Platten aus dem Wärmedämmstoff Vermiculite ausgekleidet. Dadurch wird eine schnelle Erreichung der optimalen Verbrennungstemperatur gewährleistet.

Senkrechter Schnitt der Kaminöfen (Zeichnung C):

1. Rauchleitplatte unten. Muss auf der Stahlschiene hinten in der Brennkammer ruhen.
2. Rauchleitplatte oben. Muss auf der unteren Rauchleitplatte ruhen.
3. Die Rauchleitplatte aus Stahl ist zweigeteilt. Jede Hälfte hängt an einem Haken an der Topplatte und ist mit einer Transportsicherung in Form von 2 Splinten (7) ausgestattet. Diese beiden Splinte müssen vor der Inbetriebnahme des Ofens entfernt werden.
4. Rauchabzug nach hinten. Wurde werkseitig mit einer angeschraubten Platte verschlossen. Der Rauchabgang ist also hinter der Rückwand versteckt.
5. Abnehmbare Rückwand, hinter der sich die Automatik verbirgt. Muss immer dann montiert sein, wenn der Ofen an einer brennbaren Wand steht.
6. Loses Hitzeschild unterhalb des Aschenfachs. Kann beim Entleeren des Aschenfachs als Deckel dienen. Muss immer dann montiert sein, wenn der Ofen brennt.

### **Zugmessung**

Bei der Installation des Kaminofens oder bei der Fehlersuche kann es erforderlich sein, den Zug des Kaminofens zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Kaminofen zusammen mit dem Schornstein funktioniert, und dass die richtige Luftmenge zugeführt wird.

Hinter dem Rauchstutzen des Kaminofens befindet sich ein Loch mit Ø7,5 mm (Zeichnung E), durch die der Zug gemessen werden kann. Im Normalbetrieb ist in dieser Bohrung M8-Bolzen eingeschraubt, die immer vorhanden sein sollte.

### **Typenschild und Seriennummer**

Das Typenschild und die Seriennummer des HWAM 4600 befinden sich auf der Innenseite der Holzfachtür.

Bitte notieren Sie sich die Seriennummer, damit Sie im Servicefall schnell darauf zugreifen können. Bei Rückfragen an Ihren HWAM-Fachhändler ist die Seriennummer ebenfalls anzugeben.



## **Anforderungen an den Schornstein**

Der Schornstein muss so hoch sein, dass ein guter Zug gewährleistet ist, und der Rauch keine Belästigung darstellt. In der Regel ist der Schornsteinzug dann zufriedenstellend, wenn der Schornstein 4 Meter Höhe über dem Kaminofen und mindestens 80 cm Höhe über dem Dachfirst aufweist.

Es ist wichtig, dass die geltenden Richtlinien für den Schornstein eingehalten wird (EN 15287-1:2023 und EN 15287-2:2023). Die Funktion des Schornsteins soll auch laut EN 13384-2:2015+A1:2019 abhängig von die individuelle Situation des Aufstellraums.

Wird der Schornstein an der Seite des Hauses angebracht, sollte seine Spitze höher sein als der Dachfirst oder der höchste Punkt des Daches. Beachten Sie dabei, dass nationale und örtliche Installations- und Bauvorschriften eingehalten werden.

Für den Kaminofen ist ein Schornsteinzug von mindestens 12 Pa erforderlich (bei EN 16510 Messpunkt gemessen). Bei einer Messung bei dem Rauchstutzen (Zeichnung E) sollte der Zug 21 Pa betragen.

Der Schornstein muss eine Lichtöffnung von mindestens Ø150 mm haben und mit einer leicht zugänglichen Reinigungstür versehen sein. Der Schornstein und das Rauchrohr müssen das sogenannte CE-Prüfzeichen tragen, der Klasse T600 entsprechen sowie Rußbrandtest (G Kennzeichnung) bestanden haben. Der auf dem Typenschild angegebene Abstand zu den brennbaren und nicht-brennbaren Materialien muss eingehalten werden. Bei Ihrem HWAM-Fachhändler erhalten Sie weitere Informationen.

## **Anschluss an den Schornstein**

Der Kaminofen kann nach oben, oder direkt nach hinten an einen Schornstein angeschlossen werden.

Überprüfen Sie sorgfältig, dass der Schornstein dicht ist, und dass keine Falschlufte bei der Abdeckplatte des abgeblendeten Rauchabgangs, bei der Reinigungstür oder bei Rohrverbindungen vorhanden ist. Beachten Sie, dass Bogen des Rauchrohrs sowie waagerechte Rauchrohrsführung den Effekt des Schornsteinzuges reduzieren.

## **Schornstein**

Der Schornstein ist der Motor des Kaminofens und für die allgemeine Ofenfunktion von entscheidender Bedeutung. Der Zug im Schornstein erzeugt im Kaminofen einen Unterdruck. Dieser entfernt den Rauch im Kaminofen, saugt durch den Schieber Luft für die Scheibenspülung an, die die Scheibe rußfrei hält. Außerdem wird durch den Unterdruck dafür gesorgt, dass durch den primären bzw. sekundären Schieber Luft für die Verbrennung zugeführt wird.

Der Schornsteinzug wird durch die unterschiedlichen Temperaturen im und außerhalb des Schornsteins erzeugt. Je höher die Temperatur im Schornstein, desto besser der Zug. Deshalb ist es besonders wichtig, dass der Schornstein gut durchgeheizt wird, bevor die Schieber vorgeschoben und die Verbrennung im Kaminofen gedrosselt werden (ein gemauerter Schornstein wird nicht so schnell warm wie ein Schornstein aus Stahl). An Tagen, an denen der Zug im Schornstein aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse schlecht ist, ist es besonders wichtig, den Schornstein schnellstmöglich anzuwärmen. Es müssen schnell Flammen entfacht werden. Hacken Sie das Holz besonders klein, benutzen Sie einen zusätzlichen Anzündklotz usw.

Nach einer längeren Stillstandsperiode ist es wichtig, das Schornsteinrohr auf Blockierungen zu untersuchen. Die durch verstopfte Schornsteine entstehenden Brandgase sind gefährlich. Nur empfohlene Brennstoffe werden und die Anweisungen unter dem Punkt "Brennstoff" lesen.

### **Mehrfachbelegung**

Der Kaminofen ist für Mehrfachbelegung zugelassen. Die geltenden Regeln hierfür müssen jedoch zuvor untersucht werden.

### **Schornsteinfegen**

Um dem Risiko eines Schornsteinbrands zu begegnen, muss der Schornstein jährlich gereinigt werden. Das Rauchrohr und die Rauchkammer über der Rauchleitplatte aus Stahl müssen gleichzeitig mit dem Schornstein gereinigt werden. Sofern die Höhe des Schornsteins eine Reinigung von oben unmöglich macht, muss eine Reinigungsklappe montiert werden.

Im Falle eines Schornsteinbrands müssen sämtliche Klappen geschlossen und die Feuerwehr benachrichtigt werden. Vor einem weiteren Gebrauch muss der Schornstein vom Schornsteinfeger kontrolliert werden.

# Brennstoff

---

## Zulässige Brennstoffe

HWAM Kaminöfen sind gemäß Normvorschriften (EN 16510) nur für die Verbrennung von Holz zugelassen.

Es wird empfohlen, trockenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von 12-18% zu verwenden. Bei Holz mit einem höheren Feuchtigkeitsgrad sind Versottung, umweltschädliche Emissionen und schlechte Brennwertausnutzung die Folge.

Es wird empfohlen, mit einem Feuchtigkeitsmessgerät den Feuchtigkeitsgehalt des zu verbrennenden Holzes regelmäßig zu überprüfen, damit dieser nicht zu hoch ist. Dafür soll das Holzstück gespalten und die Messung direkt in der Mitte der frisch gespaltenen Seite durchgeführt werden.

Da die Größe der Holzstücke Einfluss auf die Verbrennung hat, sollten folgende Angaben beachtet werden:

| Brennstoff   | Länge in cm | Durchmesser in cm |
|--------------|-------------|-------------------|
| Anmachholz   | 30-45       | 2-5               |
| Holzzscheite | 30-45       | 7-9               |

## Unzulässige Brennstoffe

Folgende Brennstoffe dürfen nicht verfeuert werden:

- Bedrucktes Papier
- Abfall
- Spanplatten
- Kunststoffe
- Gummi
- Flüssige Brennstoffe
- Milchkartons
- Lackiertes, bemaltes oder imprägniertes Holz

Die Verfeuerung dieser Materialien ist unzulässig, da dabei gesundheits- und umweltschädliche Stoffe entstehen. Da auch Kaminöfen und Schornstein dabei Schaden nehmen können, entfällt bei Zuwiderhandlung die Garantie.

## Flüssige Brennstoffe

Niemals Benzin, benzinartige Lampenöle, Petroleum, Grillkohleanzündler, Ethylalkohol oder ähnliche Flüssigkeiten zum Entfachen oder Widerentzünden eines Feuers im Kaminofen verwenden. Alle derartigen Flüssigkeiten sind vom Kaminofen fern zu halten, wenn der in Betrieb ist.

# Bedienung

---

## Erstmaliges Heizen

Der Lack härtet beim ersten Anheizen aus, weshalb die Tür und der Aschekasten vorsichtig geöffnet werden müssen, da anderenfalls die Dichtungen am Lack festkleben können. Außerdem kann der Lack etwas Geruch verursachen, weshalb man für eine gute Entlüftung sorgen sollte.

**Achtung!** Der mitgelieferte Handschuh kann die Farbbeschichtung der Oberfläche beschädigen. Seien Sie daher bei den ersten 2-3 Heizvorgängen besonders vorsichtig, wenn Sie lackierte Flächen und den Handgriff berühren. Auch nach dem Aushärten der Farbe kann der Handschuh bei wiederholtem Gebrauch die Farbe von der Oberfläche abschleifen.

## Luftzufuhr

Für eine gute und wirtschaftliche Verbrennung muss dem Feuer die richtige Luftmenge zugeführt werden. Die Luftzufuhr wird einfach mit einem einzigen Regler (Zeichnung F) geregelt.

Beim Heizen im kalten Kaminofen muss der Regler ganz nach rechts gedreht werden. Dadurch wird eine maximale Luftzufuhr gewährleistet. Nachdem das Feuer gut brennt, kann die Luftzufuhr ein wenig gedrosselt werden, indem der Regler nach links gedreht wird. Wird der Regler ganz nach links geschoben, erlischt das Feuer. Diese Einstellung sollte nur bei einer Überhitzung oder einem Schornsteinbrand verwendet werden, und wenn der Kaminofen ganz aus ist, z. B. während der Reinigung.

## Anheizen

Um eine erfolgreiche Verbrennung zu erreichen, ist ein gutes Anheizen sehr wichtig. Ein kalter Kaminofen und ein kalter Schornstein stellen eine Herausforderung für die Verbrennung dar. Achten Sie deshalb auf ein gutes Anzünden mit geeignetem, trockenem Holz. Verwenden Sie Reisig und zünden Sie das Feuer von oben an. Es ist wichtig, möglichst schnell eine hohe Rauchgastemperatur zu erreichen.



Der Regler wird auf Maximum gedreht (im Uhrzeigersinn). Auf den Boden der Brennkammer werden 2 Stück Holz (7-9 cm Durchmesser) waagrecht gelegt (1- 2 kg). Darüber werden 6-10 Stücken Anzündholz kreuz und quer gelegt. Zwischen die obere Lage der Anzündscheite werden 4 Zündblöcke gelegt. Zündblöcke anzünden und die Tür schließen. Wenn alle Anzündscheite brennen, wird der Regler auf mittlere Position gedreht. Geht das Feuer beim Regeln aus, wird der Regler wieder auf maximale Position gedreht, bis das Feuer wieder besser brennt. Dann wird der Regler wieder auf mittlere Position gedreht. Die Anzündscheite müssen vollständig abbrennen, bis keine Flammen mehr sichtbar sind. Erst dann kann nachgelegt werden.

**Wichtig!** Der Aschekasten darf während des Anheizens nicht geöffnet werden und während des Betriebs immer geschlossen bleiben, da der HWAM® Autopilot™ sonst nicht funktioniert. Die Tür darf nur zum Anheizen, Nachlegen und zur Reinigung geöffnet werden. Lassen Sie einen Kaminofen niemals unbeaufsichtigt, solange noch Flammen vorhanden sind.

**Wichtig!** Raumluftunabhängige Kaminöfen dürfen nicht betrieben werden, falls die Türdichtung beschädigt ist.

### **Nachlegen**

Wenn keine gelben Flammen mehr zu sehen sind und das Kleinholz zu einer soliden Glutschicht heruntergebrannt ist, kann nachgelegt werden. Dies ist der Fall, wenn die Holzstücke auseinanderfallen und der Boden mit Glut bedeckt ist. Öffnen Sie die Tür so vorsichtig, dass keine Glut und kein Rauch herausfallen können. Legen Sie mindestens 2 neue Brennholzscheite mit einem Gewicht von bis zu 1,2 kg pro Stück in den Kaminofen. Die Brennholzscheite dürfen nicht über die Luftschlitze der Vermiculite-Rückwand gelegt werden.

Der Kaminofen muss nicht mehr geregelt werden, das übernimmt der HWAM® Autopilot™. Die Temperatur kann jedoch mit dem Regler nach oben oder unten geregelt werden. Wenn er auf die Minimum nach links gedreht wird, verringert sich die Verbrennung und die Brennzeit verlängert sich. Wenn er auf die Maximum nach rechts gedreht wird, intensiviert sich die Verbrennung und die Brennzeit verkürzt sich. Nach jedem Nachlegen sollte immer solange gewartet werden, bis die Glutschicht wieder ausreichend klein ist.

**Während der Verbrennung werden die Außenflächen des Kaminofens heiß, und es muss deshalb die nötige Vorsicht gezeigt werden und benötigen Sie eventuell den mitgelieferten Handschuh.**

### **Nach dem Heizen**

Wenn der Kaminofen nicht betrieben wird, muss der Regler ganz links stehen, wenn er kalt ist. Es ist empfohlen, die Scheibe nach dem Heizen mit einem trockenen Papiertuch abzuwischen.

### **Bedienung des Wärmespeichers**

Hinten am Kaminofen befindet sich zwischen der Topplatte des Kaminofens und dem Wärmespeicher eine Klappe, die geöffnet werden kann, damit Konvektionsluft in den Wärmespeicher gelangt. Für die Zufuhr von Konvektionsluft wird die Klappe nach links geschoben. Steht die Klappe nach rechts, erfolgt keine Zufuhr von Konvektionsluft.

Um die Steine im Wärmespeicher so schnell wie möglich zu erwärmen, ist es empfehlenswert, die Konvektionsklappe beim Anfeuern geschlossen zu halten.

Mit geschlossener Konvektionsklappe hält der Wärmespeicher die in den Steinen gespeicherte Wärme am längsten. Wird die Klappe geöffnet, wird die Wärme der Steine im Wärmespeicher dagegen schnellstmöglich aus dem Wärmespeicher an den Raum abgegeben.

# Allgemeines über Feuerung

---

## Maximale Verbrennung

Es darf pro Stunde maximal befeuert werden mit:

Holz: 1,93 kg

Wird diese Grenze überschritten, entfällt die für den Kaminofen übliche Werksgarantie. Es besteht zudem die Gefahr einer Beschädigung durch zu intensive Wärme, z.B. kann das Glas weiß werden. Der Kaminofen ist für intermittierende Verbrennung zugelassen.

## Typisches Befeuerungsintervall

Typisches Befeuerungsintervall bei Nennleistung

Holz: 52 min. (1,67 kg)

## Zu schwaches Heizen

Sollten die feuerfesten Materialien in der Brennkammer nach dem Einheizen schwarz angelaufen sein, droht der Kaminofen zu verschmutzen, und der HWAM® Autopilot™ kann nicht optimal arbeiten. Daher muss der Regler nach rechts gedreht werden. Außerdem kann das Verbrennen größerer Mengen Holz in solchen Fällen von großem Nutzen sein.

## Optimale Verbrennung

- **Verwenden Sie sauberes, trockenes Holz!**

Nasses Holz führt zu schlechter Verbrennung und damit zu Rußbildung und Versottung. Ferner geht viel Energie für die Trocknung verloren, die dann zum Heizen fehlt.

- **Maßvoll nachlegen!**

Beste Verbrennung erreichen Sie durch Nachlegen kleiner Mengen. Wird zu viel auf einmal nachgelegt, vergeht bis zum Erreichen einer optimalen Verbrennungstemperatur zu viel Zeit.

- **Sorgen Sie für ausreichend Luftzufuhr!**

Es ist dafür zu sorgen, dass – insbesondere während der Anheizphase – reichlich Luft zugeführt wird, damit die Temperatur im Kaminofen schnell ansteigt. Auf diese Weise verbrennen nämlich auch die beim Verbrennungsvorgang entstehenden Gase und Partikel. Geschieht das nicht, führt das entweder zu einer Versottung des Schornsteins mit der Gefahr eines Schornsteinbrandes oder zu einer umweltschädlichen Emission.

Eine falsch dosierte Luftzufuhr führt zu schlechter Verbrennung und damit zu einem geringen Wirkungsgrad.

- **Durchheizen sollte unterbleiben!**

Vor dem Zubettgehen sollte man kein Brennholz mehr auflegen und die Luftzufuhr drosseln, um bis zum Morgen durchzuheizen. In diesem Fall käme es nämlich zu einer starken Entwicklung von gesundheitsschädlichem Rauch. Ferner kann sich Ruß im Schornstein ablagern, was wiederum zum Schornsteinbrand führen kann.

# Wartung und Reinigung

---

## Reinigung

Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nur bei einem kalten Kaminofen erfolgen. Die tägliche Wartung des Kaminofens beschränkt sich auf ein Minimum. Nehmen Sie am besten einen Staubsauger mit kleinem Mundstück und weichen Borsten und saugen Sie den Kaminofen damit von außen ab, oder reinigen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem weichen Staubwedel. Sie können den Kaminofen auch mit einem trockenen, weichen Lappen oder einem weichen Handfeger abstauben. Aber denken Sie daran – nur bei einem kalten Kaminofen. Kein Wasser, Alkohol und keinerlei Reinigungsmittel verwenden, weil dadurch der Lack beschädigt wird. Einmal im Jahr sollte der Kaminofen gründlich überholt werden. Besonders wichtig ist dabei die Reinigung der Brennkammer, da sich dort Asche und Ruß ansammeln. Scharniere und Verschlussbaken müssen mit Kupferfett in Sprayform (bis 1100 Grad hitzebeständig) geschmiert werden, siehe Zeichnung G. Die Abdeckung etwa ½ cm anheben und das Kupferfett in den Scharnierzapfen sprühen.

Damit beim Schornsteinfegen weder Ruß noch Asche in den HWAM® Autopilot™ gelangt, ist der Regler in die MIN-Position zu bringen. Falls die Transportsicherung nach der Installation des Kaminofens noch nicht entfernt wurde, dann wird die Transportsicherung in Form von 2 Splinten (Zeichnung D) entfernt. Die obere Rauchplatte und die zweiteilige Rauchleitplatte aus Stahl vor der Säuberung aus dem Kaminofen nehmen (Zeichnung G).

- Die Rauchplatte (1) aus der Brennkammer heben.
- Jede Hälfte der Rauchumlenkplatte (2) vom Haken (3) unter der Topplatte lösen.

## Wartung

Mindestens alle zwei Jahre sollte der Kaminofen einer gründlichen Durchsicht unterzogen werden. Die Durchsicht beinhaltet u. a.:

- Gründliche Reinigung des Kaminofens.
- Kontrolle der Bimetallfeder im HWAM® Autopilot™ sowie evtl. Auswechseln. Die Feder soll rund und komplett sein.
- Die Dichtungen sind zu überprüfen und auszutauschen, wenn sie beschädigt oder nicht mehr weich sind.
- Kontrolle der Vermiculitebekleidung sowie Auswechseln.
- Kontrolle der Bauart (falls montiert).
- Kontrolle des Brennkammerbodens.
- Scharniere und Verschlussbaken müssen mit Kupferfett geschmiert werden (Zeichnung G).

**Die Wartung muss von einem qualifizierten Monteur vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich originale Ersatzteile.**

## Entleeren des Aschekasten

Eine Abfalltüte wird über den Aschekasten gestreift, der Inhalt in die Tüte gekippt, und der Aschekasten wieder behutsam aus der Tüte gehoben. Die Asche bei der Müllabfuhr abgeben.

**Beachten Sie bitte, dass bis zu 24 Stunden nach Erlöschen des Feuers die Asche noch vereinzelt glühen kann!**

### **Vermiculite**

Die wirksame, aber poröse Isolierung der Brennkammer unterliegt einem gewissen Verschleiß und kann mit der Zeit beschädigt werden. Dies hat zunächst keinen negativen Einfluss auf die Effektivität des Kaminofens. Die Isolierung sollte unbedingt ausgetauscht werden, falls Löcher oder Abplatzungen auftreten oder sobald der Verschleiß die Hälfte der ursprünglichen Dicke überschreitet. Wenn sich Risse in der Rückwand-Platte bilden, kann dies dazu führen, dass die Sekundärluft nicht mehr richtig in der Brennkammer verteilt wird. Aus diesem Grund sollte die Platte ausgetauscht werden.

### **HWAM® Autopilot™**

Die Feder in der HWAM® Autopilot™ muss mindestens alle zwei Jahre überprüft werden. Um die Feder zu prüfen, ist folgendes vorzunehmen (Zeichnung H):

Die Topplatte von der Brennkammer abheben. Die Rückseite durch Lösen der beiden Schrauben abmontieren. Der Ausgangspunkt der Fühlerstange wird bei kaltem Kaminofen kontrolliert. Der Ausgangspunkt im kalten Zustand ist ca. 20° über waagrecht (bei lasergeschnittener Markierung). Die Stange muss leicht gehen und federnd sind, wenn man ihn berührt, sowohl im kalten als auch im warmen Zustand. Bei steigender oder fallender Temperatur darf er sich nicht Ruckweise bewegen. Die Schieber müssen trocken und sauber sein und müssen ungehindert ineinander gleiten.

### **Tür/Glas**

Wenn die Scheibe in der Brennkammertür verrußt ist, kann sie leicht mit einem feuchten, mit Asche getränkten Küchenpapier gereinigt werden. Die Scheibe sollte mit senkrechten Bewegungen (auf und ab) gereinigt werden. Anschließend mit einem trockenen Stück Küchenpapier nachtrocknen.

### **Dichtungen**

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen, dass die Dichtungen an der Tür und am Aschenfach weich und unbeschädigt sind. Ist dies nicht der Fall, müssen sie unbedingt ausgewechselt werden. Nur Originaldichtungen dürfen verwendet werden!

### **Oberfläche**

Eine nachträgliche Behandlung kann erforderlich sein, wenn Oberflächen häufig angefasst werden, wie beispielsweise der Türgriff und die untere Tür. Lackschäden können entstehen, wenn der Kaminofen im warmen Zustand berührt wird. Diese können jedoch mit einer bei dem HWAM-Fachhändler, bei dem der Kaminofen gekauft wurde, erhältlichen Sprühfarbe ausgebessert werden.

### **Garantie**

Bei nicht erfolgter Wartung entfällt die Garantie des Kaminofenherstellers!



# Fehlersuchung und Behebung

---

## Verrußtes Glas

- Zu feuchtes Holz. Heizen Sie nur mit gelagertem Holz (12 Monate unter Schutzdach) mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12-18 %.
- Die Dichtung der Tür kann undicht sein. Wenn sich die Dichtungen hart anfühlen, müssen sie ausgetauscht werden. Neue Dichtungen erhalten Sie bei Ihrem HWAM-Fachhändler.
- Die Temperatur im Ofen ist zu niedrig. Legen Sie Brennholz im Kaminofen nach und stellen Sie den Regler weiter nach rechts.

## Die Vermiculite-Verkleidung ist nach Erlöschen des Feuers schwarz

- Die Verbrennung war zu schwach, weil zu wenig Brennholz oder Luft zugeführt wurde. Regler weiter nach rechts stellen. Eventuell mehr Brennholz nachlegen.

## Der Kaminofen tickt beim Anfeuern und Abkühlen

- Materialausdehnungen durch Temperaturunterschiede in der Brennkammer. Dies ist normal und ist kein Defekt des Kaminofens.

## Rauchbildung beim Öffnen der Fronttür

- Die Drosselklappe im Schornstein kann geschlossen sein. Drosselklappe öffnen.
- Fehlender Zug im Schornstein. Siehe Abschnitt über den Schornstein oder mit dem Schornsteinfeger Kontakt aufnehmen.
- Reinigungstür undicht oder rausgefallen. Diese auswechseln oder neu montieren.
- Die Tür nie öffnen, solange es Flammen gibt.

## Unkontrollierbare Verbrennung

- Dichtung in der Tür bzw. im Aschekasten ist undicht. Wenn sich die Dichtungen hart anfühlen, müssen sie ausgetauscht werden. Neue Dichtungen erhalten Sie bei Ihrem HWAM-Fachhändler.
- Bei zu kräftigem Zug im Schornstein ist die Regulierklappe des Schornsteins so weit zu schließen, bis das Problem behoben ist. Wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist, ist der Regler zu schließen.
- Wenn es zu Abbrand oder zu Deformierung der Stahlplatten in der Brennkammer kommt, wird falsch geheizt. Stellen Sie den Gebrauch ein, und wenden Sie sich an Ihren HWAM-Fachhändler.

**Bei Betriebsstörungen, den Sie nicht selbst abhelfen können, bitten wir Sie, sich an den HWAM-Fachhändler zu wenden, bei dem der Kaminofen gekauft wurde.**

# Entsorgung

---

Die Verpackung Ihres HWAM Kaminofens ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben und der lokalen behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Nach Ablauf der Lebensdauer muss der Holzofen wie folgt sortiert werden:  
Brennkammer, Tür, Brennkammerboden, Rauchabzug, Luftregulierung und Deckplatte – als Eisen sortieren

**Keramikglas** – darf nicht mit normalem Glas vermischt werden

**Dichtungen an Glas, Tür und Aschekasten** – als Deponieabfall zu entsorgen, da sie Glasfasern enthalten

**Vermiculit** – als Deponieabfall zu entsorgen

**Wärmespeichersteine** – aus Beton – als Beton zu entsorgen

**Naturstein und Speckstein** – als Stein und Kies zu entsorgen

**Glasvorlegeplatten** – gehärtetes Glas – als Glas zu entsorgen

## Leistungserklärung, Konformitätserklärung und EcoDesign

---

Download der Leistungserklärung von unserer Webseite über folgende Links:  
[www.hwam.com/dop/EN16510/4600](http://www.hwam.com/dop/EN16510/4600)

Die Konformitätserklärung finden Sie beim Scannen der QR Kode.



**Produktinformationen zu Festbrennstoff-  
Einzelraumheizgeräten nach der Verordnung (EU)  
2015/1185 der Kommission**

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>                                        | HWAM 4620, HWAM 4640, HWAM 4660                                           |
| <b>Direkte Wärmeleistung [kW]</b>                    | 7,0                                                                       |
| <b>Indirekte Heizfunktion</b>                        | Nein                                                                      |
| <b>Indirekte Wärmeleistung [kW]</b>                  | -                                                                         |
| <b>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle</b> | Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle |

| Raumheizungs-Leistung bei Nennwärmeleistung |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Brennstoff                                  | Bevorzugter Brennstoff                      | Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%] |
| Scheitholz mit Feuchtigkeitsgehalt 12-18 %  | Ja                                          | 70                                  |
| <b>Emissionen</b>                           | <b>mg/m<sup>3</sup> (13% O<sub>2</sub>)</b> |                                     |
| Staub (PM)                                  | ≤ 40                                        |                                     |
| Gasförmige organische Verbindungen (OGC)    | ≤ 120                                       |                                     |
| Kohlenmonoxid (CO)                          | ≤ 1500                                      |                                     |
| Stickoxide (NO <sub>x</sub> )               | ≤ 200                                       |                                     |

| Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff  |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Nennwärmeleistung [kW]                                     | 7,0 |
| Elektrischer Leistungsbedarf bei Nennwärmeleistung [kW]    | -   |
| Elektrischer Leistungsbedarf bei Mindestwärmeleistung [kW] | -   |
| Elektrischer Leistungsbedarf im Bereitschaftszustand [kW]  | -   |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]         | 80  |
| Energieeffizienzindex                                      | 106 |
| Energieeffizienzklasse                                     | A   |

**Besondere Maßnahmen in Verbindung mit Montage, Installation und Wartung**

Für weitere Informationen die Gebrauchsanweisung anschauen

**Entsorgung/Recycling:**

Bei der Entsorgung des Kaminofens am Ende des Lebensdauer bitte diese Anweisungen folgen:

- Entsorgen Sie Teile ordnungsgemäß, d. H. trennen Sie die zu entsorgenen Teile in Materialgruppen
- Entsorgen Sie Teile immer auf eine Weise, die so nachhaltig wie möglich ist und der aktuellen Umweltschutz-,

